


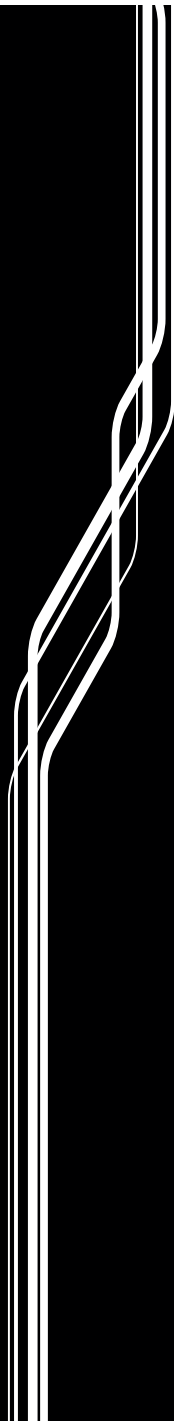

MANUAL


GLOWER P1



IMPORTANTE


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

INSTRUÇÕES

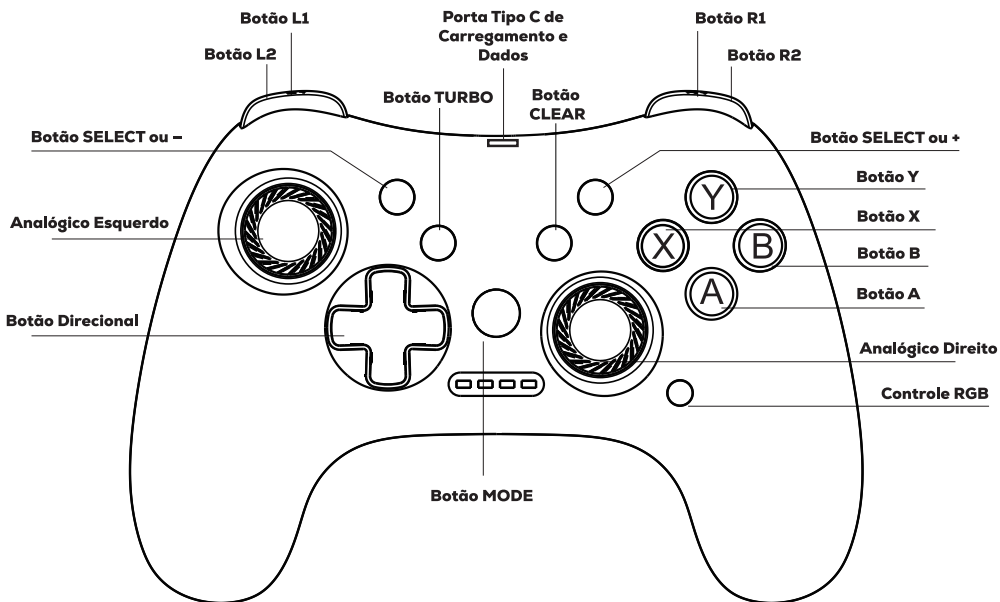


Modo de Controle X-Input

Conexão para Windows sistemas 7/8/10

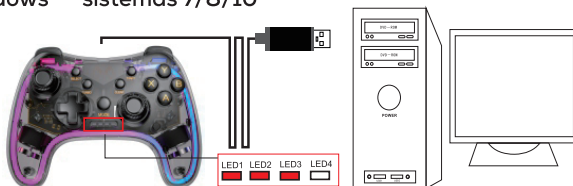


Conecte o gamepad ao computador. Depois que o sistema reconhecer o controle, então você poderá usar o controle para jogar.

Modo de Controle D-Input

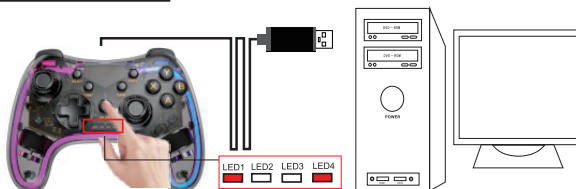


Pressione e segure o botão MODE por 3 a 5 segundos. O modo será alterado para D-Input, com uma vibração indicando a mudança. LED1+LED4 irão acender, confirmando que o controle está no modo D-Input.

Modo de Controle Android

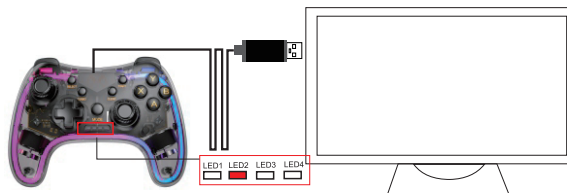

Conecte o gamepad à porta USB do Android Media Box ou da TV Android. Depois que o sistema reconhecer o controle, você pode começar a usá-lo para jogar.


Modo de Controle para PS3

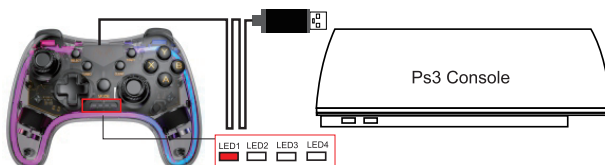



Conecte o gamepad à porta USB do console PS3 enquanto pressiona o botão SELECT simultaneamente. Depois que o sistema reconhecer o controle, você pode começar a usá-lo para jogar.

Modo de Controle para Nintendo Switch

Conexão para console Nintendo Switch

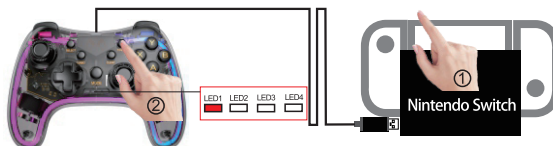

Pressione o botão POWER para ativar o console de jogos;
Conecte o gamepad pressionando o botão START juntamente com a porta USB no dock de carregamento do console N-S. Os LEDs 1, 2, 3, 4 irão piscar juntos, aguardando o emparelhamento;
Após o console N-S reconhecer o controle e estabelecer a conexão, o LED1 ficará aceso continuamente;
Se o LED continuar apagado após seguir todos os passos acima, tente ativar a opção Pro Controller Wired Communication no painel de configurações.

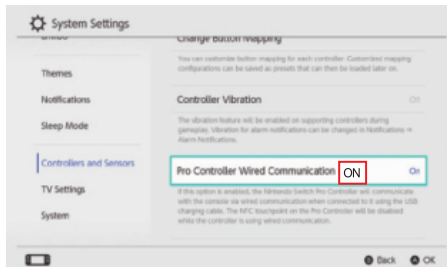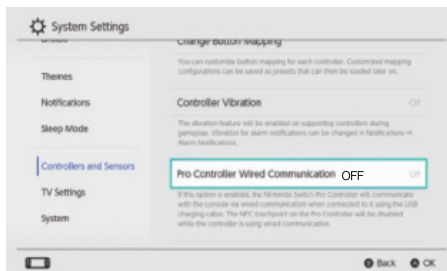

Função Turbo & Ajuste de Velocidade

Os botões podem ser configurados para a velocidade Turbo (chamada de botões de função rápida): A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Configuração do Turbo



Ativar/Desativar a função Turbo:

Passo 1: Pressione o botão Turbo e um dos botões de função simultaneamente para ativar a função Turbo.

Passo 2: Para desativar, pressione o botão configurado com a função Turbo junto com o botão CLEAR.

Ajuste de Velocidade do Turbo



Pressione o botão Turbo juntamente com um dos botões direcionais (Cima/Direita/Baixo) para ajustar a velocidade do Turbo

Botão Direcional CIMA: Velocidade mais rápida.

Botão Direcional DIREITA: Velocidade média.

Botão Direcional BAIXO: Velocidade mais lenta.

Especificações

CARACTERÍSTICAS

Plug & Play

Suporta console de jogos PS3

Suporta Android TV, Android media box

Suporta sistemas PC Windows Win7/8/10

Modos D-Input e X-Input para sistemas Windows

Suporta plataforma Steam para Windows

Função especial Turbo & Clear

Vibração dupla suportada

Design Neon RGB colorido

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 155x110x60 mm $\pm$ 2mm


Corrente de Trabalho: < 20mA

Faixa de Tensão de Operação: 4.5 ~ 5.5V

Joystick 3D Polyshine, vida útil de 500.000 vezes

2 Motores de Vibração

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

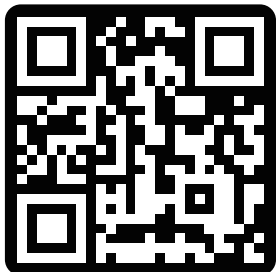

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



USER MANUAL


GLOWER P1



IMPORTANT


IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

INSTRUCTIONS

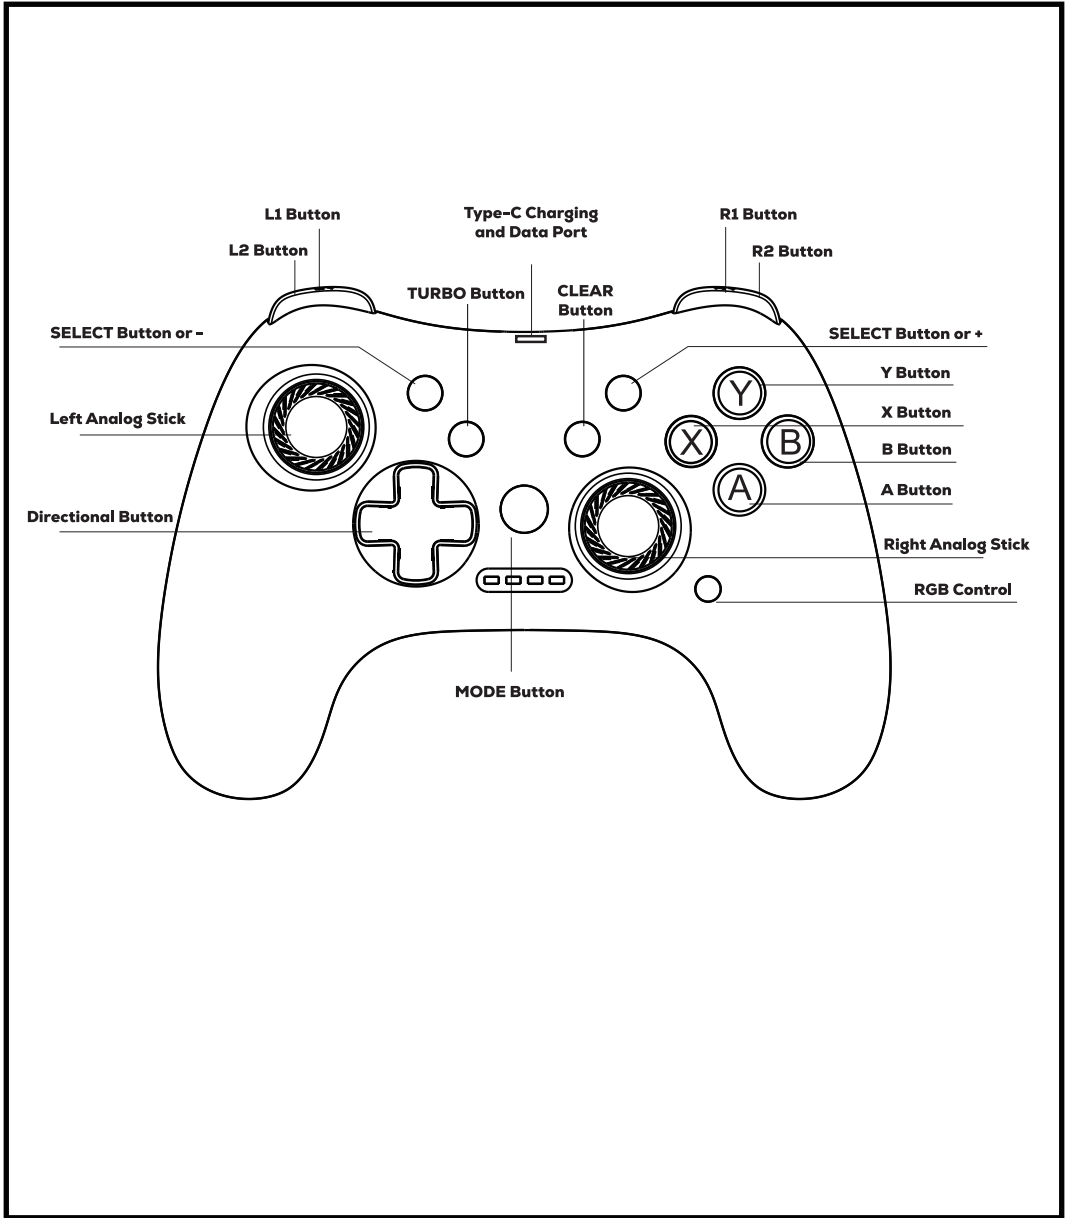


X-Input Control Mode

Connection for Windows systems 7/8/10

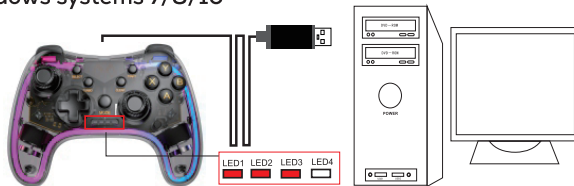


Connect the gamepad to the computer. After the system recognizes the controller, then you can use the controller to play games.

D-Input Control Mode

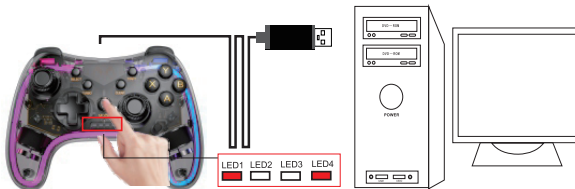


Press and hold the MODE button for 3 to 5 seconds. The mode will be changed to D-Input, with a vibration indicating the change. LED1+LED4 will light up, confirming that the controller is in D-Input mode.

Android Control Mode

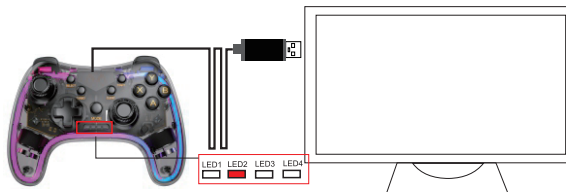

Connect the gamepad to the USB port of the Android Media Box or Android TV. After the system recognizes the controller, you can start using it to play games


PS3 Control Mode

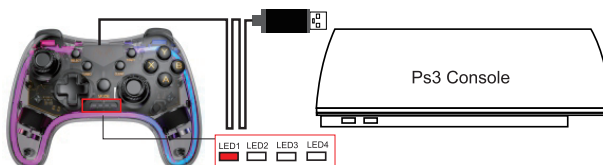



Connect the gamepad to the USB port of the PS3 console while pressing the SELECT button simultaneously. After the system recognizes the controller, you can start using it to play games.

Nintendo Switch Control Mode

Connection for Nintendo Switch console

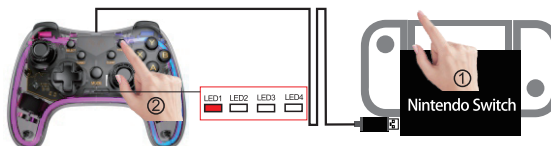

Press the POWER button to activate the game console;
Connect the gamepad by pressing the START button together with the USB port on the N-S console charging dock.
LEDs 1, 2, 3, 4 will flash together, waiting for pairing;
After the N-S console recognizes the controller and establishes the connection, LED1 will remain continuously lit;
If the LED remains off after following all the steps above, try activating the Pro Controller Wired Communication option in the settings panel.

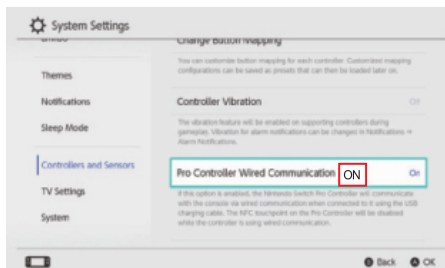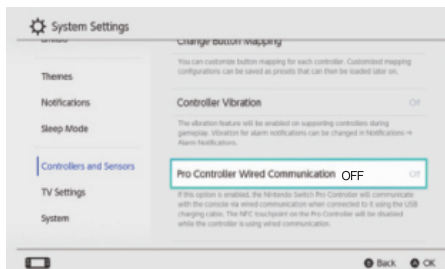

Turbo Function & Speed Adjustment

Turbo Configuration



The buttons can be configured for Turbo speed (known as quick-action buttons): A/B/X/Y/L/-ZL/R/ZR.

Activate/Deactivate the Turbo function:

Step 1: Press the Turbo button and one of the function buttons simultaneously to activate the Turbo function.

Step 2: To deactivate, press the button configured with the Turbo function together with the CLEAR button.

Turbo Speed Adjustment



Press the Turbo button together with one of the directional buttons (Up/Right/Down) to adjust the Turbo speed

UP Directional Button: Fastest speed.

RIGHT Directional Button: Medium speed.

DOWN Directional Button: Slowest speed.

Specifications

FEATURES

Plug & Play

Supports PS3 game console

Supports Android TV, Android media box

Supports PC Windows systems Win7/8/10

D-Input and X-Input modes for Windows systems

Supports Steam platform for Windows

Special Turbo & Clear function

Dual vibration supported

Colorful Neon RGB design

SPECIFICATIONS

Dimensions: 155 * 110 * 60 mm ±2mm


Working Current: < 20mA

Operating Voltage Range: 4.5 ~ 5.5V

Polyshine 3D Joystick, lifespan of 500,000 times

2 Vibration Motors

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

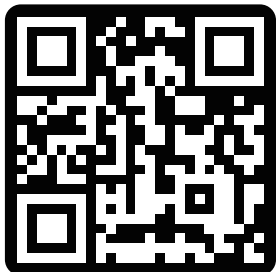


Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



MANUAL DEL USUARIO


GLOWER P1

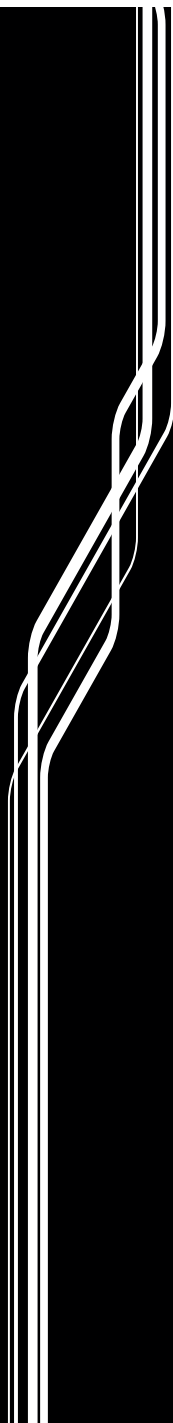

IMPORTANTE


ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

INSTRUCCIONES

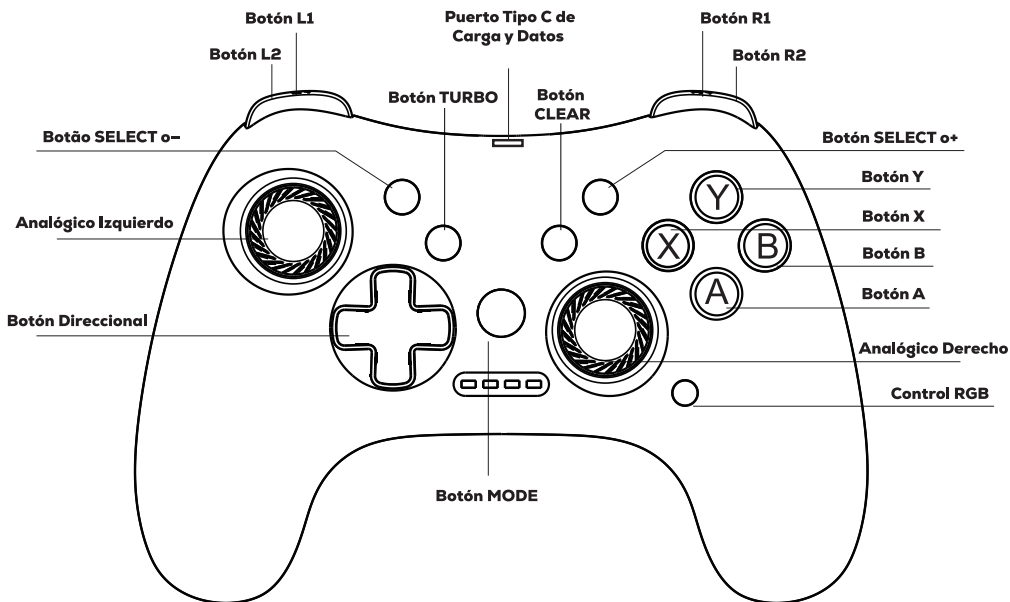


Modo de Control X-Input

Conexión para sistemas Windows 7/8/10

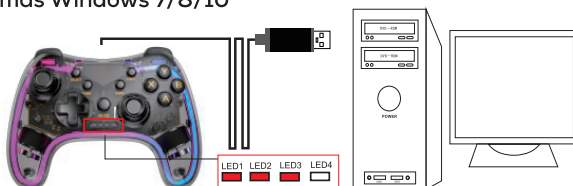


Conecte el gamepad a la computadora. Después de que el sistema reconozca el control, entonces podrá usar el control para jugar.

Modo de Control D-Input

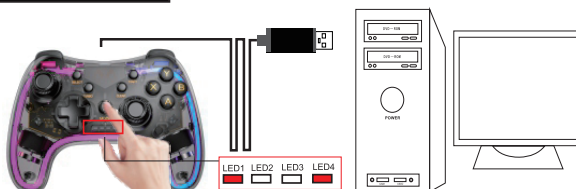


Presione y mantenga presionado el botón MODE por 3 a 5 segundos. El modo cambiará a D-Input, con una vibración indicando el cambio. LED1+LED4 se encenderán, confirmando que el control está en modo D-Input.

Modo de Control Android

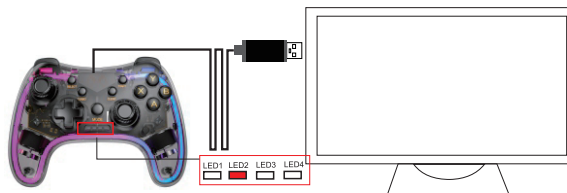

Conecte el gamepad al puerto USB del Android Media Box o de la TV Android. Después de que el sistema reconozca el control, puede comenzar a usarlo para jugar.


Modo de Control para PS3

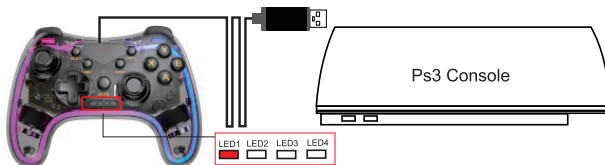



Conecte el gamepad al puerto USB de la consola PS3 mientras presiona el botón SELECT simultáneamente. Después de que el sistema reconozca el control, puede comenzar a usarlo para jugar.

Modo de Control para Nintendo Switch

Conexión para consola Nintendo Switch

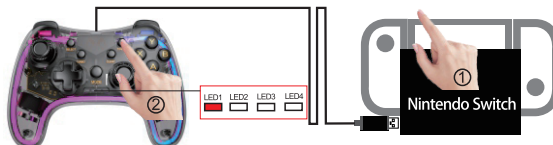

Presione el botón POWER para activar la consola de juegos;
Conecte el gamepad presionando el botón START junto con el puerto USB en el dock de carga de la consola N-S. Los LEDs 1, 2, 3, 4 parpadearán juntos, esperando el emparejamiento;
Después de que la consola N-S reconozca el control y establezca la conexión, el LED1 quedará encendido continuamente;
Si el LED continúa apagado después de seguir todos los pasos anteriores, intente activar la opción Pro Controller Wired Communication en el panel de configuración.

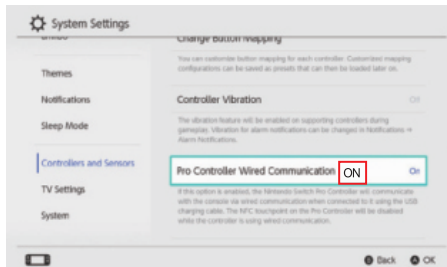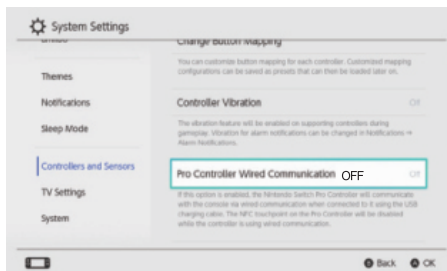

Función Turbo y Ajuste de Velocidad

Los botones se pueden configurar para la velocidad Turbo (denominados botones de función rápida): A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Configuración del Turbo



Activar/Desactivar la función Turbo:

Paso 1: Presione el botón Turbo y uno de los botones de función simultáneamente para activar la función Turbo.

Paso 2: Para desactivar, presione el botón configurado con la función Turbo junto con el botón CLEAR.

Ajuste de Velocidad del Turbo



Presione el botón Turbo junto con uno de los botones direccionales (Arriba/Derecha/Abajo) para ajustar la velocidad del Turbo
Botón Direccional ARRIBA: Velocidad más rápida.
Botón Direccional DERECHA: Velocidad media.
Botón Direccional ABAJO: Velocidad más lenta.

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Plug & Play

Soporta consola de juegos PS3

Soporta Android TV, Android media box

Soporta sistemas PC Windows Win7/8/10

Modos D-Input y X-Input para sistemas Windows

Soporta plataforma Steam para Windows

Función especial Turbo & Clear

Vibración doble soportada

Diseño Neon RGB colorido

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 155 * 110 * 60 mm ±2mm


Corriente de Trabajo: < 20mA

Rango de Tensión de Operación: 4.5 ~ 5.5V

Joystick 3D Polyshine, vida útil de 500.000 veces

2 Motores de Vibración

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

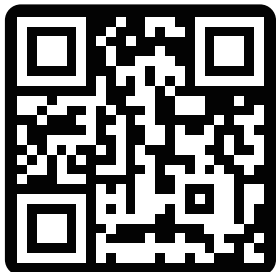

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.**

