



MANUAL DE MONTAGEM

**NEXUS WIDE 29
PRO**

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

PRODUTO




AVISOS

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Posicione o monitor em uma superfície plana e estável. Quedas podem causar danos ao equipamento ou ferimentos.
- Armazene e utilize o monitor em um local fresco, seco e ventilado, distante de fontes de calor ou emissões eletromagnéticas.
- Não bloqueie nem obstrua as entradas de ventilação na parte traseira. Não utilize o produto sobre camas, sofás, cobertores ou superfícies similares.
- A faixa de tensão suportada está indicada no rótulo da parte traseira. Em caso de dúvidas, consulte o distribuidor.
- Para longos períodos sem uso, desligue a alimentação para evitar choques elétricos durante tempestades, e danos por flutuações de tensão.
- Utilize uma tomada aterrada de qualidade e evite sobrecarga para prevenir incêndios ou choques.
- Não insira objetos no monitor, pois pode haver risco de curto-circuito, incêndio ou choque.
- Não desmonte ou tente reparos. Problemas devem ser resolvidos exclusivamente pelo serviço técnico autorizado.
- Evite puxar ou torcer o cabo de energia com força.
- A tela possui uma camada polarizada (Não é película protetora). Removê-la danificará o produto e invalidará a garantia.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Lista de acessórios

- Verifique se todos os itens estão presentes. Em caso de faltas, contate o distribuidor.
- Cores e formatos podem variar conforme o modelo. As imagens deste manual são meramente ilustrativas.
- Os cabos fornecidos podem variar conforme o modelo. As imagens deste manual são meramente ilustrativas.




Monitor




Suporte




Base



Adaptador de energia



Cabo DP




Manual do Usuário


INSTALAÇÃO

Instalação da Base


1 - Mantenha o monitor virado para baixo em cima do poliestireno, e encaixe o suporte na parte traseira do monitor.

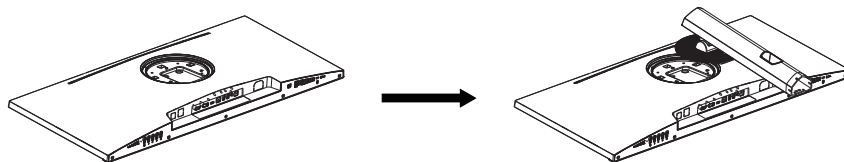

2 - Após instalar o suporte, acople a base nele.

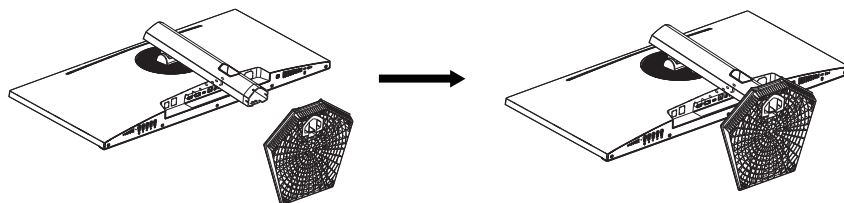


3- Segure firmemente o suporte para levantar o monitor à posição vertical.

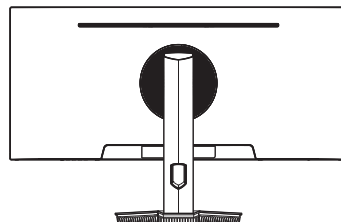

Aviso: Nunca pressione a tela do monitor durante o reposicionamento, pois pode causar danos permanentes.


AJUSTES DO MONITOR

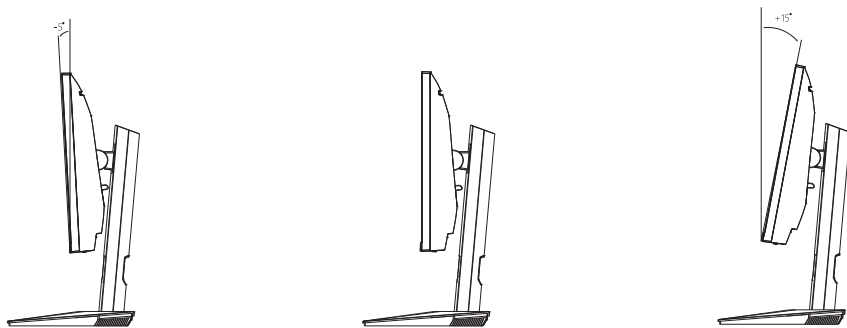

Ângulo de inclinação $-5,0^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$ to $+15^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$


Utilização

Descrição dos Botões

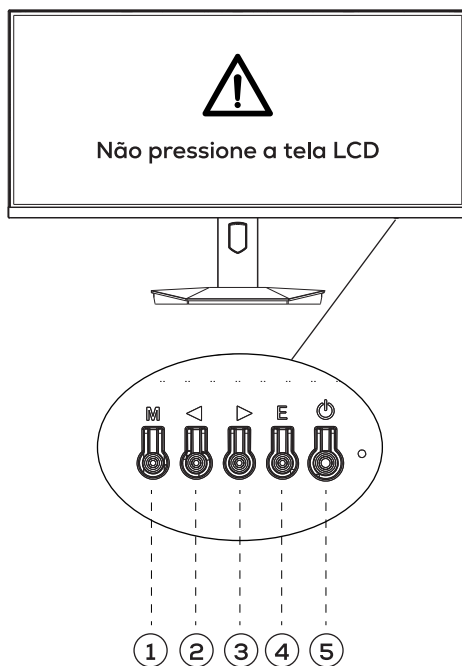

Botão	Funcão
1	Menu: Abre o menu OSD e submenus
2	Baixo: Navega para baixo nos menus
3	Cima: Navega para cima nos menus
4	Sair: Fecha o menu OSD
5	Power: Liga/desliga o monitor

Explicação dos indicadores

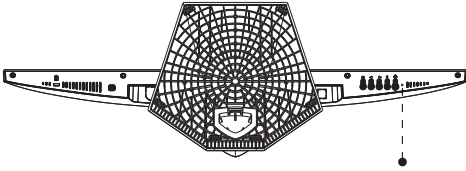


Luz azul fixa: Energização normal e monitor em funcionamento padrão.

Luz vermelha fixa: Sem sinal de vídeo ou baixa tensão detectada.

Verifique se o computador está ligado, e confira se todos os cabos de vídeo estão firmemente conectados

Conexão de cabos:

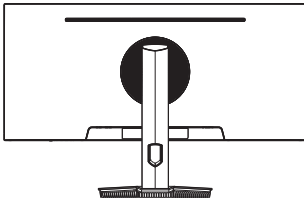


- A configuração de interfaces na parte inferior do monitor varia por modelo.

- Nota: Utilize apenas cabos ou componentes originais do fabricante.

Adaptador de Energia




Conecte o adaptador à entrada do PC, e insira o plugue na tomada.



Interface HDMI




Utilize o cabo HDMI para conectar o monitor à saída do computador.

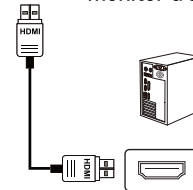

Interface DP




Utilize o cabo DP para conectar o monitor à saída do computador.

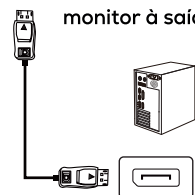

AUDIO OUT





Conecte seus dispositivos de áudio na interface AUDIO OUT do monitor.

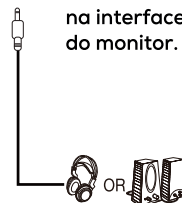

Especificações Técnicas

Marca	Pichau
Parâmet-	Especificações
Modelo	Nexus Wide 29 PRO
Tela	LED 29" (73,66 cm)
Proporção	21:9
Ângulo de Visão	178°(H) x 178°(V)
Área Ativa	672,768(H) x 283,824(V) mm
Contraste	1000:1 (Típico)
Cores	16,7 milhões (6-bit (Hi-FRC))
Resolução	2560 x 1080
Taxa de Atualização	200Hz
Alimentação	DC 12V--4A (Pode variar, verifique na traseira do monitor)
Inclinação	+5°±3° (frente) / +15°±3° (trás)
Condições Ambientais	Em uso: Temperatura - 0°C~40°C (32°F~104°F) Umidade - 10%~90% RH Armazenado: Temperatura - 20°C~60°C (-4°F~140°F) Umidade - 5%~95% RH

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

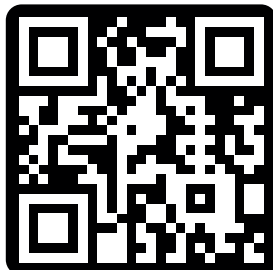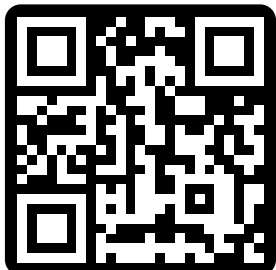

PICHAU

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



ASSEMBLY MANUAL

NEXUS WIDE 29 PRO

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

PRODUCT




WARNINGS

- Keep the monitor away from water sources or damp locations, such as bathrooms, kitchens, basements, and swimming pools.
- Place the monitor on a flat and stable surface. Falls can cause damage to the equipment or injuries.
- Store and use the monitor in a cool, dry, and ventilated place, away from heat sources or electromagnetic emissions.
- Do not block or obstruct the ventilation inlets on the back. Do not use the product on beds, sofas, blankets, or similar surfaces.
- The supported voltage range is indicated on the label on the back. In case of doubts, consult the distributor.
- For long periods of non-use, turn off the power supply to prevent electric shocks during storms, and damage from voltage fluctuations.
- Use a quality grounded outlet and avoid overload to prevent fires or shocks.
- Do not insert objects into the monitor, as there may be a risk of short circuit, fire, or shock.
- Do not disassemble or attempt repairs. Problems must be resolved exclusively by the authorized technical service.
- Avoid pulling or twisting the power cord forcefully.
- The screen has a polarized layer (Not a protective film). Removing it will damage the product and void the warranty.

PRODUCT INTRODUCTION

Accessories List

- Verify if all items are present. In case of missing parts, contact the distributor.
- Colors and shapes may vary depending on the model. The images in this manual are for illustrative purposes only.
- The supplied cables may vary depending on the model. The images in this manual are for illustrative purposes only.




Monitor




Stand




Base



Power
adapter



DP cable




User
Manual


INSTALLATION

Base Installation


1 - Keep the monitor facing down on top of the polystyrene, and snap the stand into the back of the monitor.

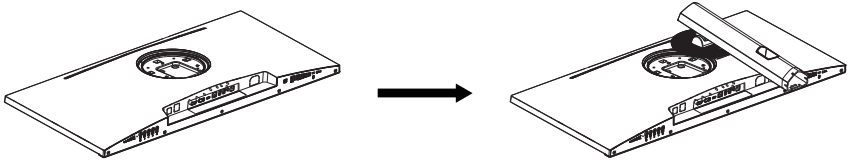

2 - After installing the stand, attach the base to it.


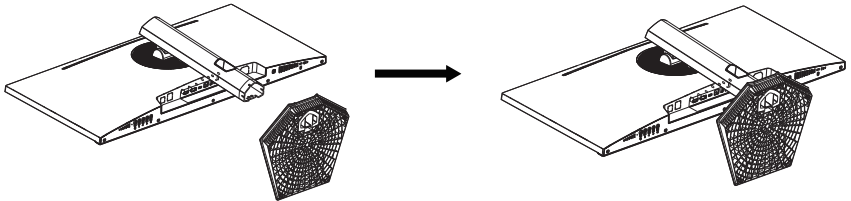


3- Firmly hold the stand to lift the monitor to the vertical position.

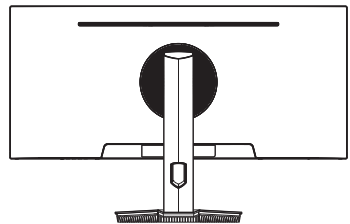

Warning: Never press the monitor screen during repositioning, as it can cause permanent damage.


MONITOR ADJUSTMENTS

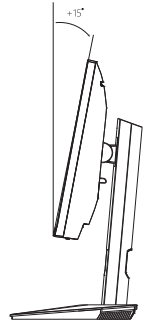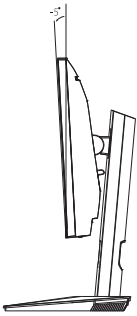

Tilt angle $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$ to $+15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Usage

Buttons Description

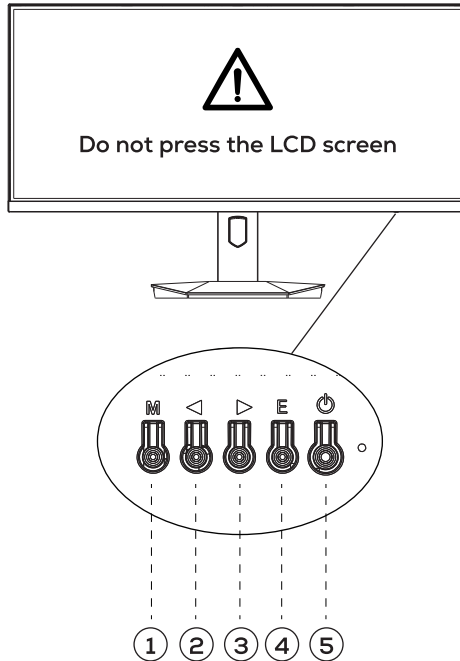

Button	Function
1	Menu: Opens the OSD menu and submenus
2	Down: Navigates down in the menus
3	Up: Navigates up in the menus
4	Exit: Closes the OSD menu
5	Power: Turns the monitor on/off

Indicators explanation

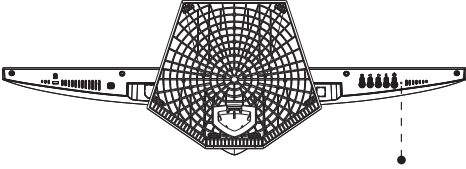


Solid blue light: Normal power and monitor operating in standard conditions.

Solid red light: No video signal or low voltage detected.

Verify if the computer is turned on, and check if all video cables are firmly connected.

Cable connection:

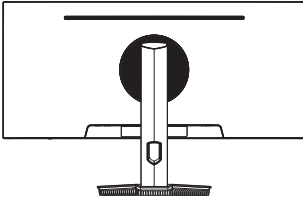


- The interface configuration at the bottom of the monitor varies by model.

- Note: Use only original cables or components from the manufacturer.

Power Adapter




Connect the adapter to the PC input, and insert the plug into the outlet.



HDMI Interface




Use the HDMI cable to connect the monitor to the computer output.

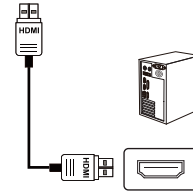

DP Interface



Use the DP cable to connect the monitor to the computer output.

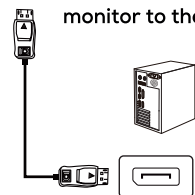

AUDIO OUT




Connect your audio devices to the AUDIO OUT interface of the monitor.



Technical Specifications

Brand	Pichau
Parameter	Specifications
Model	Nexus Wide 29 PRO
Screen	LED 29" (73,66 cm)
Aspect Ratio	21:9
Viewing Angle	178°(H) x 178°(V)
Active Area	672,768(H) x 283,824(V) mm
Contrast	1000:1 (Typical)
Colors	16.7 million (6-bit (Hi-FRC))
Resolution	2560 x 1080
Refresh Rate	200Hz
Power Supply	DC 12V \pm 4A (May vary, check the back of the monitor)
Tilt	+5° \pm 3° (front) / +15° \pm 3° (back)
Environmental Conditions	Operating: Temperature - 0°C-40°C (32°F-104°F) Humidity - 10%-90% RH Storage: Temperature - -20°C-60°C (-4°F-140°F) Humidity - 5%-95% RH

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

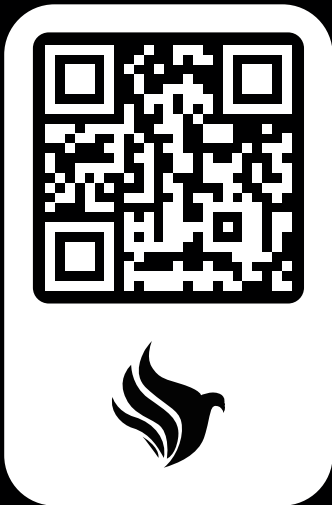

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



MANUAL DE MONTAJE

**NEXUS WIDE 29
PRO**

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

PRODUCTO




AVISOS

- Mantenga el monitor lejos de fuentes de agua o lugares húmedos, como baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable. Las caídas pueden causar daños al equipo o lesiones.
- Almacene y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor o emisiones electromagnéticas.
- No bloquee ni obstruya las entradas de ventilación en la parte trasera. No utilice el producto sobre camas, sofás, mantas o superficies similares.
- El rango de voltaje soportado está indicado en la etiqueta de la parte trasera. En caso de dudas, consulte al distribuidor.
- Para períodos prolongados sin uso, desconecte la alimentación para evitar descargas eléctricas durante tormentas, y daños por fluctuaciones de voltaje.
- Utilice un tomacorriente con conexión a tierra de calidad y evite la sobrecarga para prevenir incendios o descargas.
- No introduzca objetos en el monitor, ya que puede haber riesgo de cortocircuito, incendio o descarga.
- No desmonte ni intente reparaciones. Los problemas deben ser resueltos exclusivamente por el servicio técnico autorizado.
- Evite tirar o torcer el cable de alimentación con fuerza.
- La pantalla posee una capa polarizada (No es una película protectora). Retirarla dañará el producto e invalidará la garantía.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Lista de accesorios

- Verifique si todos los elementos están presentes. En caso de faltantes, contacte al distribuidor.
- Los colores y formas pueden variar según el modelo. Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas.
- Los cables suministrados pueden variar según el modelo. Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas.




Monitor




Soporte




Base



Adaptador de corriente



Cable DP




Manual del Usuario


INSTALACIÓN

Instalación de la Base


1 - Mantenga el monitor mirando hacia abajo arriba del poliestireno, y encastre el soporte en la parte trasera del monitor.

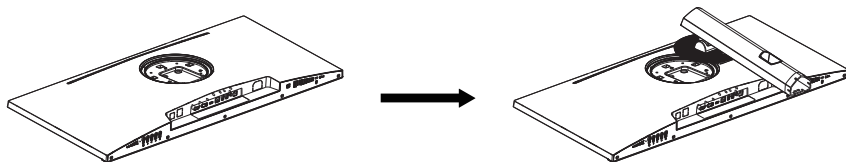

2 - Después de instalar el soporte, acople la base a él.

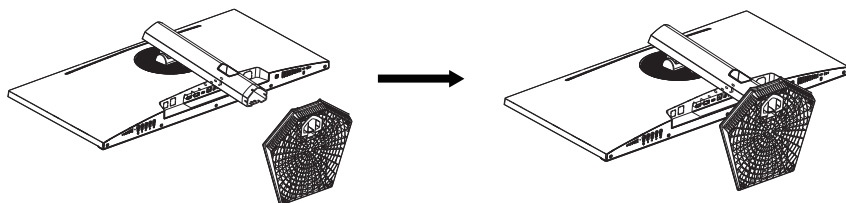


3- Sostenga firmemente el soporte para levantar el monitor a la posición vertical.

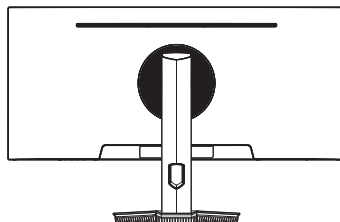

Aviso: Nunca presione la pantalla del monitor durante el reposicionamiento, ya que puede causar daños permanentes.


AJUSTES DEL MONITOR

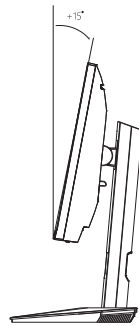

Ángulo de inclinación $-5.0^\circ(\pm 3.0^\circ)$ to $+15^\circ(\pm 3.0^\circ)$


Utilización

Descripción de los Botones

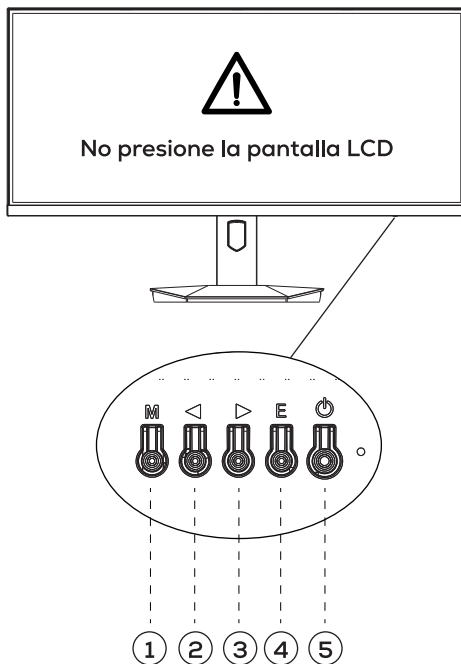

Botón	Función
1	Menú: Abre el menú OSD y submenús
2	Abajo: Navega hacia abajo en los menús
3	Arriba: Navega hacia arriba en los menús
4	Salir: Cierra el menú OSD
5	Power: Enciende/apaga el monitor

Explicación de los indicadores

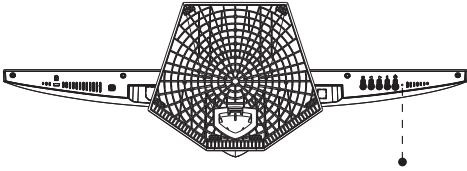


Luz azul fija: Energización normal y monitor en funcionamiento estándar.

Luz roja fija: Sin señal de video o baja tensión detectada.

Verifique si la computadora está encendida, y compruebe si todos los cables de video están firmemente conectados.

Conexión de cables:

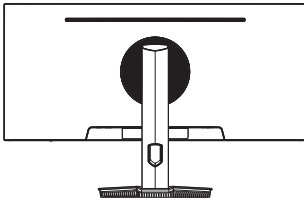


- La configuración de interfaces en la parte inferior del monitor varía según el modelo.

- Nota: Utilice únicamente cables o componentes originales del fabricante.

Adaptador de Corriente




Conecte el adaptador a la entrada de la PC, e inserte el enchufe en el tomacorriente.



Interfaz HDMI




Utilice el cable HDMI para conectar el monitor a la salida de la computadora.

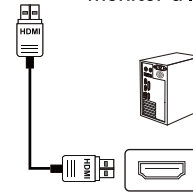

Interfaz DP




Utilice el cable DP para conectar el monitor a la salida de la computadora.

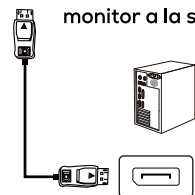

AUDIO OUT





Conecte sus dispositivos de audio en la interfaz AUDIO OUT del monitor.

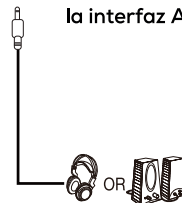

Especificaciones Técnicas

Marca	Pichau
Parámetro	Especificaciones
Modelo	Nexus Wide 29 PRO
Pantalla	LED 29" (73,66 cm)
Relación de Aspecto	21:9
Ángulo de Visión	178°(H) x 178°(V)
Área Activa	672,768(H) x 283,824(V) mm
Contraste	1000:1 (Típico)
Colores	16,7 millones (6-bit (Hi-FRC))
Resolución	2560 x 1080
Tasa de Actualización	200Hz
Alimentación	DC 12V= 4A (Puede variar, verifique en la parte trasera del monitor)
Inclinación	+5°±3° (frente) / +15°±3° (atrás)
Condiciones Ambientales	En uso: Temperatura - 0°C-40°C (32°F-104°F) Humedad - 10%-90% RH Almacenamiento: Temperatura - -20°C-60°C (-4°F-140°F) Humedad - 5%-95% RH

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

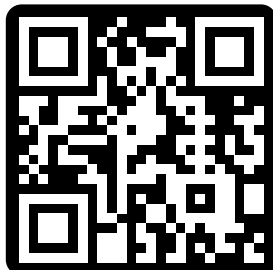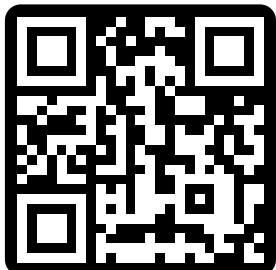

PICHAU

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

