




MANUAL

AQUA 120X








IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


DIMENSÕES DA BOMBA

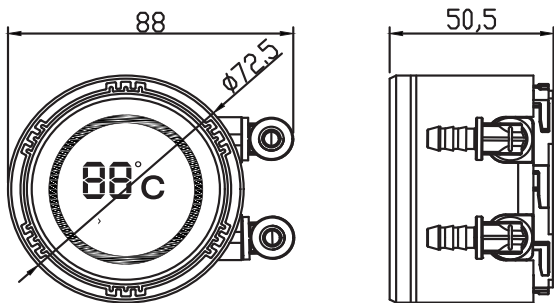

LISTA DE PEÇAS

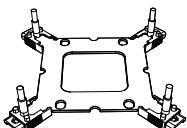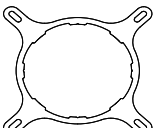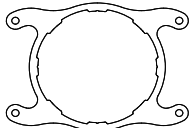A  Ventoinha x 1	B  Placa Traseira x 1	C  Suporte para processadores Intel x 1	D  Suporte para processadores AMD x 1
E  Tampa de porca x 4	F  Parafusos para soquetes intel 115x, 1700, 1851, 1366 x 4	G  Parafusos para soquetes Intel 2011 e 2066 x 4	H  Parafusos para radiador x 4
I  Parafusos para ventoinhas x 4	J  Cabo-Y PWM x 1	K  Pasta térmica x 1	 120mm x1


INTEL (LGA 1366/1700/115X) SUPORTE TRASEIRO

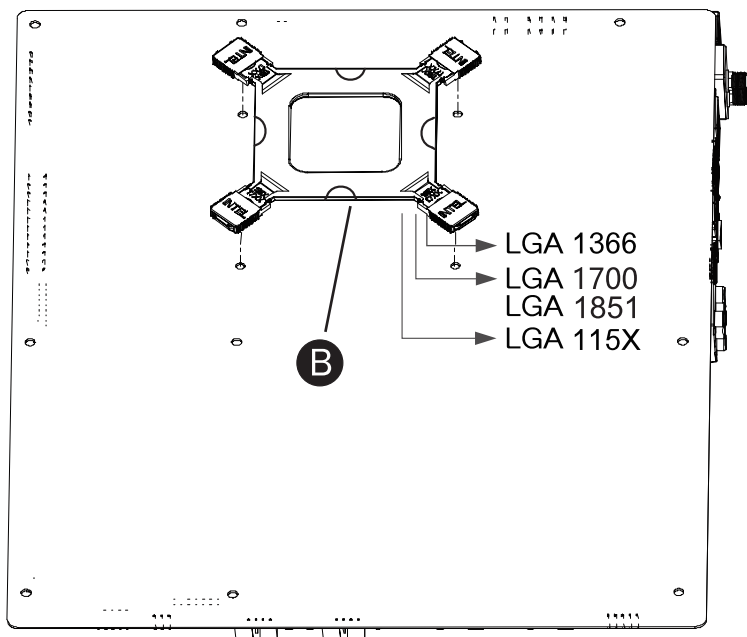


1 - Ajuste os 4 fixadores na placa traseira para a posição correta de acordo com o tipo de placa-mãe.

2 - Verifique os pinos e locais dos furos do suporte na placa-mãe, encaixe e fixe o suporte.



1. INTEL

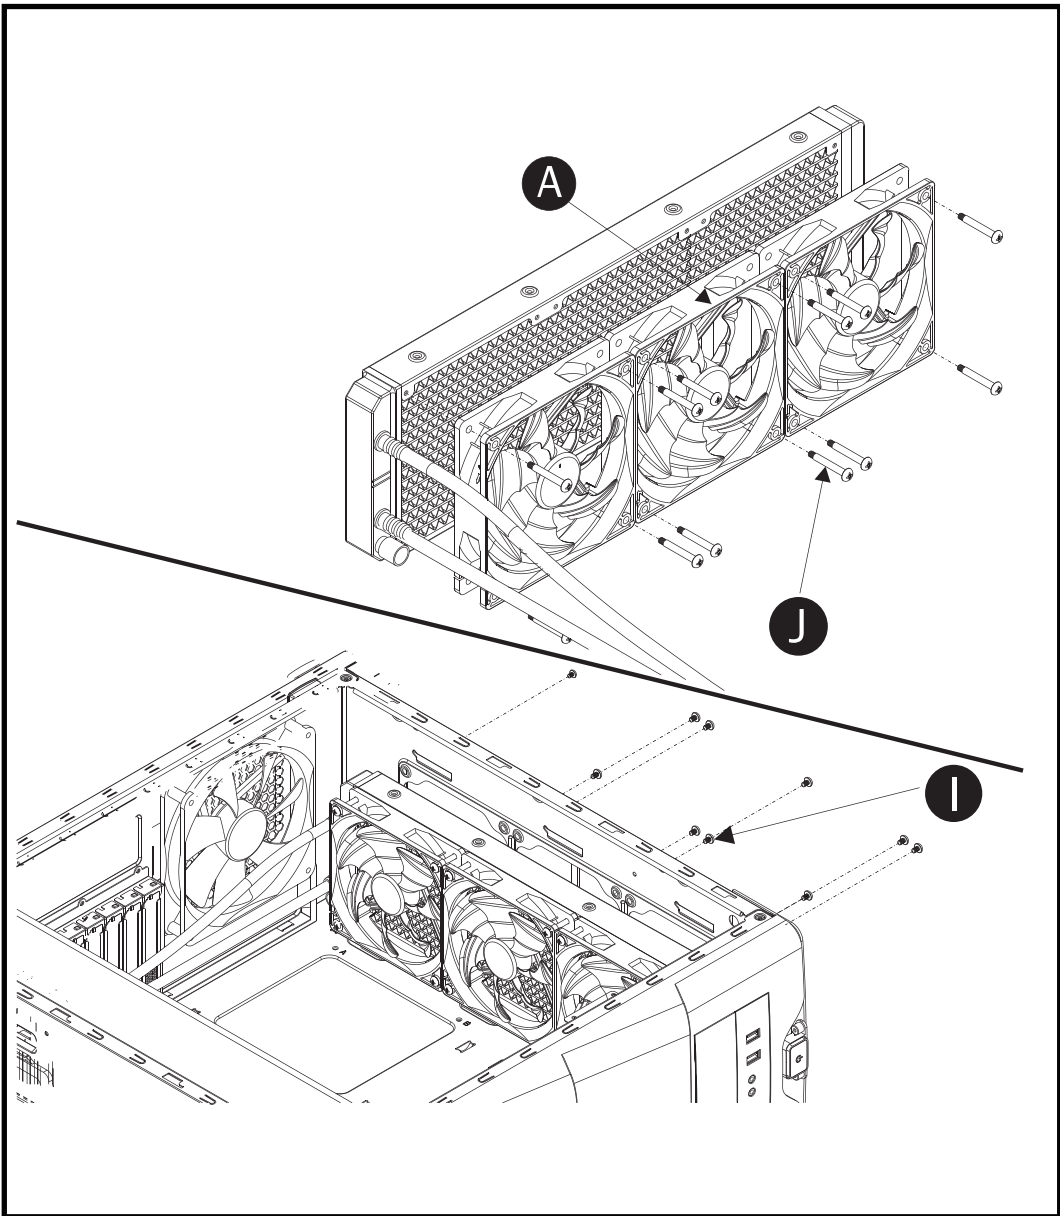


2. INTEL

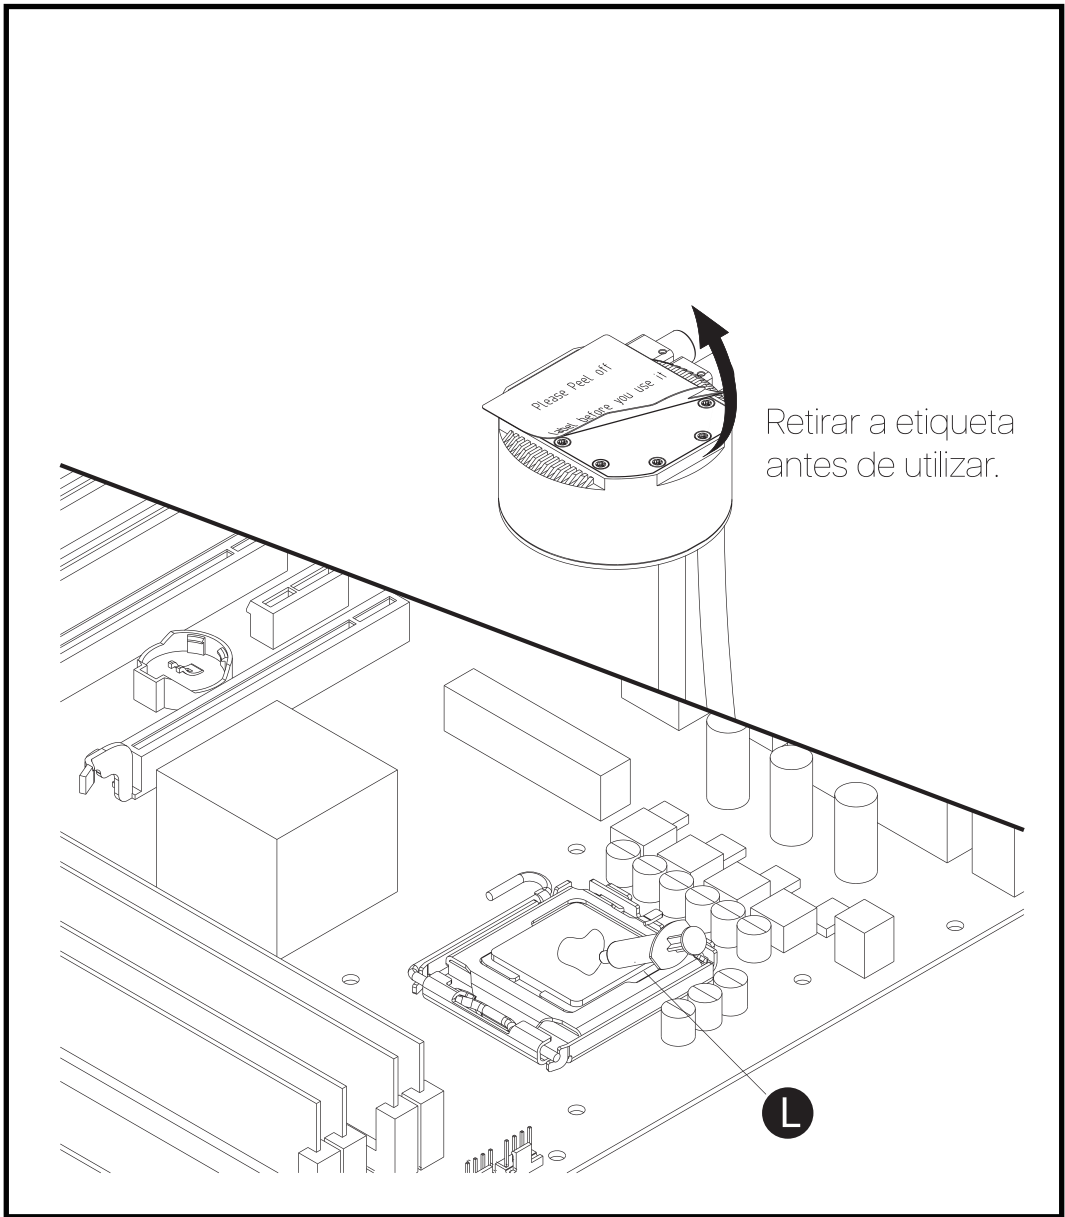




3. INTEL (LGA2066/2011/2011-3)

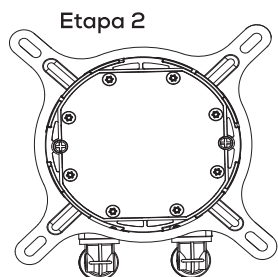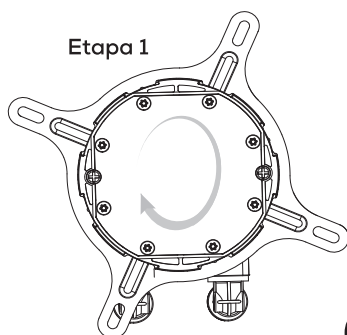

Fixe o suporte de acordo com o diagrama

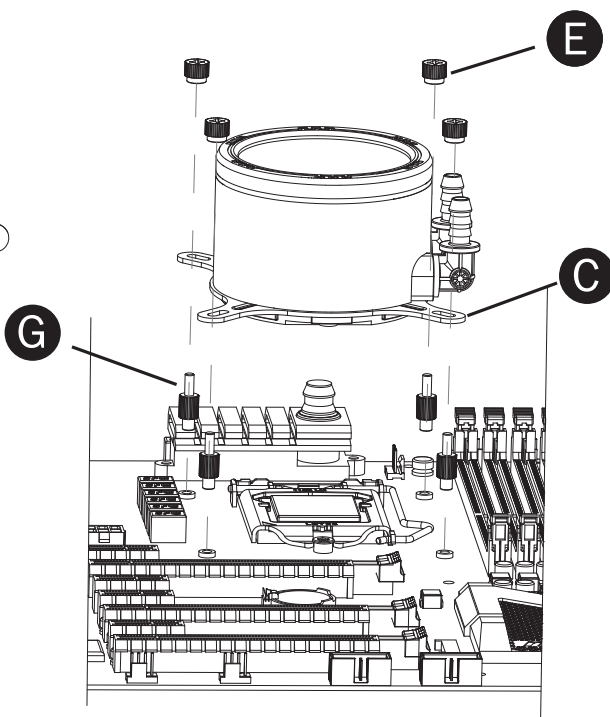

4. INTEL (LGA1366/1700/115-X)

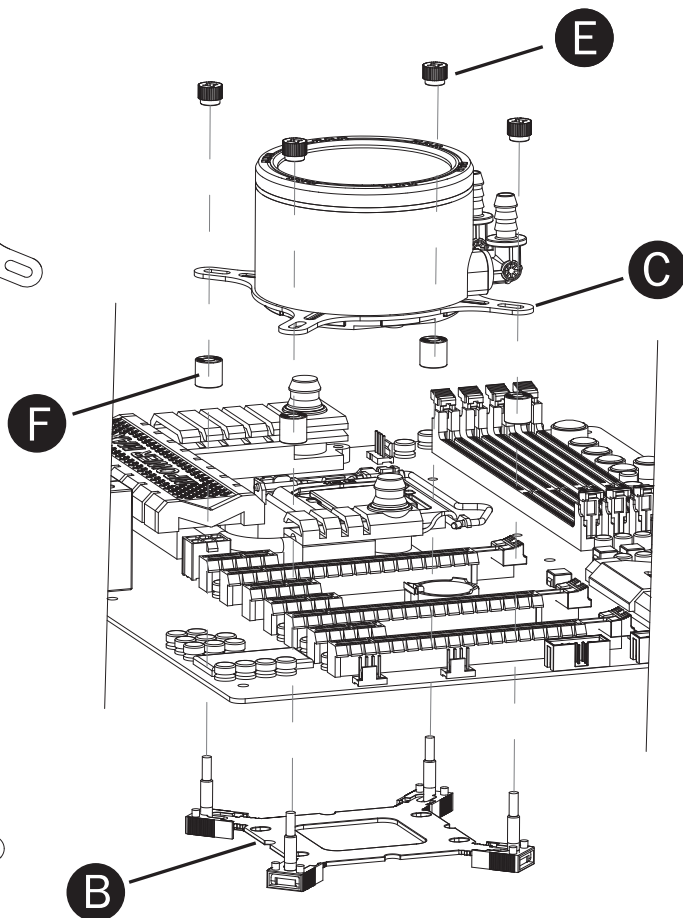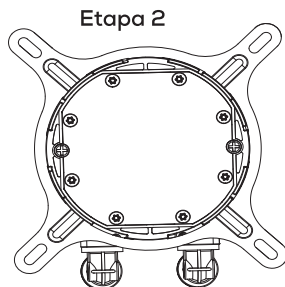
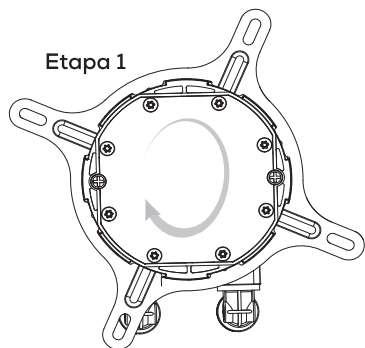


Fixe o suporte de acordo com o diagrama

INSTRUÇÕES DE PLACA MÃE ARGB



ASUS

(Sync software:
ASUS™ AURA SYNC)

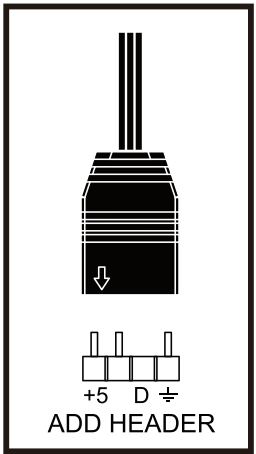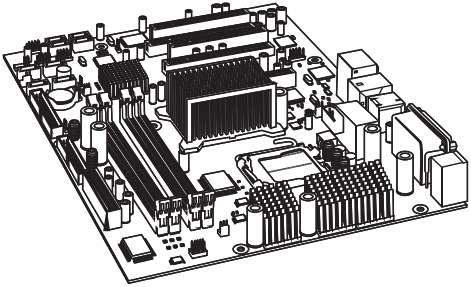

MSI


(Sync software:
MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC)

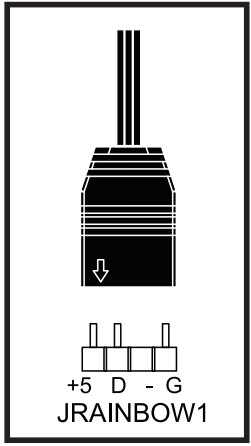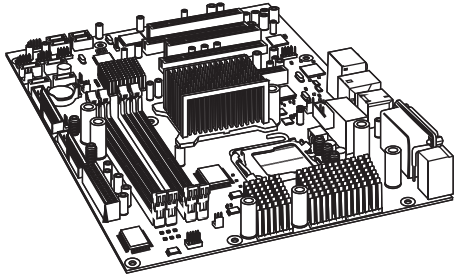


INSTRUÇÕES DE PLACA MÃE ARGB

6 - Insira o cabo USB da bomba de água na porta USB de 9 pinos da placa-mãe.

7 - Conecte o conector de 3 pinos do cabeçote da bomba à porta de 4 pinos da placa-mãe.

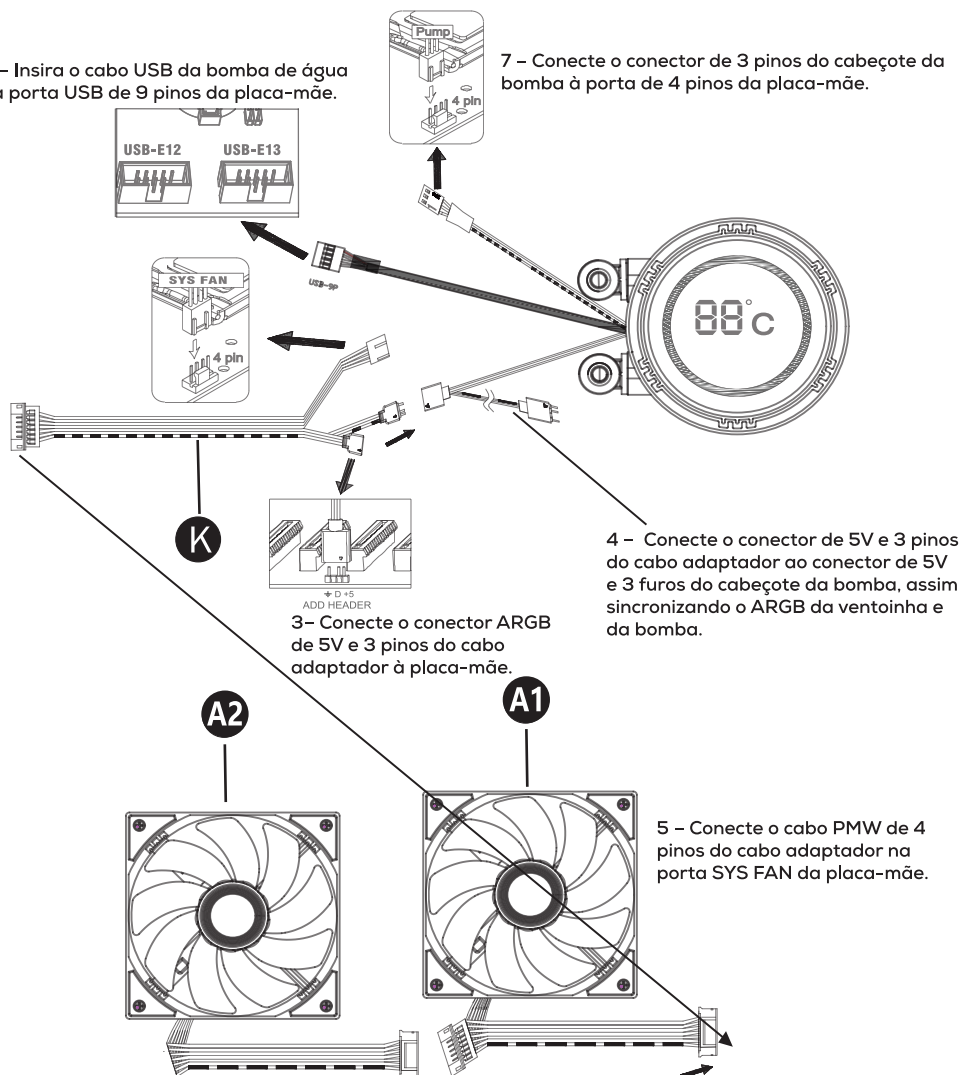

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

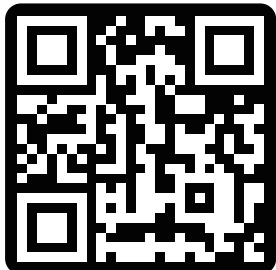

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

