




MANUAL

AQUA 240S


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

LISTA DE PEÇAS

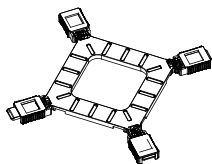

A - Placa fixação Intel




B - Fivela Intel



**C - Parafusos Intel 115x/1700
(parafuso de rosca fina)**



**D - Parafusos Intel 2011
(parafuso de rosca grossa)**

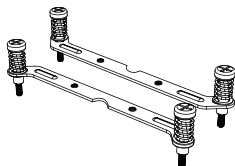

E - Fivela AMD



F - Parafuso da fivela



**G - Parafusos de fixação do
dissipador de calor (120*4,
240*8, 360*12)**




H - Graxa térmica


INSTALAÇÃO

1- INSTALAÇÃO DE FIVELAS DE ENCAIXE DA BOMBA DE ÁGUA


Intel

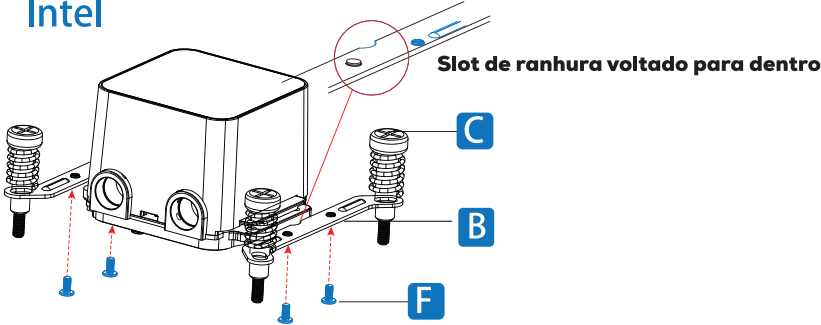


LGA 2011

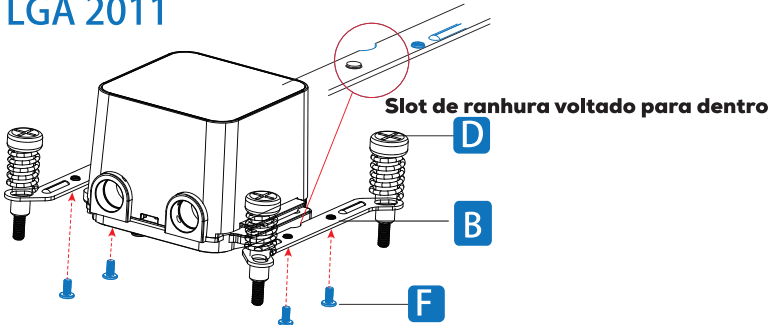



AMD

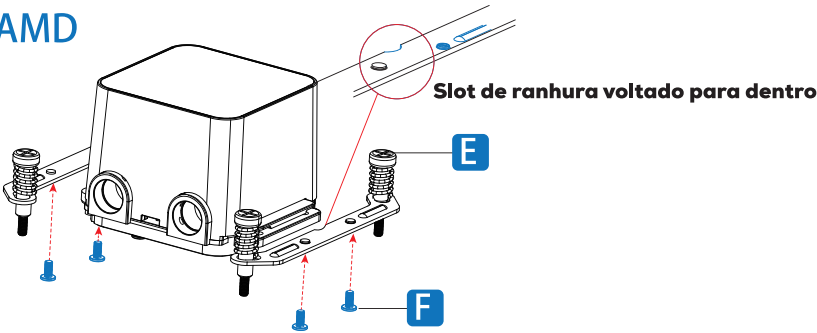

2 - MONTAGEM DO RADIADOR NO

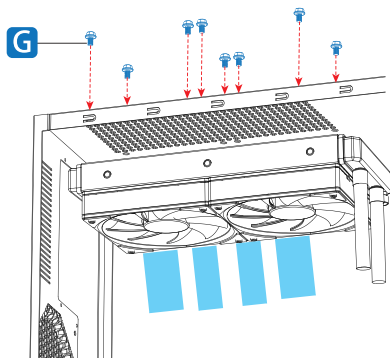



3 - RETIRE A PELÍCULA PROTETORA E APLIQUE GRAXA TÉRMICA

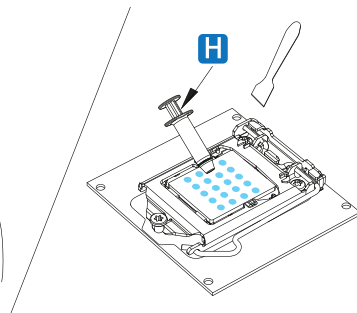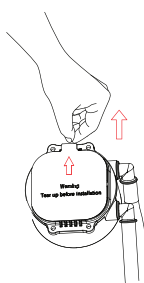

4- INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA INFORMAÇÕES


Intel

Intel LGA1700/115X/1200/1366

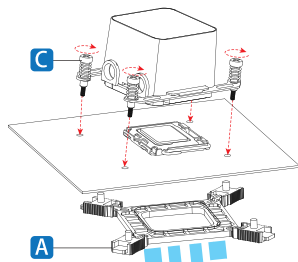


LGA2011

Intel LGA2011/2066

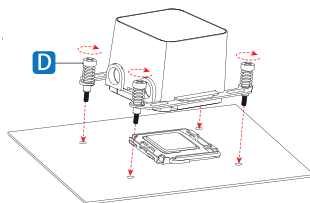



AMD

AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1

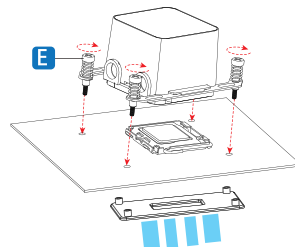


5- CONECTANDO OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A BOMBA D'ÁGUA E VENTILADORES


DIAGRAMA DE FIAÇÃO DO COOLER LÍQUIDO

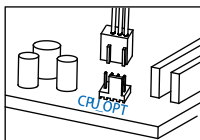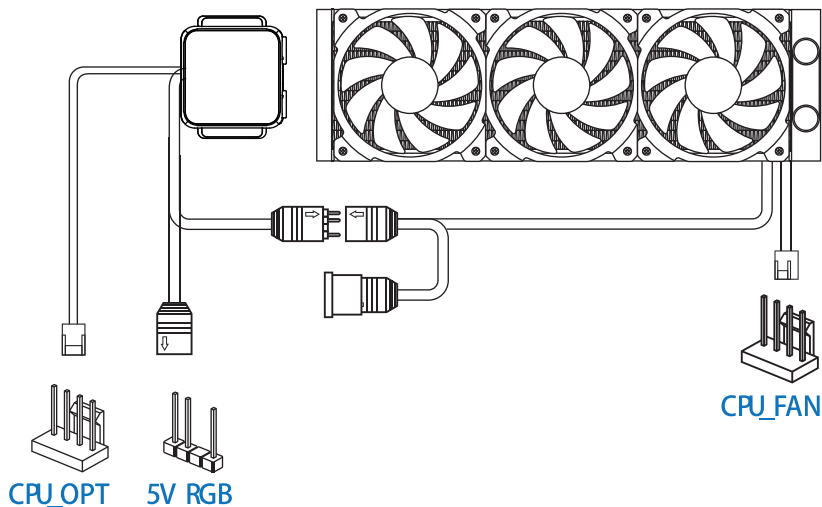

Conecte o conector de 3 pinos da bomba d'água à entrada AIO/PUMP na placa-mãe.

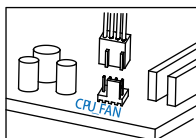


Conecte o conector PWM de 4 pinos do ventilador à entrada CPU_FAN na placa-mãe

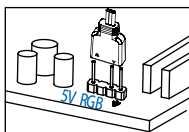

Conecte ao soquete de LED ARGB de 5V na placa-mãe (Somente a versão ARGB é compatível).

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.

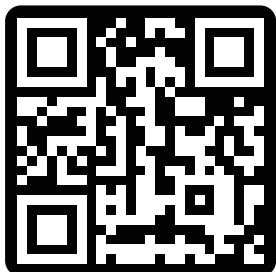

Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

