


MANUAL

WAVE


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


1. ITENS INCLUSOS

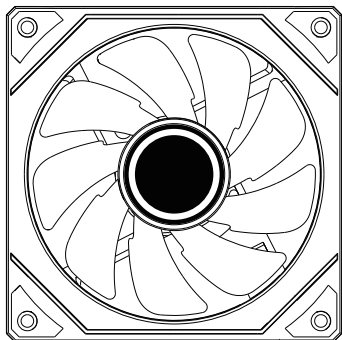

Ventoinhas 3x

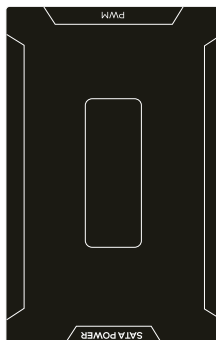

Controladora
da Fan 1X




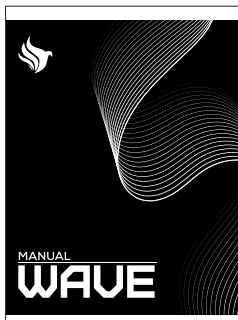


Manual de
instalação 1x


2. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Conecte os cabos RGB em série entre as ventoinhas e o último conector na placa-mãe.

O cabo PWM que acompanha o kit deve estar conectado na porta marcada como 'FAN 1' e a outra extremidade em uma saída para ventoinhas na placa-mãe. Os conectores PWM das ventoinhas devem ser conectados diretamente ao HUB que acompanha o Kit, em sequência e à partir da porta FAN 2.

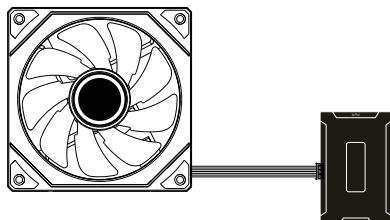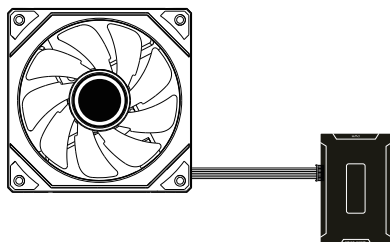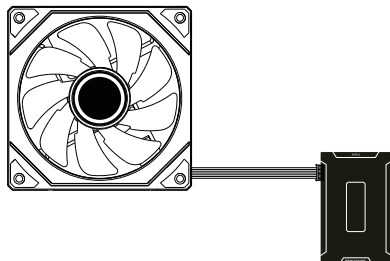





2. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

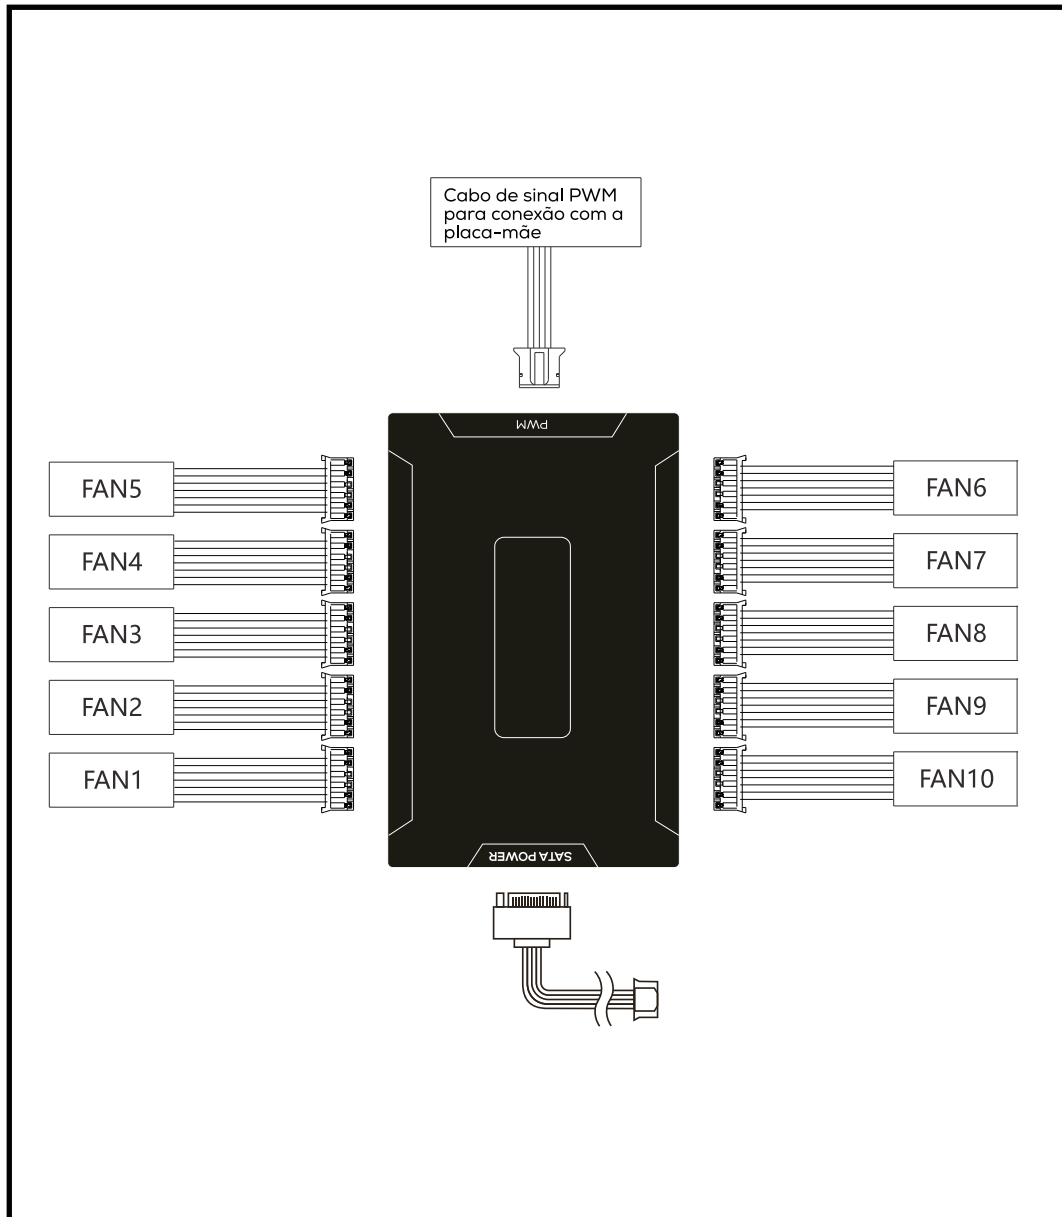

3. REFERÊNCIA DE CONEXÃO COM PLACA MÃE

As ventoinhas Pichau Feather P1 foram desenvolvidas para conexão com placas que dispõem dos conectores de 3 pinos e 5 Volts, ARGB endereçável:

Conector ARGB
(Pinos = +5V, DADOS, N/D, TERRA)

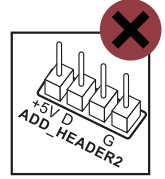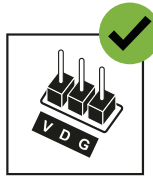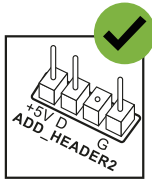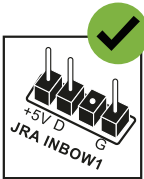

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

