




MANUAL

A-10 90mm


IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


LISTA DE PEÇAS

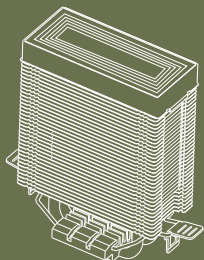


1 (Cooler)
1x

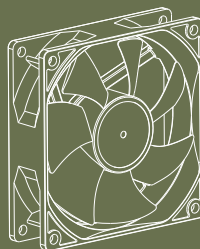

2 (Fan)
1x

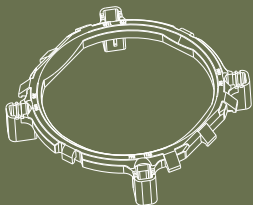

3 (Suporte de Sustentação)



4 (Pino plástico transparente)
4x




5 (Pino plástico preto)
4x




6 (Pasta térmica)
1x


INSTALAÇÃO

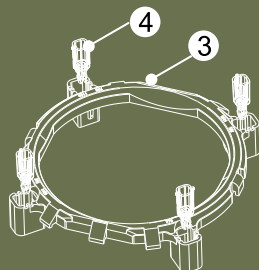


1. Encaixe os quatro pinos plásticos transparentes no suporte correspondente da plataforma.

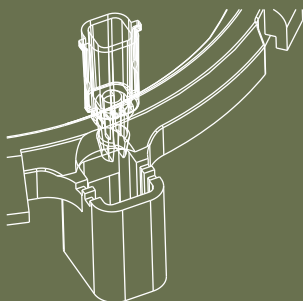


2. Visor parcial

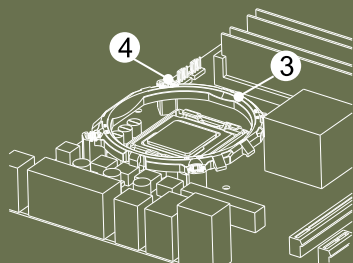


3. Alinhe o suporte de fixação inserido com os pinos plásticos transparentes aos quatro furos da placa-mãe e instale-o na placa-mãe.

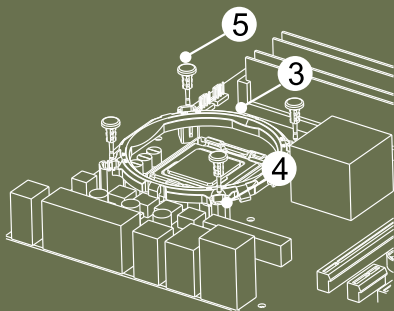

4. Insira os quatro pinos plásticos pretos nos furos configurados com os pinos plásticos transparentes e pressione para travar.


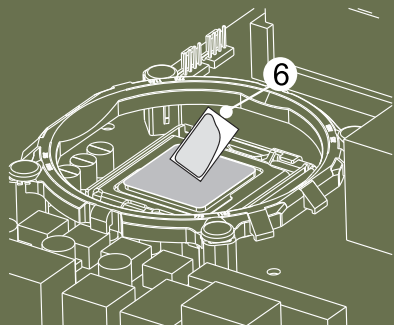


5. Aplique a pasta térmica de forma uniforme no processador (CPU).

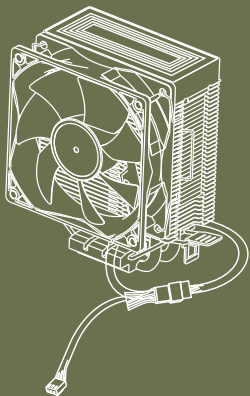


6. Prepare o radiador e certifique-se de que o ventilador do radiador esteja conectado ao efeito de luz ARGB Infinite Mirror.

Fecho do radiador

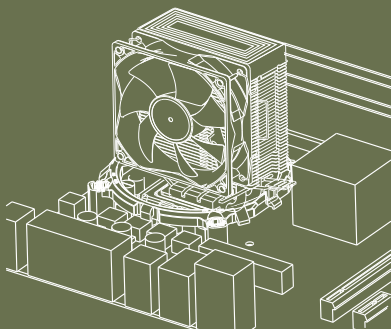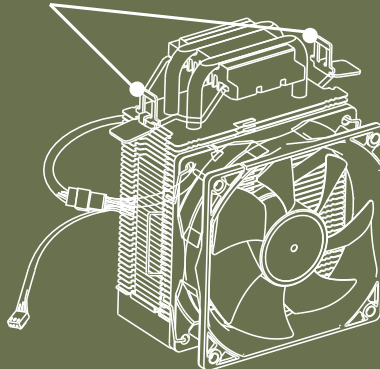

7. Alinhe um lado do fecho do radiador com o ponto de encaixe do suporte e pressione o outro lado até o ponto de encaixe do outro suporte.

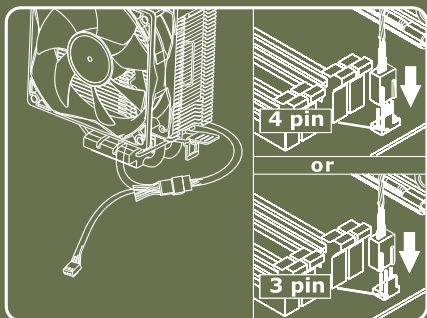

8. Conecte o fio de alimentação do ventilador na placa-mãe.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

