



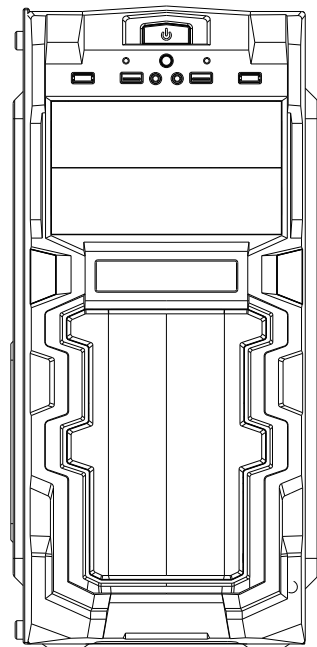

STRYKER




0

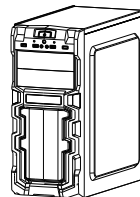


- A: Desmontando os painéis laterais e frontal
- B: Instalação da fonte
- C: Instalação da placa mãe
- D: Instalação de ventoinhas ou radiador
- E: Instalação do HDD
- F: Instalação do SSD
- G: Instalação da VGA e desmonte de slots de expansão

ACESSÓRIOS



C

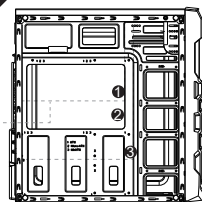


- 1 Mini-ITX
- 2 Micro-ATX
- 3 ATX



Garanta que a placa mãe aponte para os cilindros de cobre e fixe-a com parafusos nº3.


Nota: se o pilar de cobre cair do case, fixe-o com cilindros de cobre nº2.

A

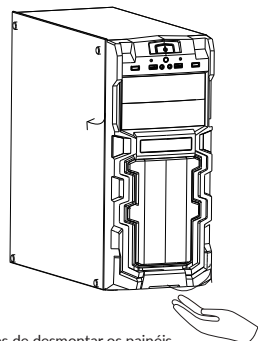


- Tire os parafusos antes de desmontar os painéis.
- Remova os painéis laterais antes de desmontar o frontal.

B

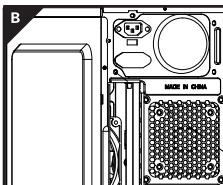


- 1 Garanta que os furos da fonte apontem para as aberturas de resfriamento do gabinete ao instalar a fonte de alimentação.

D

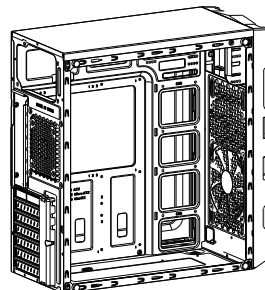


Ventoinhas
Frontal: 2 x 120mm
Traseira: 120mm

E

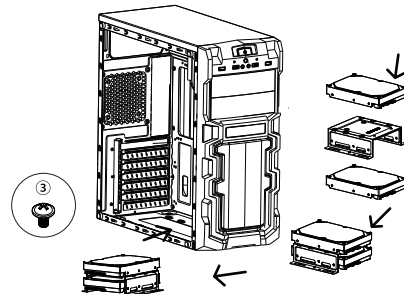



O suporte de disco rígido suporta HDD e SSD;
desparafuse o suporte de disco rígido e instale o HDD com parafusos.

F

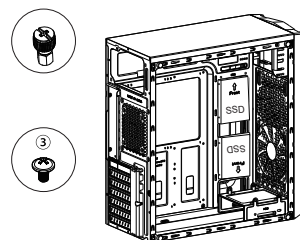






O suporte de disco rígido suporta HDD e SSD;
desparafuse o suporte de disco rígido e instale o SSD com parafusos.

G

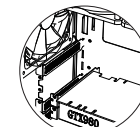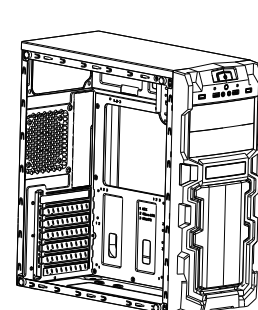

Remova o defletor marcado na imagem, certifique-se de que a placa VGA aponte para a placa mãe e, em seguida, fixe a placa VGA na case com o parafuso.,

O suporte da VGA está equipado, que pode ser ajustado de acordo com a localização da VGA.

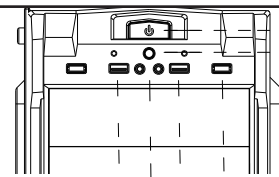

TARGET