


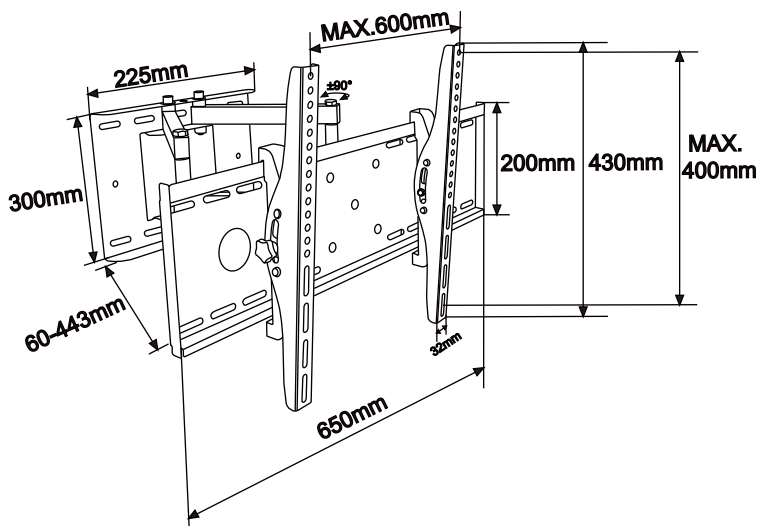
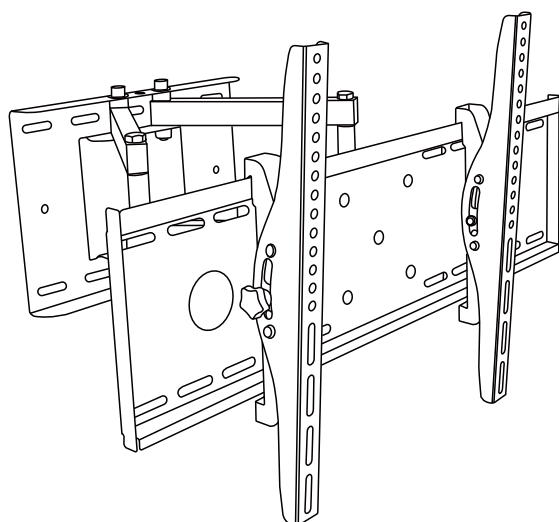
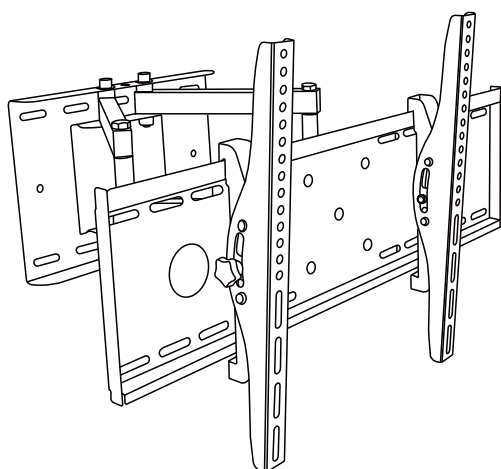





SUPORTE ELYSIUM PRO



Conjunto M



M-A
M4x20 (4x)



M-B
M5x20 (x4)



M-C
M6x20 (x4)



M-D
M6x35 (x4)



M-E
M8x45 (x4)



M-F
Arruela D6 (x4)



M-G
Arruela D8 (x4)




M-H
Espaçador (x4)

Conjunto W



W-A
ST6x50 (x6)



W-B
Bucha (x6)




W-C
Nivelador

INÍCIO

1

Use um lápis ou caneta para marcar os furos.

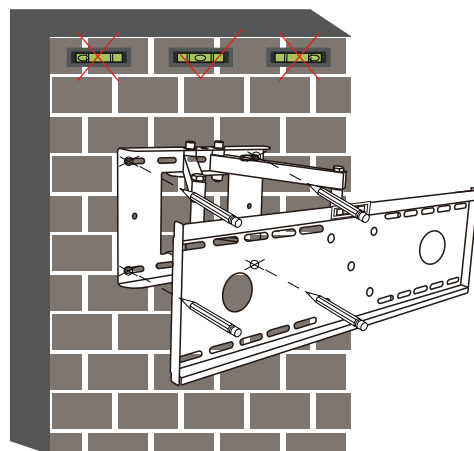

2

Perfuração: use uma broca de 5 mm ou 3/16 polegadas.

1 Broca


2 Broca



Primeiro perfurar com a broca 4 e depois com a broca 5.


Somente concreto sólido, não furar a argamassa.

60mm

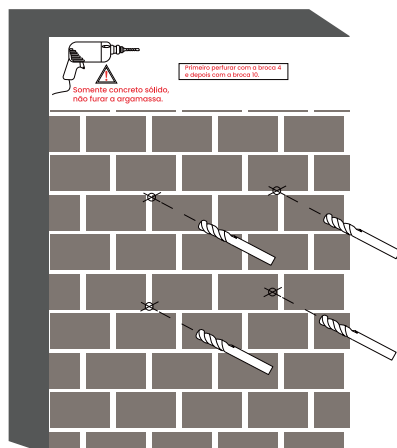


3

Use um martelo para inserir as buchas na parede.

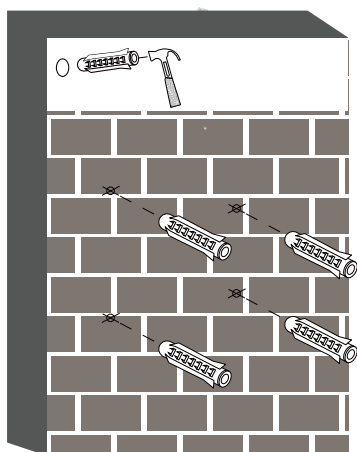


4

Fixação segura: use uma chave de fenda para inserir os parafusos autoperfurantes nas buchas inseridas na parede (pacote de parafusos de parede).

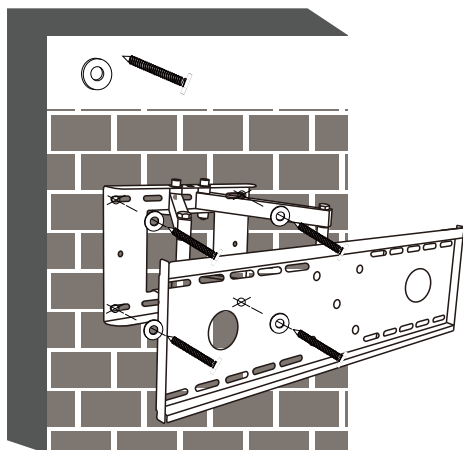


5


Trave os braços na parte de trás da TV utilizando os parafusos de TV e uma chave Phillips (sacola de parafusos de TV).

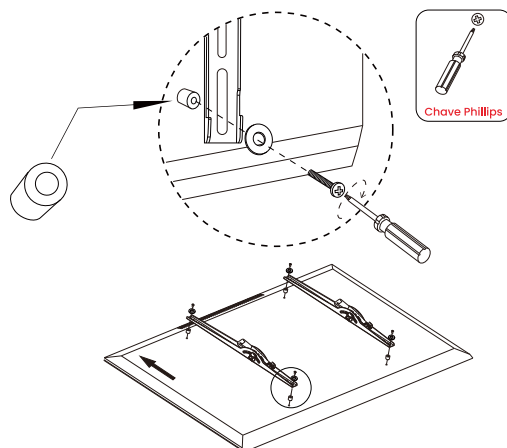

6

Pendure a TV na placa de montagem e use uma chave Phillips para travar os parafusos de segurança após a instalação (sacola de parafusos de segurança).

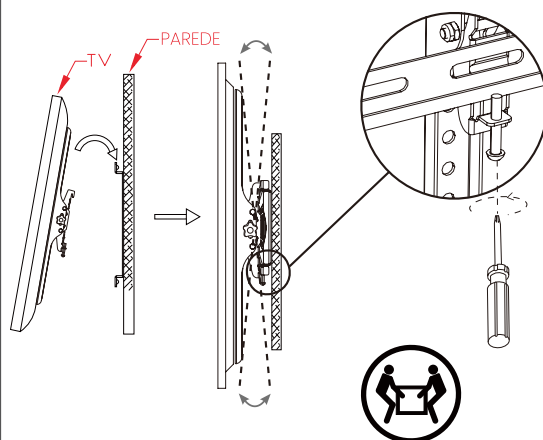**FINALIZADO**

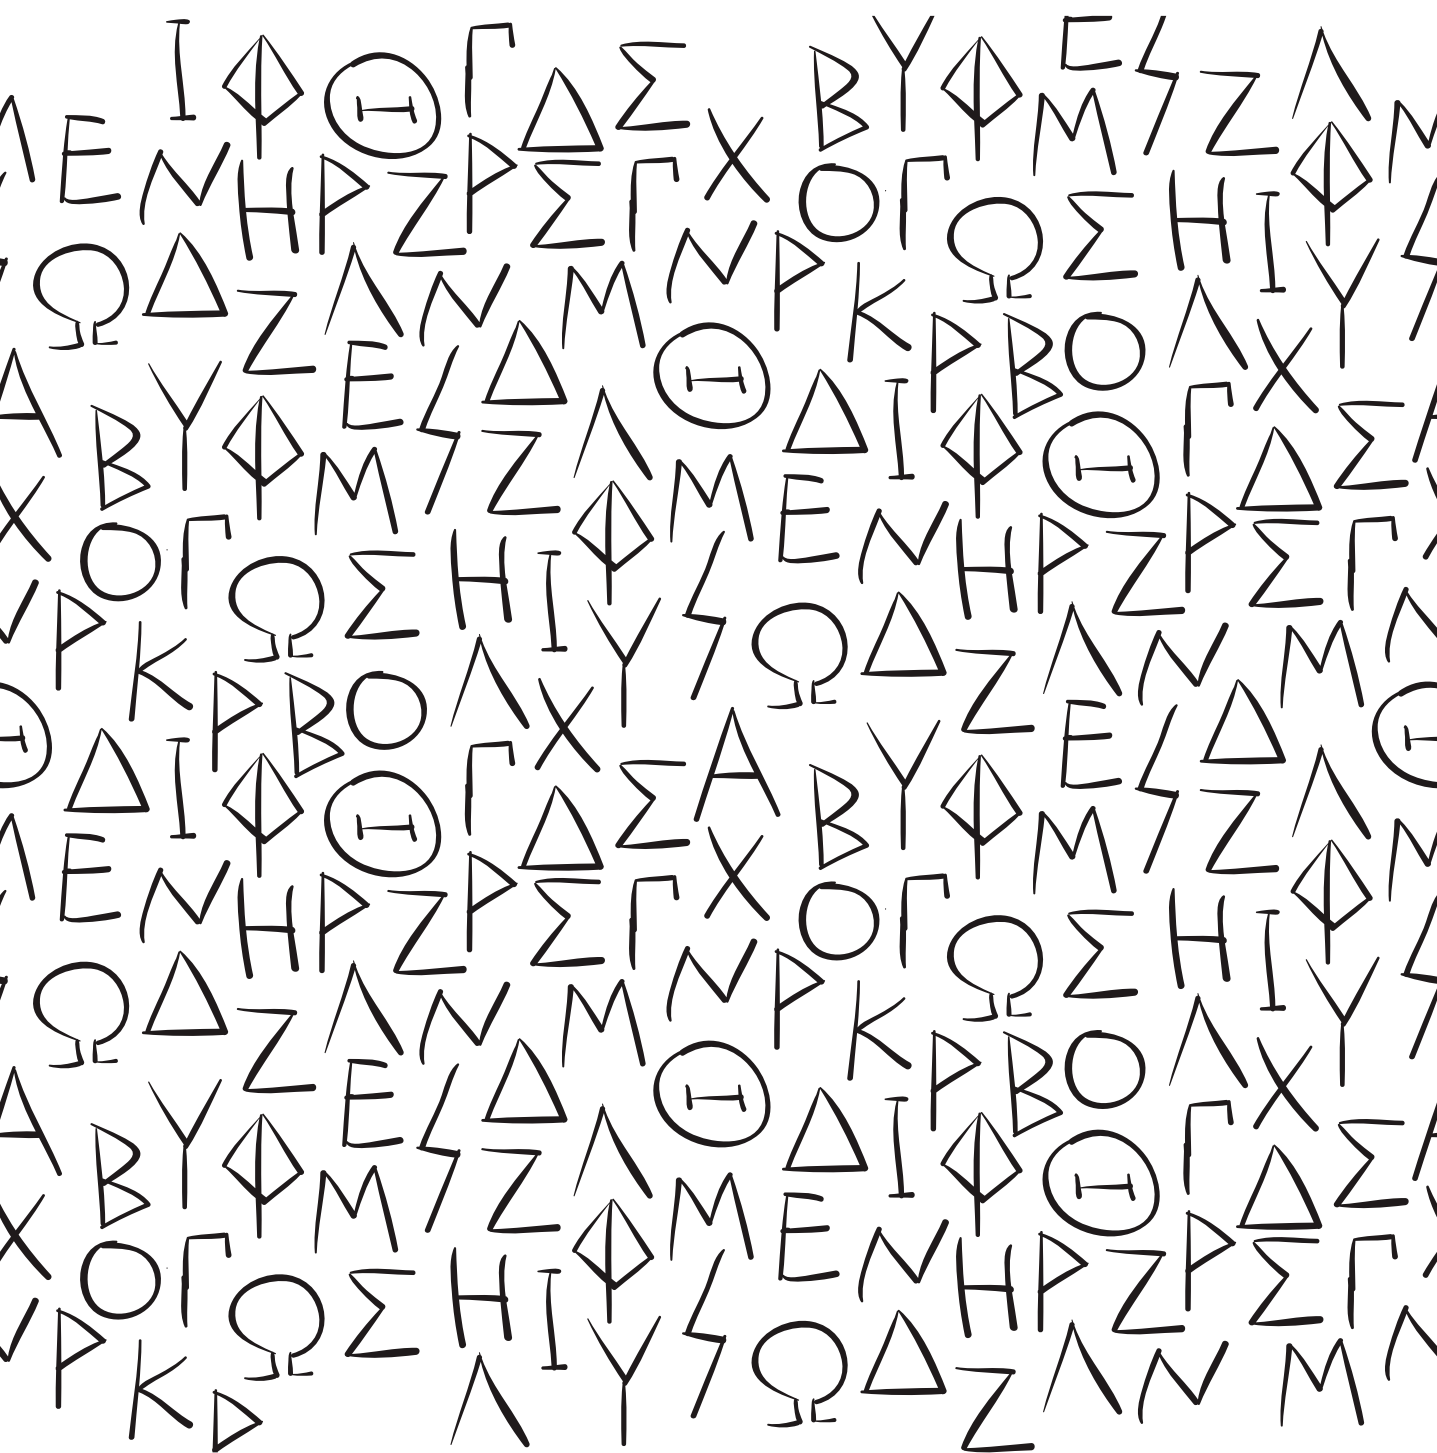

Contato