



MANUAL DE MONTAGEM

HERON TW1

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

PEÇAS INCLUSAS

A*1



F*1



K*4



(M8x35mm)

B*1



G*1



L*4



(M6x20mm)

C*2



H*1




M*2



(M6x35mm)

D*1




I*1



N*4



E*1

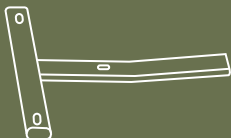


J*5



O*1



Passo 1

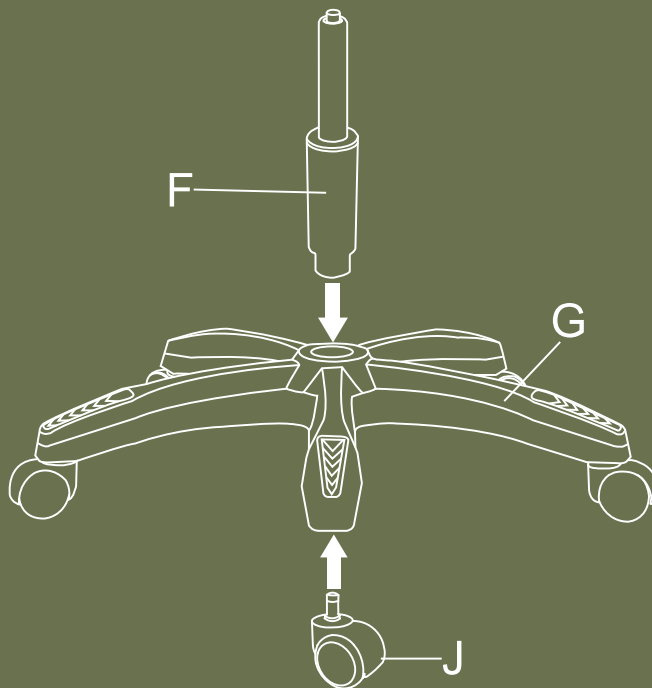


Insira as rodinhas (J) no encaixe da base estrelada (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

Passo 2

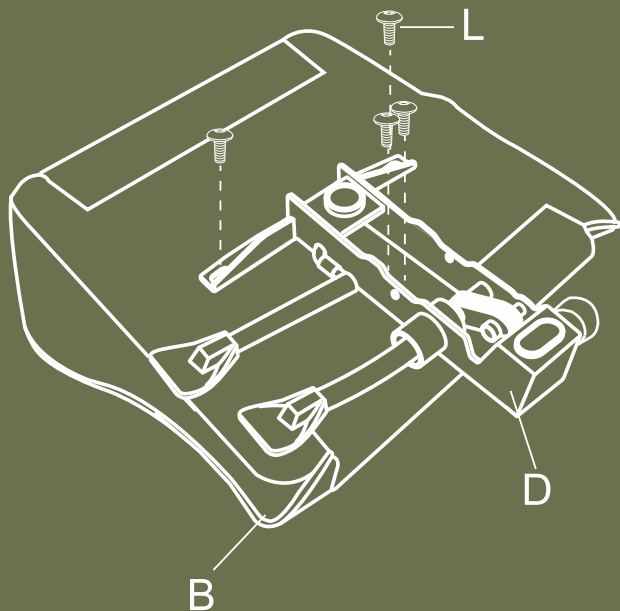


Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.

Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado; o produto possui um informativo apontando a direção correta para instalação.


Então basta inserir os parafusos (L) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusá-los sequencialmente para a pressão desejada distribuída igualmente em cada ponta.

Passo 3

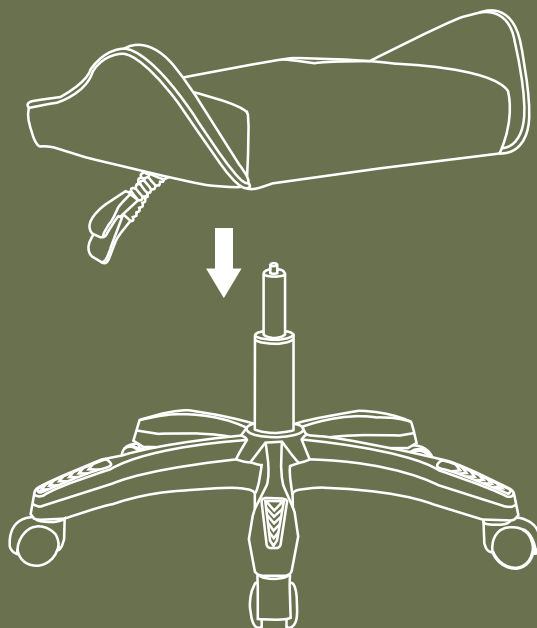


Perfeito, o assento e sua estrutura já estão completos. Para facilitar os próximos passos recomendamos que o assento seja conectado à base montada no passo 1.

Passo 4

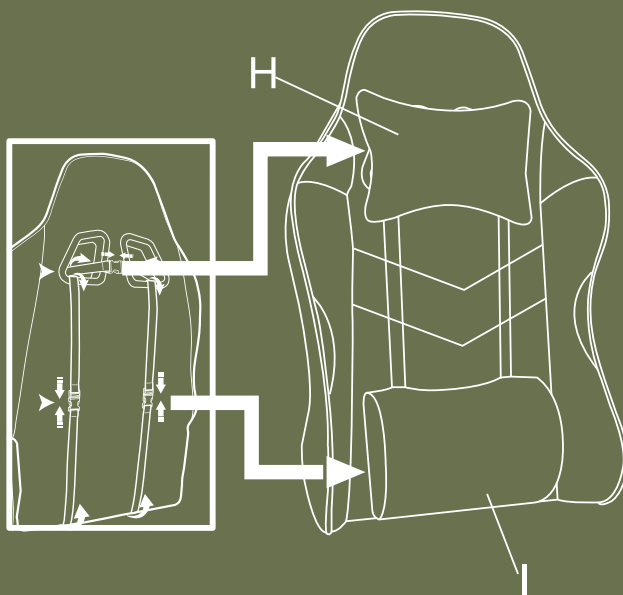

Caso prefira, pode utilizar as almofadas de apoio de cabeça e lombar para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.

Passo 5

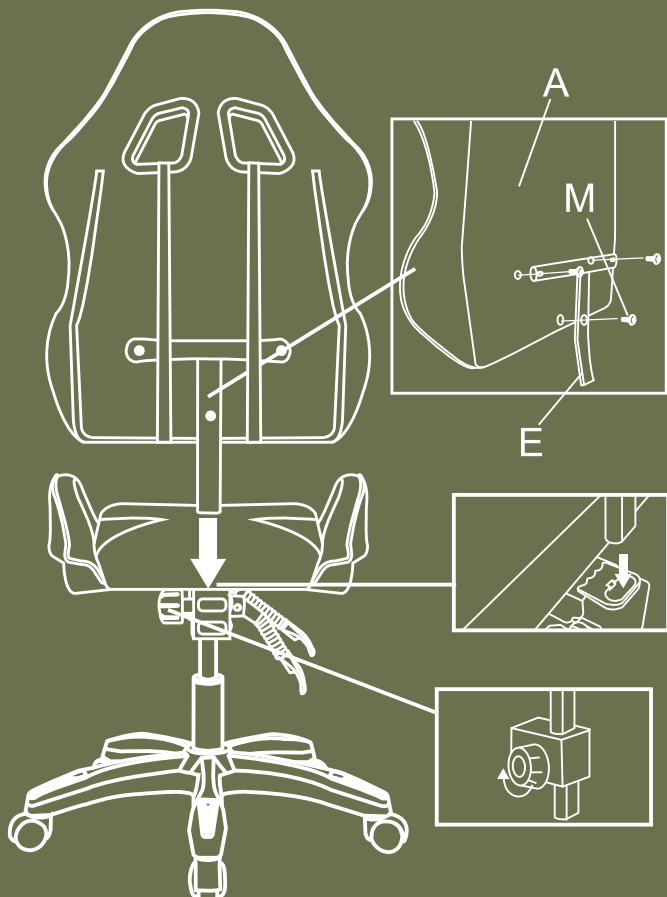


Agora devemos conectar a base T (E) ao encosto da cadeira; fixe-o utilizando os parafusos (M).

A extremidade da Base T (E) deve ser encaixada na abertura do mecanismo de ajustes (D). Após conectá-la, você pode ajustar o aperto do encosto ao assento utilizando o registro conforme seta na imagem acima.

Perfeito, agora o encosto está pronto para a próxima etapa.

Passo 6

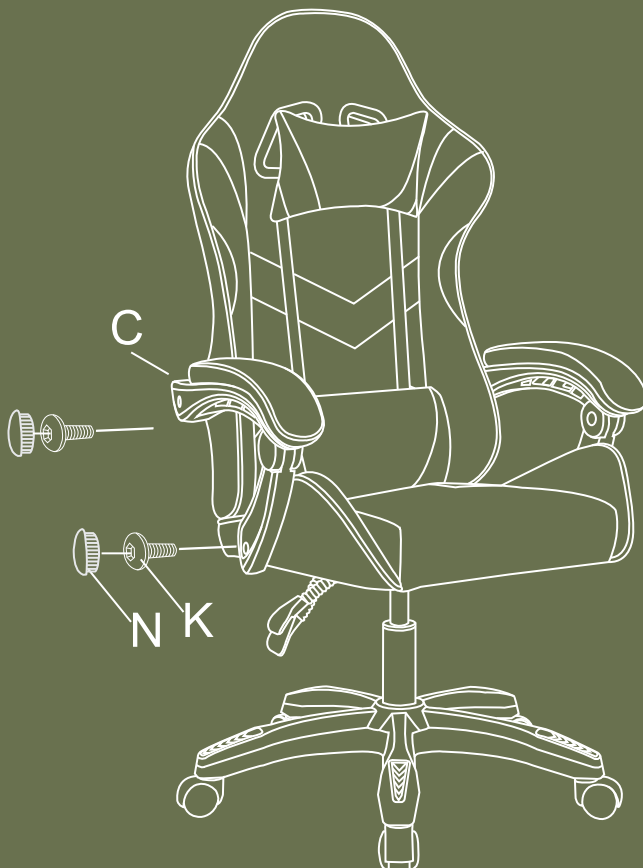

Agora falta apenas a instalação dos apoios de braço (C).

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e do encosto e fixe-os utilizando os parafusos (K) e cubra a entrada com a capa de proteção (N).

Funções da cadeira

Mecanismo Multifuncional com Trava:

Para poder ajustar com facilidade a altura da sua cadeira Heron TW1, ela conta com o mecanismo multifuncional com trava, dando liberdade e conforto para o usuário e seu pistão classe 4 que suporta até 120kg.

O mecanismo também conta com uma segunda alavanca responsável habilitar o modo de reclinção, basta puxar a alavanca para acionar o modo balanço. Para travar o encosto, basta empurrar a alavanca para a posição inicial.

Características:

MODELO: TGT-HRTW1-PRT

Encosto: Reclinado

Rodas: Nylon de 50 mm

Espuma: Espuma laminada

Apoio de braço: Apoio de braço reclinável

Base: Base de nylon

Capa: PVC

Mecanismo: Mecanismo de reclinção

Ângulo de reclinção: 90-135 graus

Trava reclinável: Sim

Ajuste de altura: 100 mm

Material da moldura: Estrutura de aço e madeira

Curso de Elevação a Gás: Elevador a gás Classe 4

Ângulo do encosto: 90-135 graus

Peso bruto - Peso líquido: 18 kg - 16 kg

Conteúdo da embalagem:

Densidade da espuma do encosto: densidade 24

Densidade da espuma do assento: densidade 40

Espuma do encosto: Espuma laminada

Espuma do assento: Espuma Moldada

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HERON TW1

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

INCLUDED PARTS

A*1



F*1



K*4



(M8x35mm)

B*1



G*1




L*4



(M6x20mm)

C*2

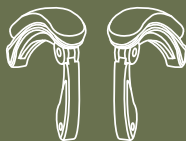

H*1




M*2



(M6x35mm)

D*1




I*1



N*4



E*1

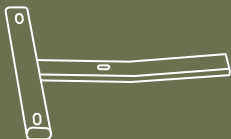


J*5



O*1



Step 1

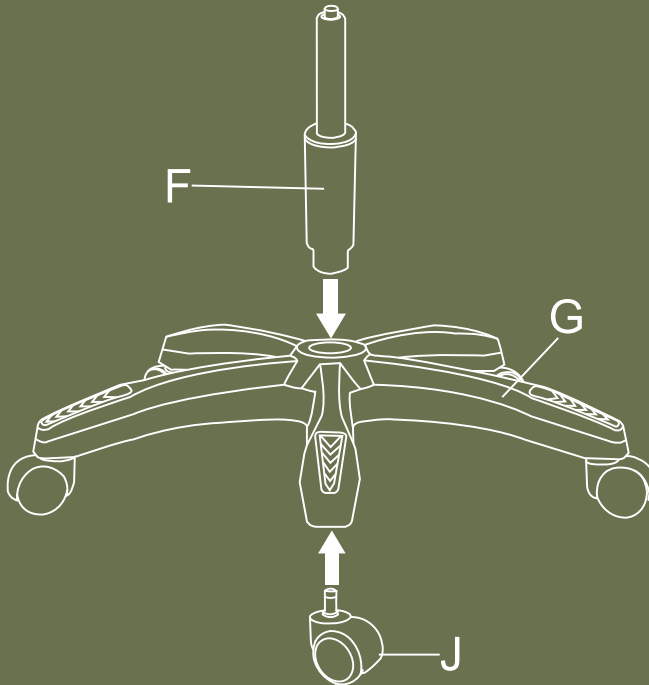


Insert the casters (J) into the star base (G) slots. Some force may be required to fit the parts together.

The gas lift (F) must be inserted into the center of the star base in the position shown in the image; we recommend pushing it down until it is securely fixed in the base.

Perfect, the chair base is now assembled. Let's move on to the rest of the chair assembly. If you do not have a suitable workspace, we recommend using the product box in a vertical position to assist you during the process.

Step 2

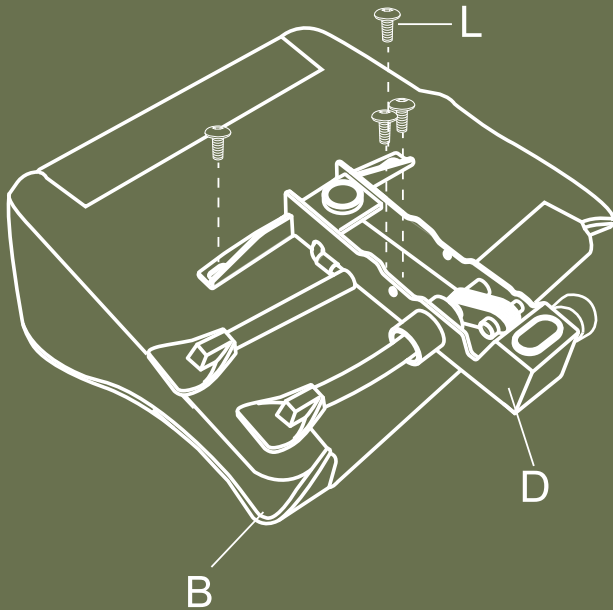


With the seat (B) upside down, as shown in the image, begin by installing the adjustment mechanism (D), positioning it according to the holes in the seat.

Attention: pay attention to the direction in which the adjustment mechanism is being installed; the product includes a label indicating the correct installation direction.


Then, simply insert the screws (L) into the holes of the adjustment mechanism under the seat and tighten them sequentially so the pressure is evenly distributed on each side.

Step 3

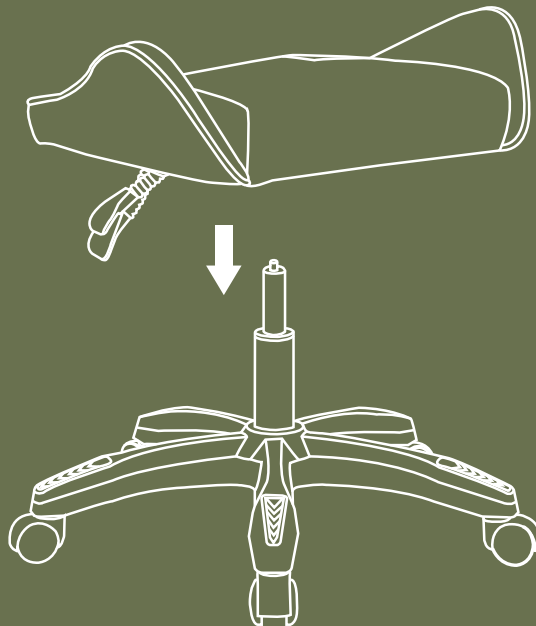


Perfect, the seat and its frame are now complete. To make the next steps easier, we recommend connecting the seat to the base assembled in step 1.

Step 4

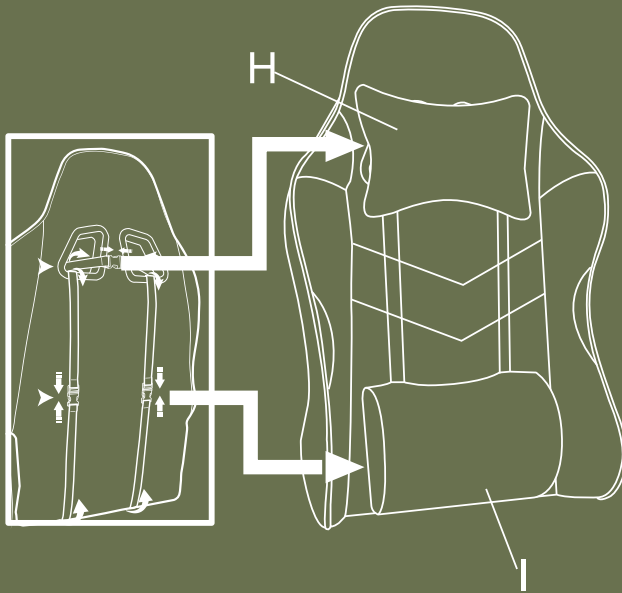

If you prefer, you can use the headrest (H) and lumbar support (I) cushions for a more comfortable experience. However, if you choose not to use them, the chair will still provide adequate support.

Step 5

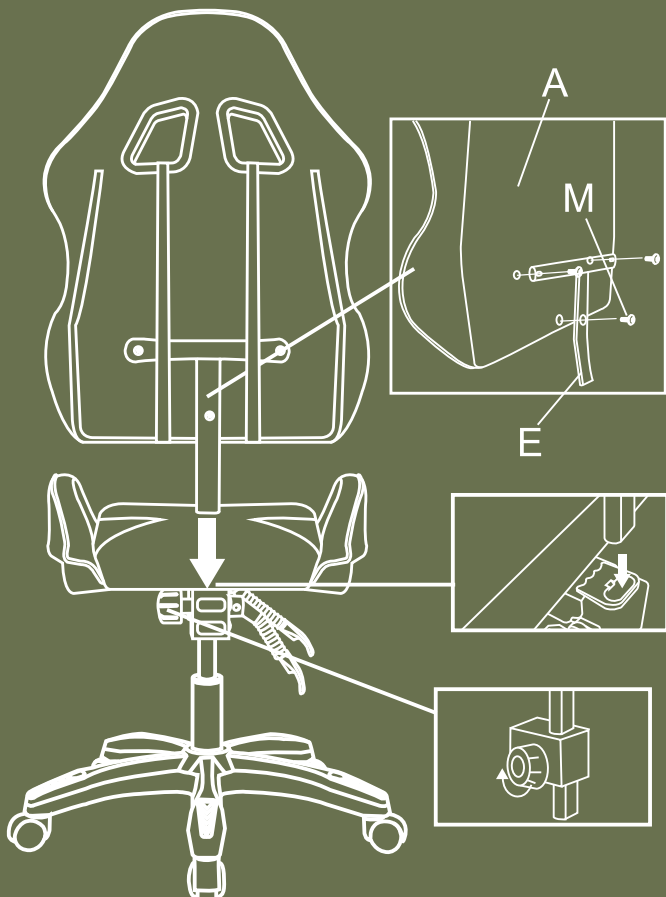


Now we must connect the T-base (E) to the chair backrest; secure it using the screws (M).

The end of the T-base (E) should be inserted into the opening of the adjustment mechanism (D). Once connected, you can adjust the tightness of the backrest to the seat using the knob as indicated by the arrow in the image above.

Perfect, the backrest is now ready for the next step.

Step 6

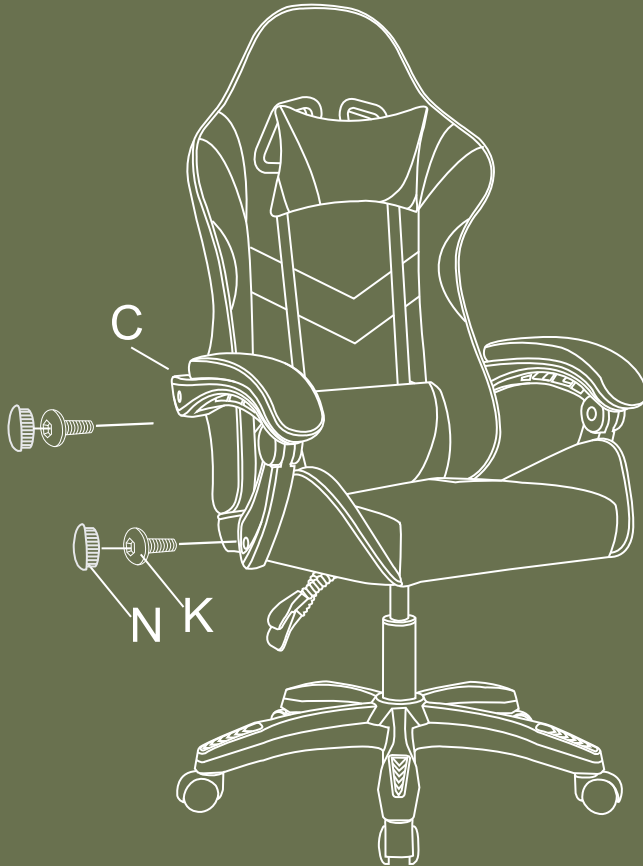

Now only the installation of the armrests (C) remains.

After identifying the correct armrest, position it under the seat and backrest holes and secure it using the screws (K). Then, cover the screw hole with the protection cap (N).

CHAIR FUNCTIONS

Multifunctional Locking Mechanism:

To easily adjust the height of your Heron TW1 chair, it features a multifunctional locking mechanism, providing freedom and comfort to the user, along with its class 4 gas lift that supports up to 120kg.

The mechanism also features a second lever responsible for enabling the recline mode; simply pull the lever to activate the rocking mode. To lock the backrest, just push the lever back to its starting position.

Specifications:

MODEL: TGT-HRTW1-PRT

Backrest: Reclined

Casters: 50 mm Nylon

Foam: Laminated foam

Armrest: Reclining armrest

Base: Nylon base

Cover: PVC

Mechanism: Reclining mechanism

Recline angle: 90-135 degrees

Recline lock: Yes

Height adjustment: 100 mm

Frame material: Steel and wood frame

Gas lift: Class 4 gas lift

Backrest angle: 90-135 degrees

Gross weight - Net weight: 18 kg - 16 kg

Backrest foam density: Density 24

Seat foam density: Density 40

Backrest foam: Laminated foam

Seat foam: Molded foam

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



MANUAL DE MONTAJE

HERON TW1

IMPORTANTE

ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

PIEZAS INCLUIDAS

A*1



F*1



K*4



(M8x35mm)

B*1



G*1



L*4



(M6x20mm)

C*2



H*1




M*2



(M6x35mm)

D*1




I*1



N*4



E*1

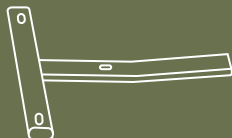


J*5



O*1




Paso 1

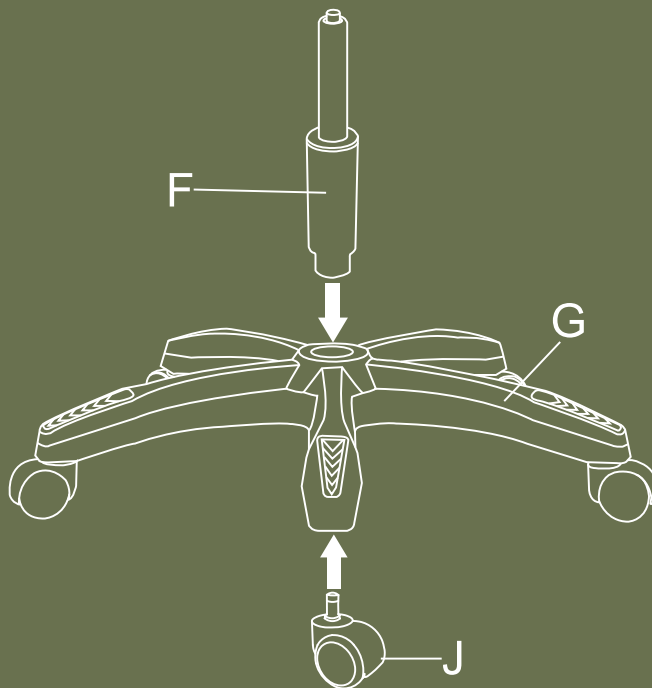

Inserte las ruedas (J) en los encajes de la base de estrella (G). Puede ser necesario aplicar un poco de fuerza para encajar las piezas.


El pistón (F) debe ser insertado en el centro de la base de estrella en la posición mostrada en la imagen; recomendamos empujarlo hasta que quede firme en la base. Perfecto, ahora la base de la silla está montada. Continuemos con el montaje del resto de la silla. Si no dispone de un lugar adecuado para el montaje, recomendamos utilizar la caja del producto en posición vertical para apoyarse durante el proceso.

Paso 2

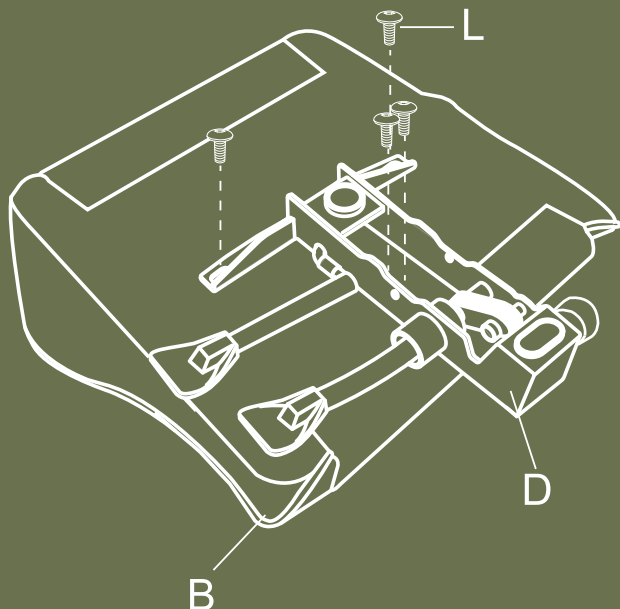


Con el asiento (B) al revés, como se muestra en la imagen, comience instalando el mecanismo de ajuste (D), posicionándolo de acuerdo con los agujeros del asiento. Atención: preste atención a la dirección en la que se instala el mecanismo de ajuste; el producto cuenta con un informativo que indica la dirección correcta para la instalación. Luego, simplemente inserte los tornillos (L) en los agujeros del mecanismo bajo el asiento y atorníllelos secuencialmente para que la presión se distribuya uniformemente.

Paso 3

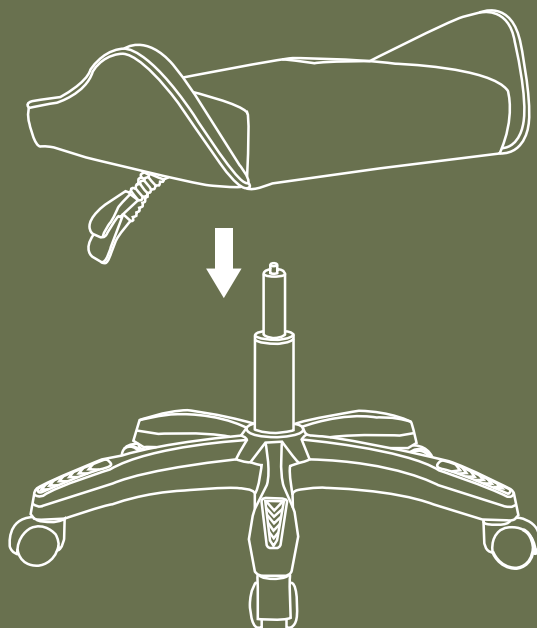


Perfecto, el asiento y su estructura ya están completos. Para facilitar los próximos pasos, recomendamos conectar el asiento a la base montada en el paso 1.

Paso 4

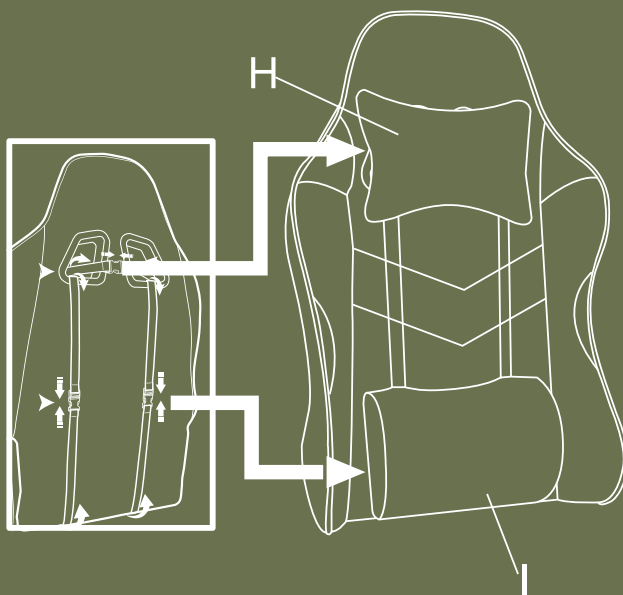

Si lo desea, puede utilizar los cojines de apoyo para la cabeza (H) y lumbar (I) para una experiencia más cómoda. Sin embargo, si prefiere no utilizarlos, la silla seguirá ofreciendo el soporte adecuado.

Paso 5

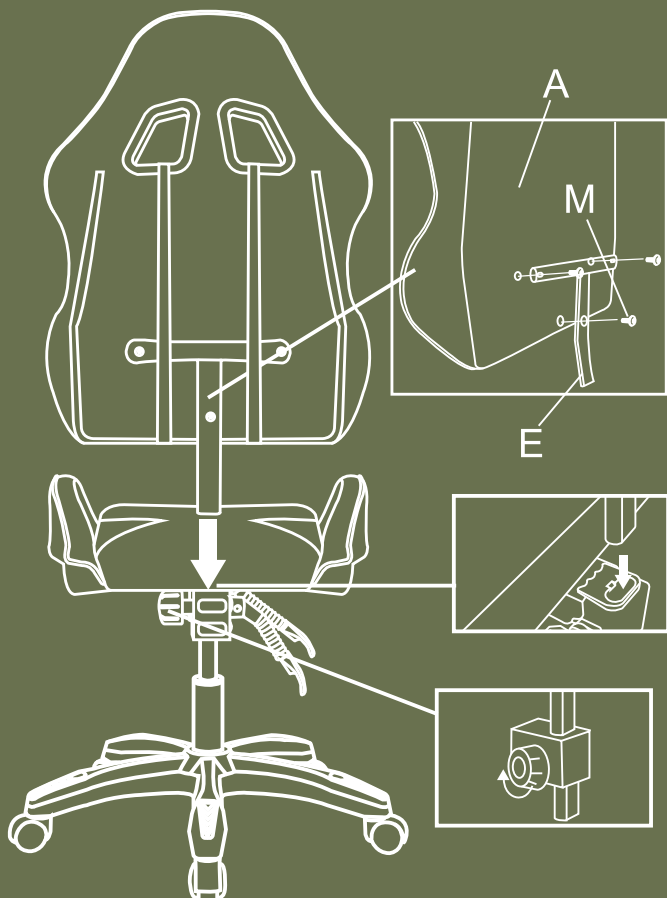


Ahora debemos conectar la base T (E) al respaldo de la silla; fíjela utilizando los tornillos (M).

El extremo de la Base T (E) debe encajarse en la abertura del mecanismo de ajuste (D). Después de conectarla, puede regular el ajuste del respaldo al asiento utilizando el mando giratorio, como indica la flecha en la imagen superior.

Perfecto, ahora el respaldo está listo para la siguiente etapa.

Paso 6

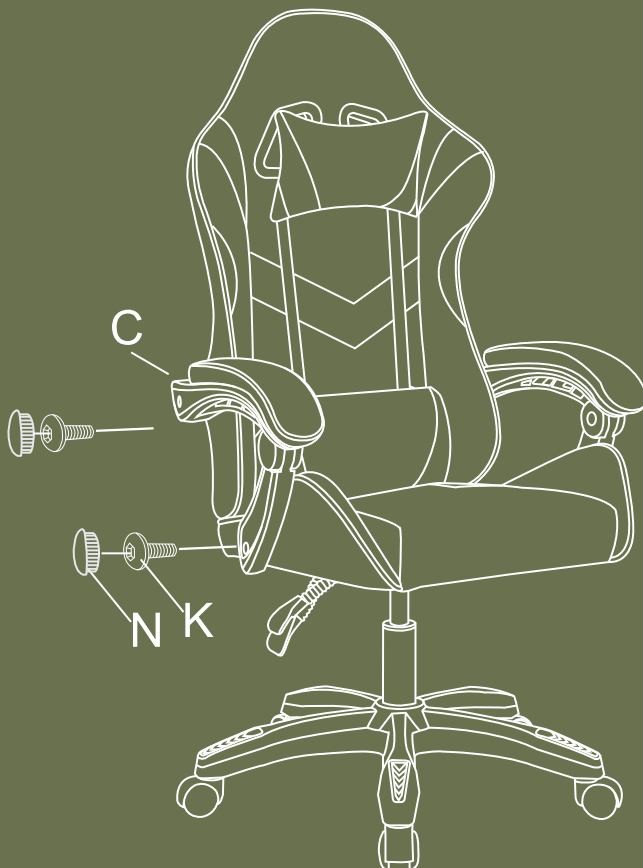

Ahora solo falta la instalación de los apoyabrazos (C).
Tras verificar cuál es el apoyabrazos correcto, posicónelo bajo los agujeros del asiento y del respaldo y fíjelo utilizando los tornillos (K). Luego, cubra la entrada del tornillo con la tapa de protección (N).

FUNCIONES DE LA SILLA

Mecanismo Multifuncional con Bloqueo:

Para poder ajustar con facilidad la altura de su silla Heron TW1, esta cuenta con un mecanismo multifuncional con bloqueo, brindando libertad y comodidad al usuario, junto con su pistón clase 4 que soporta hasta 120 kg.

El mecanismo también cuenta con una segunda palanca responsable de habilitar el modo de reclinación; basta con tirar de la palanca para activar el modo de balanceo. Para bloquear el respaldo, simplemente empuje la palanca a su posición inicial.

Características:

MODELO: TGT-HRTW1-PRT

Respaldo: Reclinado

Ruedas: Nylon de 50 mm

Espuma: Espuma laminada

Apoyabrazos: Apoyabrazos reclinable

Base: Base de nylon

Capa: PVC

Mecanismo: Mecanismo de reclinación

Ángulo de reclinación: 90-135 grados

Bloqueo de reclinación: Sí

Ajuste de altura: 100 mm

Material del marco: Estructura de acero y madera

Elevación a gas: Elevador a gas Clase 4

Ángulo del respaldo: 90-135 grados

Peso bruto - Peso neto: 18 kg - 16 kg

Densidad de la espuma del respaldo: Densidad 24

Densidad de la espuma del asiento: Densidad 40

Espuma del respaldo: Espuma laminada

Espuma del asiento: Espuma moldeada

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

