








MANUAL

SUPER NOVA


IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Itens Inclusos

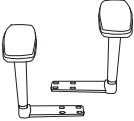A*1 	F*1 	K*16  M8*25MM
B*1 	G*1 	L*2  M5*8MM
C*1 	H*5 	M*2 
D*1 	I*1 	N*1 
E*1 	J*1 	


Passo 1

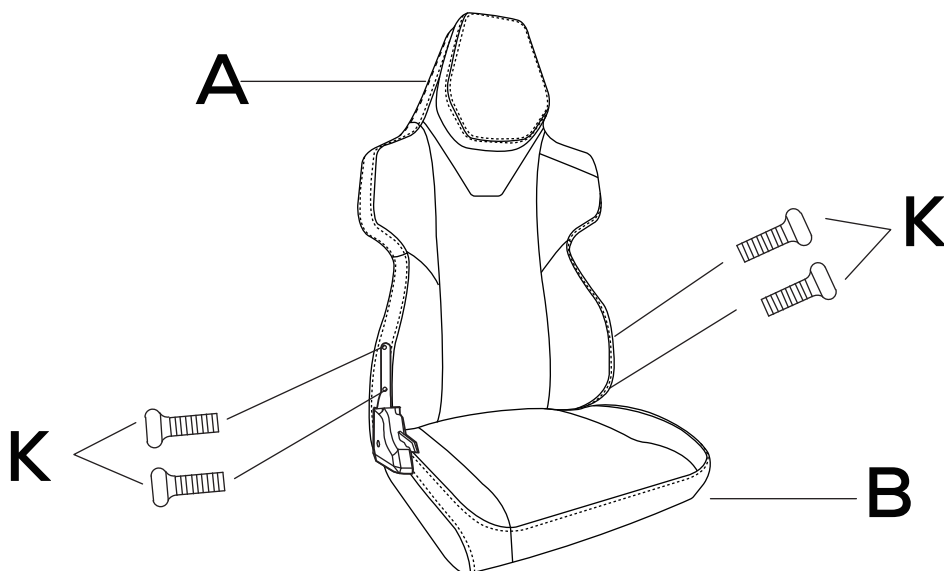

Posicione o encosto (A) entre os conectores sob o assento (B) e novamente utilize os parafusos (K) para conectá-los.



Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

Passo 2

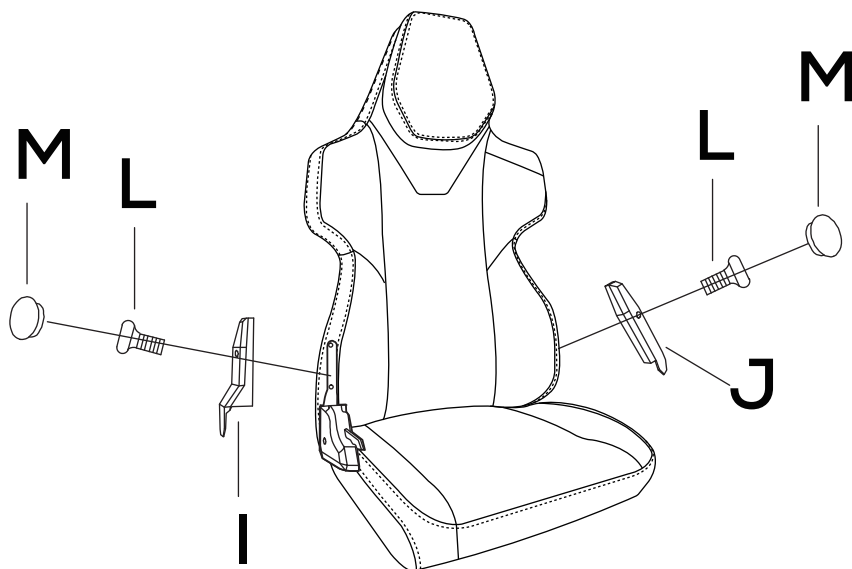

Agora basta instalar os acabamentos. Utilize as capas laterais (I e J) e insira-os sob os mecanismos para encaixá-las, então basta fixá-las utilizando os parafusos (L).

Passo 3 - 4

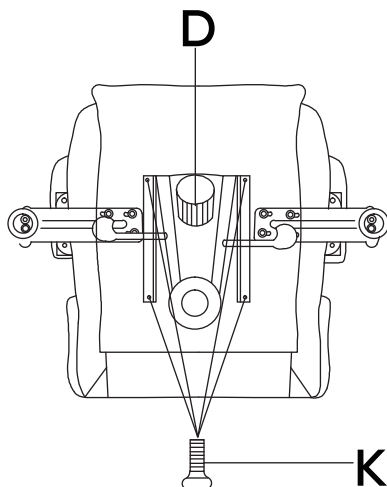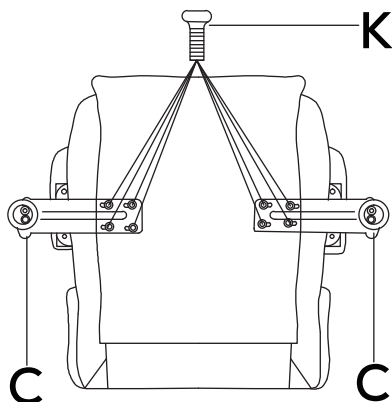

Com o assento (B) virado, conforme a imagem inicie a instalação dos apoios de braço (C). Os apoios possuem escrito em sua estrutura a qual lado pertencem.


Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e fixe-os utilizando os parafusos (K), lembre-se de também parafusar em X para distribuir a pressão corretamente.

Em seguida, basta instalar o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.

Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado, o produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (K) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.


Passo 5

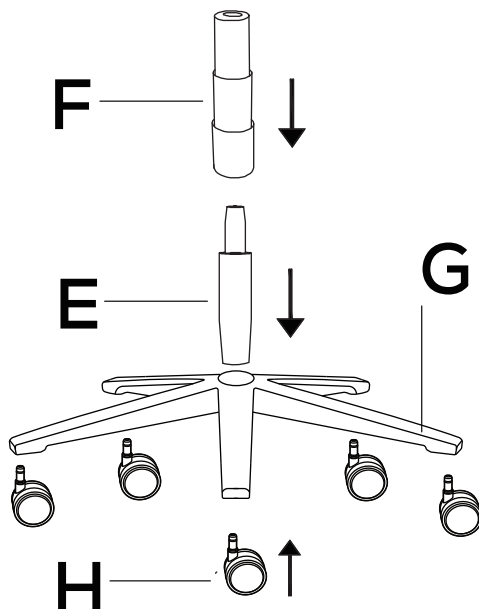

Insira as rodinhas (H) no encaixe da base estrelada (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (E) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a capa do pistão (F) sob o pistão

Passo 6

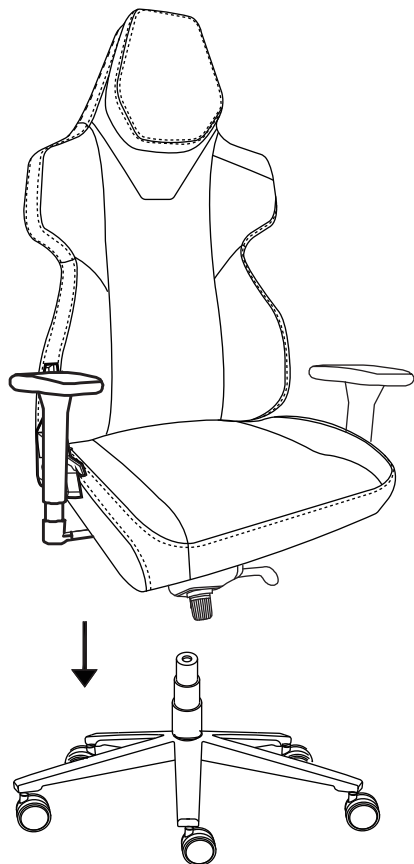

Perfeito, agora a base e a parte superior da cadeira estão montadas. Agora basta encaixar o pistão (E) ao comando de ajustes (D) da cadeira, conforme imagem.

Funções da cadeira

- ***Mecanismo Frog:***

O mecanismo Frog é composto por 2 alavancas e 1 controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca da direita ajusta a altura do pistão da cadeira, enquanto a alavanca esquerda ativa ou desativa o modo de balanço. O componente central no controle de ajustes regula a sensibilidade do modo de balanço, permitindo personalizar a experiência de inclinação da cadeira conforme sua preferência.

- ***Alavanca do encosto***


Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso.

- ***Mecanismo de Ajuste do Encosto***


Dentro do encosto da cadeira, há um mecanismo que avança a área lombar para proporcionar melhor suporte. Na lateral direita do encosto, há um registro que, ao ser girado, permite ajustar sua posição conforme preferir, permitindo mais conforto e ergonomia

Especificações

Modelo: Super Nova
Encosto : Reclinável
Rodas: PU / 60mm
Espuma: Encosto moldado, assento moldado
Apoio de Braço: 4D
Base: Metal preto 350mm
Revestimento: PU + Camurça (Suede)
Mecanismo: Frog
Ângulo de Inclinação: 85-155 graus
Trava de Inclinação: Sim
Ajuste de Altura: 6cm
Material da Estrutura: Metal
Classe do Pistão a Gás: Classe 4
Ângulo do Encosto: 85-155 graus
Peso Bruto - Peso Líquido: 32kg - 29kg
Densidade do encosto: 45
Densidade do assento: 45

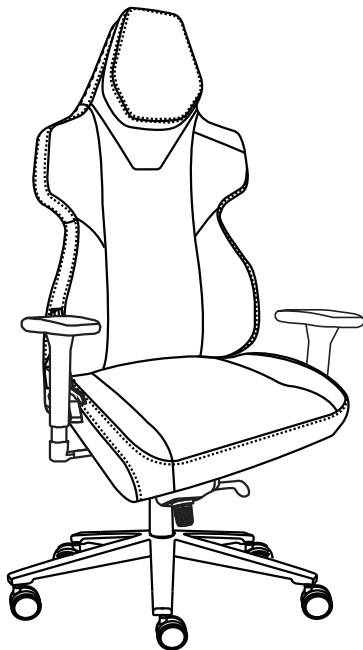

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

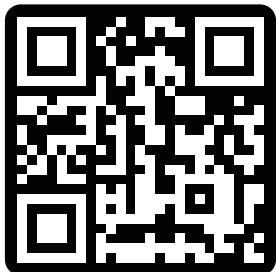

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

