


PORTUGUÊS
AUREA A180


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Peças Inclusas

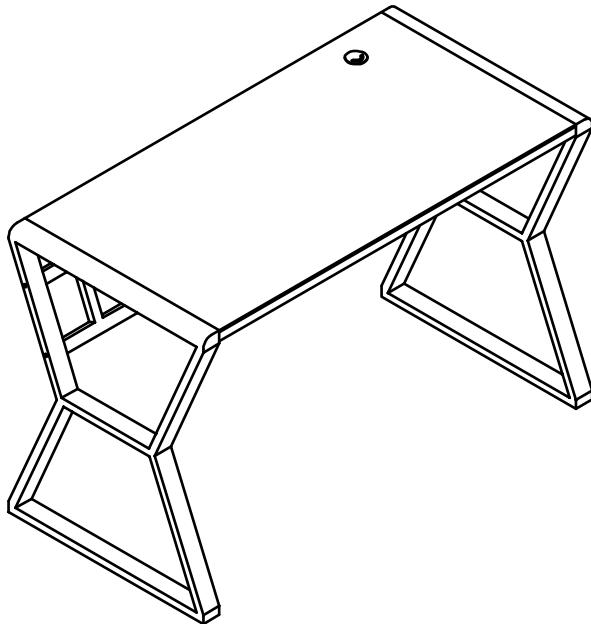


M8 16mm
A x8




M8 70mm
B x4



C x1




D X6






40X40mm
E X4



F X1


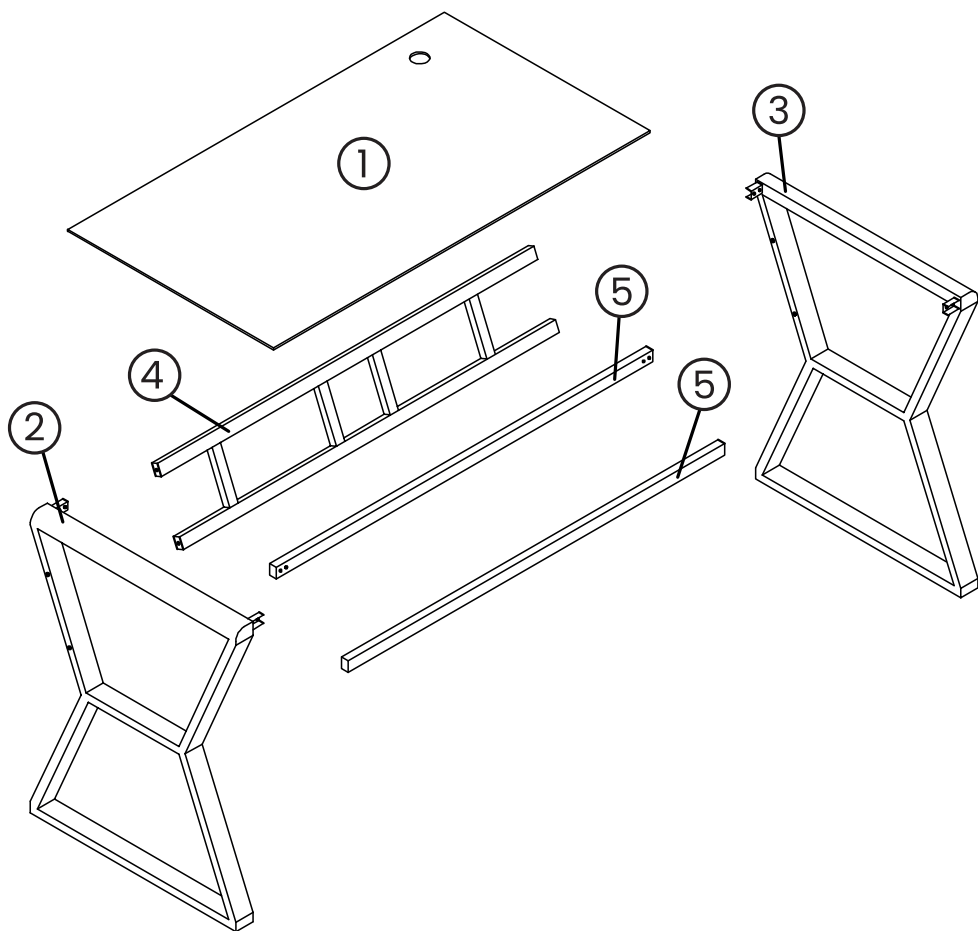


PASSO 1: Preparação das Laterais

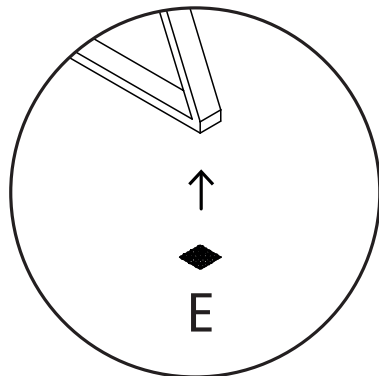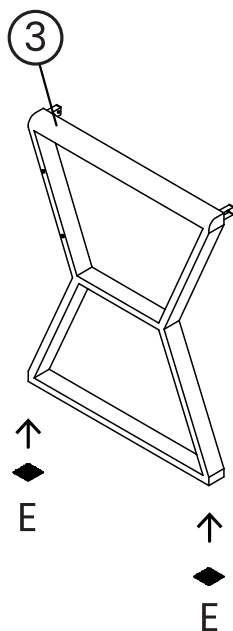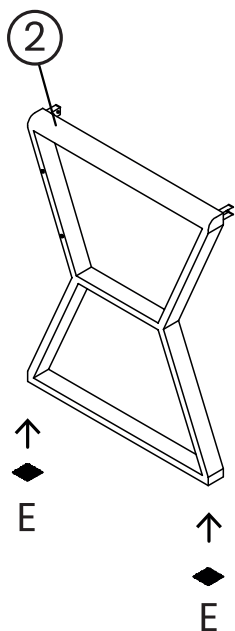



- Pegue as duas estruturas laterais (**2 e 3**).
- Fixe os protetores (**E**) na parte inferior de cada pé para evitar riscos no piso.

PASSO 2: Montagem da Estrutura Base

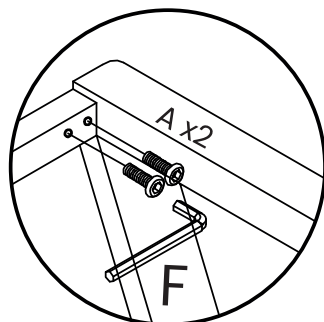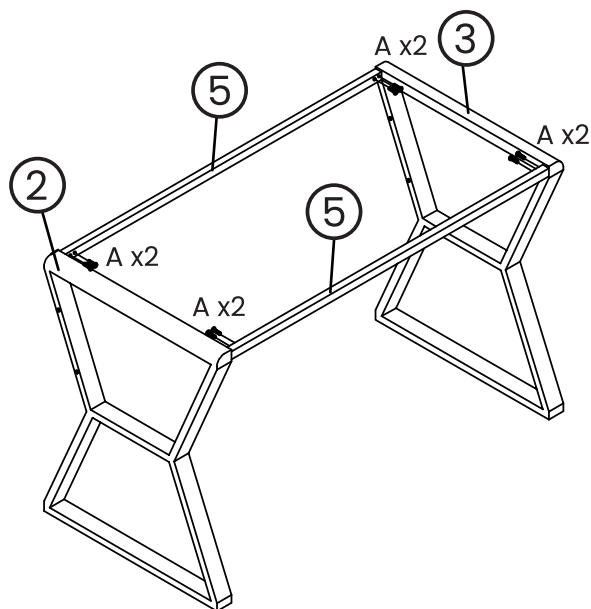



- Conecte as duas barras de apoio **(5)** às laterais **(2 e 3)**.
- Utilize os parafusos menores **(A)** e a chave Allen **(F)** para fixar as barras nas furações internas das laterais

PASSO 3: Instalação da Grade Central

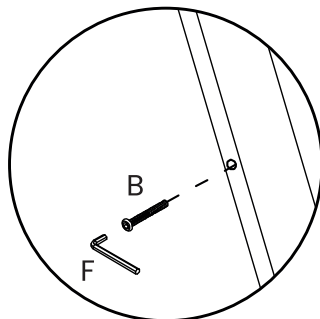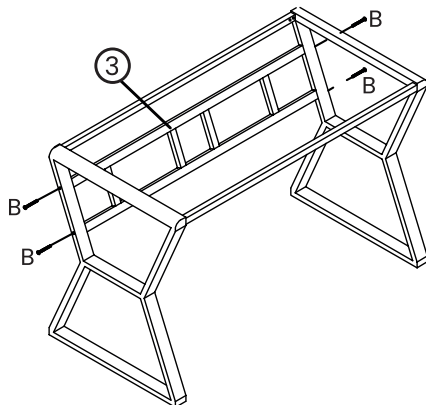


- Encaixe a grade central **(4)** entre as laterais, posicionando-a na parte traseira/superior da estrutura.
- Fixe-a utilizando os parafusos longos **(B)** com o auxílio da chave Allen **(F)**.

PASSO 4: Fixação do Tampo

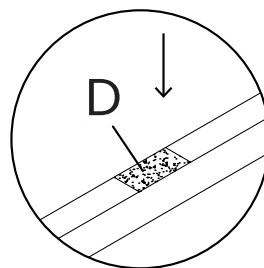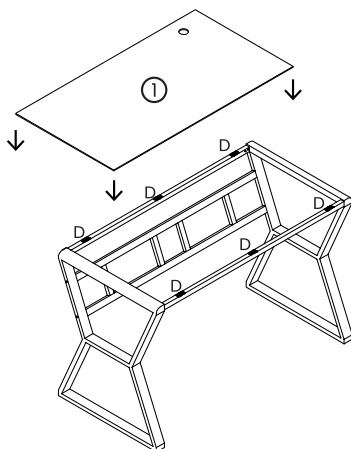


- Cole os adesivos protetores **(D)** nos pontos de contato da estrutura metálica onde o tampo será apoiado.
- Posicione o tampo **(1)** cuidadosamente sobre a estrutura montada, alinhando-o com a base.

Finalização

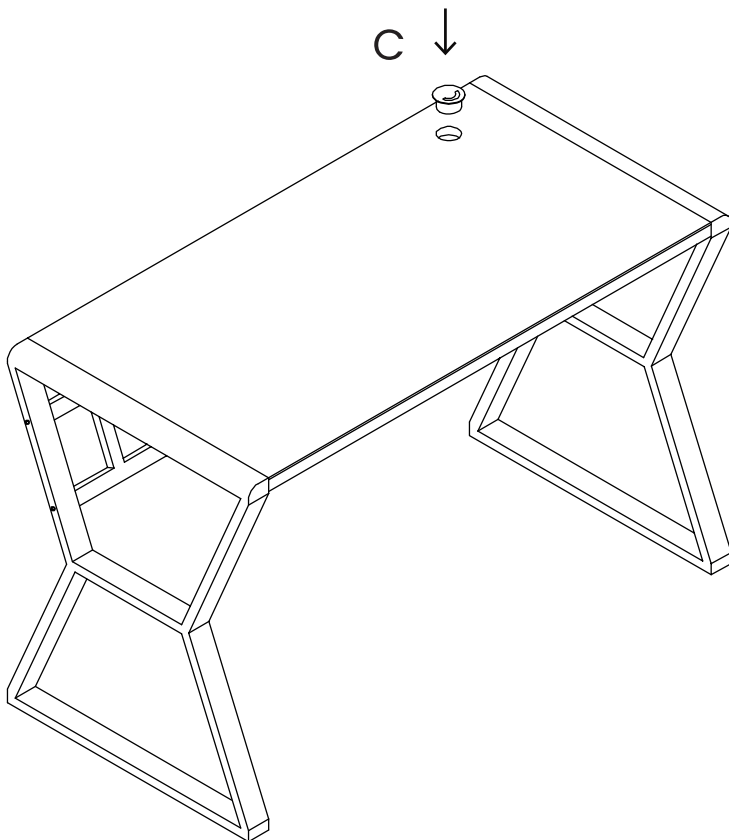

- Insira o acabamento plástico (**C**) no furo passa-cabos localizado no canto superior do tampo.
- Sua mesa **AUREA** está pronta para uso!

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

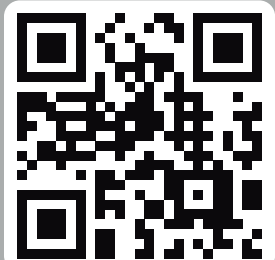


Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

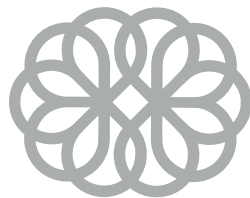


ESPAÑOL
AUREA A180


IMPORTANTE

**ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR
TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR
LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

Piezas Incluidas

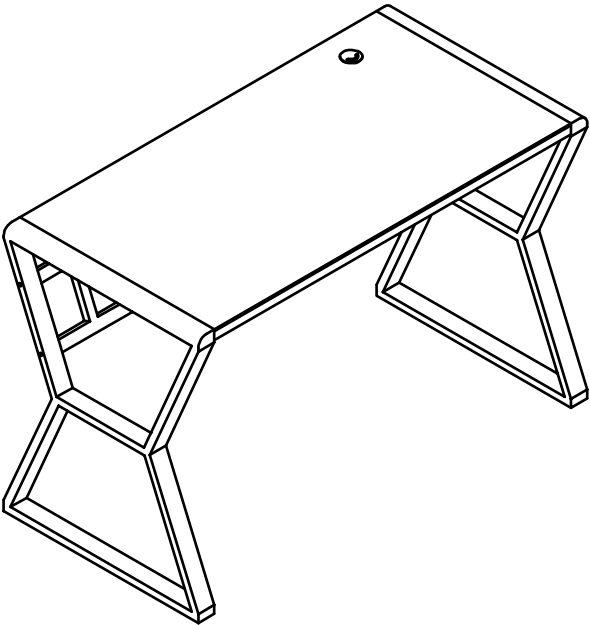

M8 16mm
A x8




M8 70mm
B x4



C x1




D X6






40X40mm
E X4



F X1


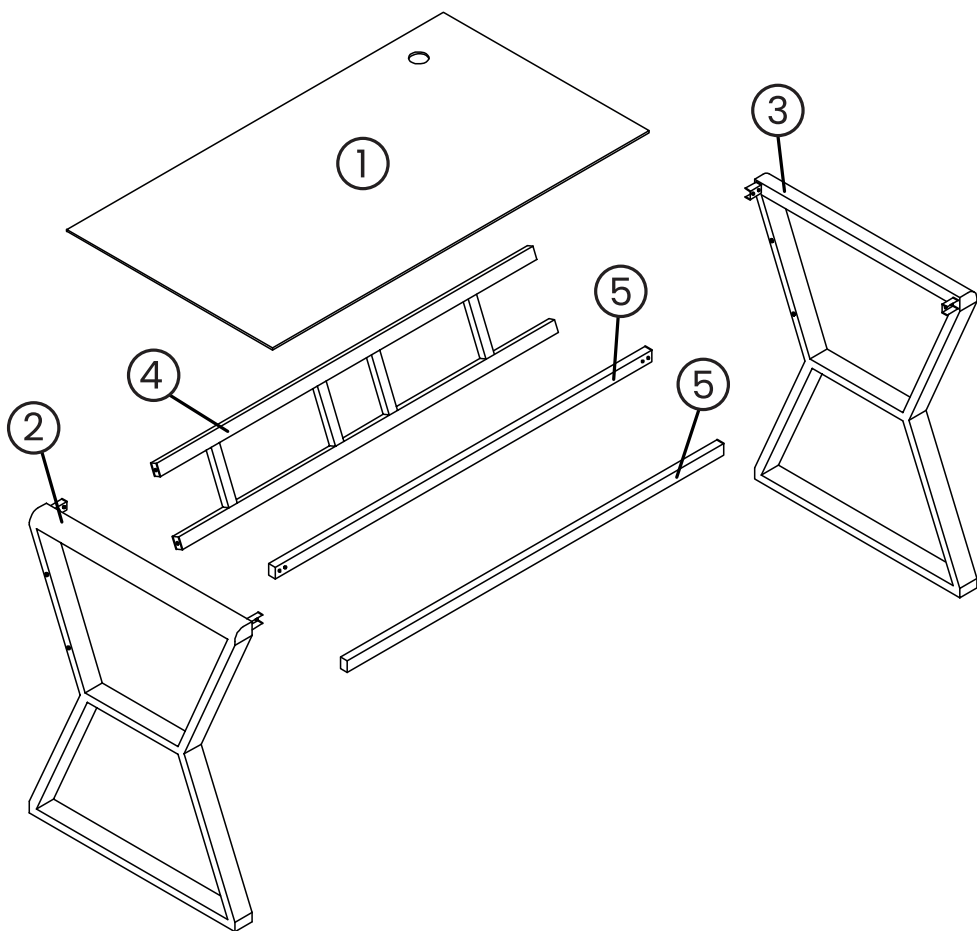


Paso 1: Preparación de los Laterales

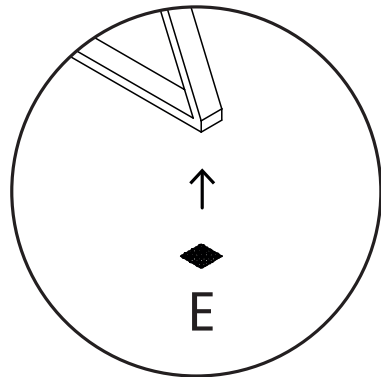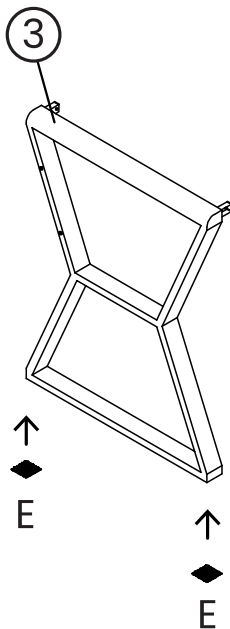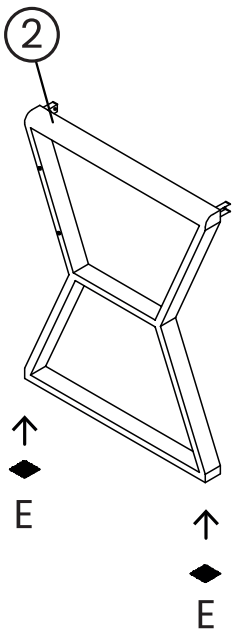



- Tomá las dos estructuras laterales **(2 y 3)**.
- Colocá los regatones **(E)** en la parte inferior de cada pata para evitar rayones en el piso.

Paso 2: Armado de la Estructura Base

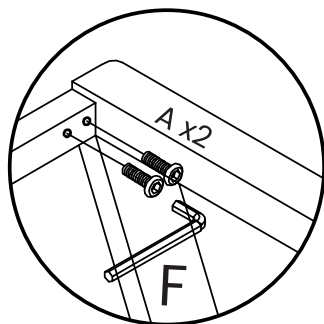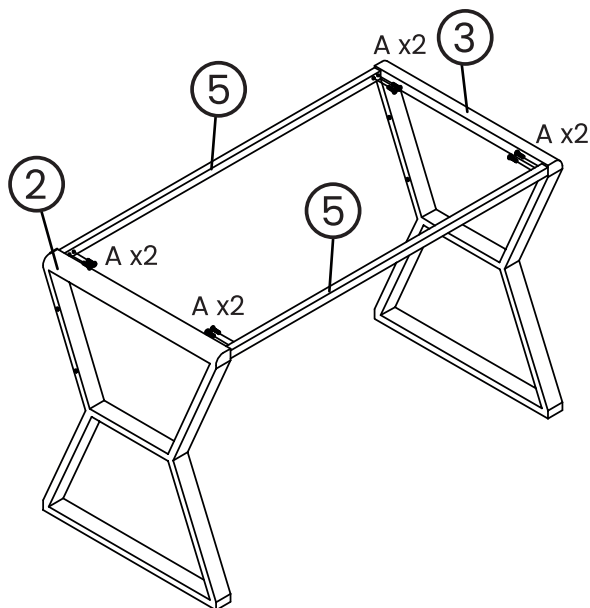



- Conectá las dos barras de apoyo **(5)** a los laterales **(2 y 3)**.
- Usá los tornillos cortos **(A)** y la llave Allen **(F)** para fijar las barras en las perforaciones internas de los laterales.

Paso 3: Instalación de la Rejilla Central

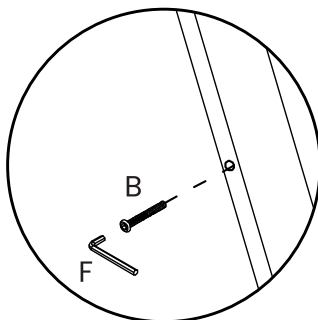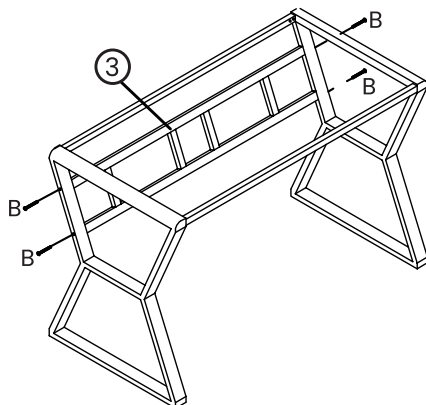


- Encaja la rejilla central **(3)** entre los laterales, ubicándola en la parte trasera superior de la estructura.
- Fijala usando los tornillos largos **(B)** con la ayuda de la llave Allen **(F)**.

Paso 4: Fijación de la Tapa

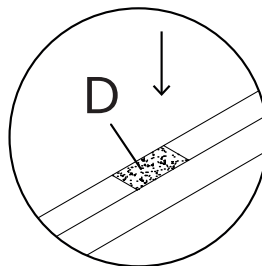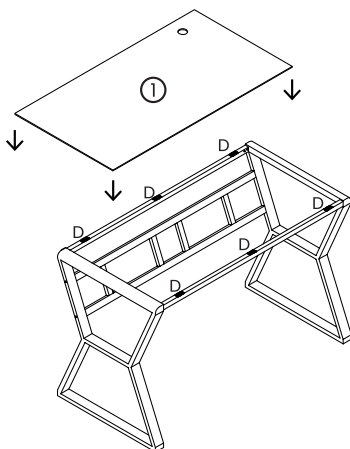

- Pegá los fieltros protectores **(D)** en los puntos de contacto de la estructura metálica donde se apoyará la tapa.
- Ubicó la tapa **(1)** cuidadosamente sobre la estructura armada, alineándola con la base.

Finalización

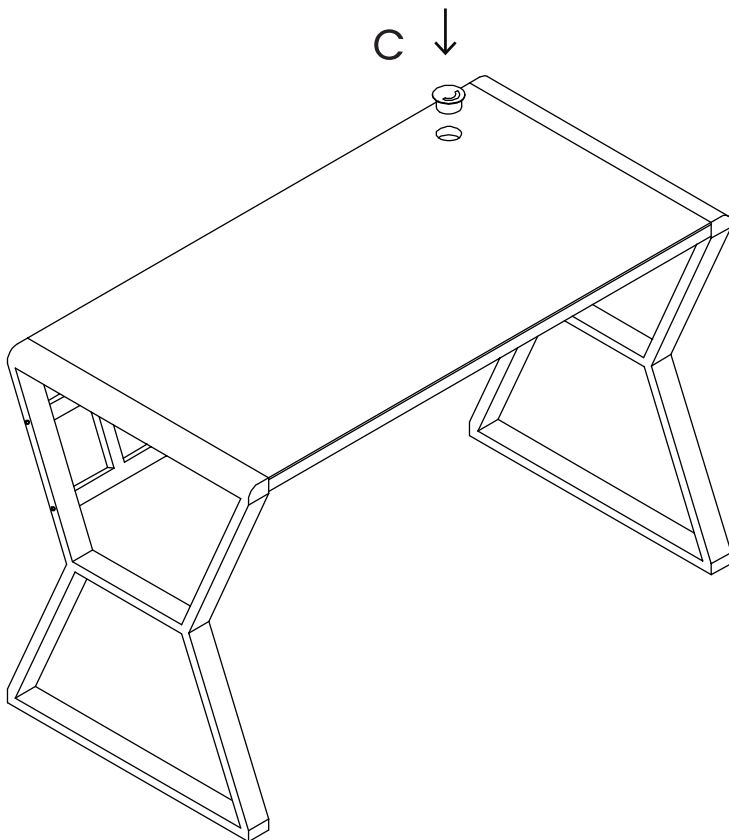


- Inserta el pasacables plástico **(C)** en el orificio ubicado en la esquina superior de la tapa.
- ¡Tu mesa **AUREA** está lista para usar!

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**




Zinnia

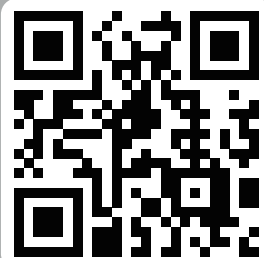

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL
PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

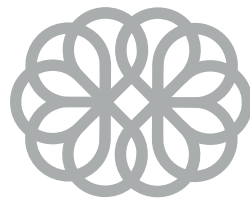


ENGLISH

AUREA A180


IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

Included Parts

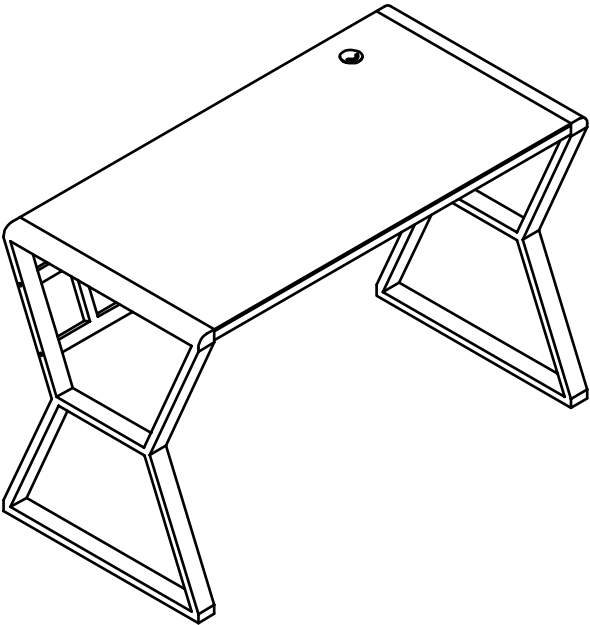

M8 16mm
A x8




M8 70mm
B x4



C x1




D X6






40X40mm
E X4



F X1


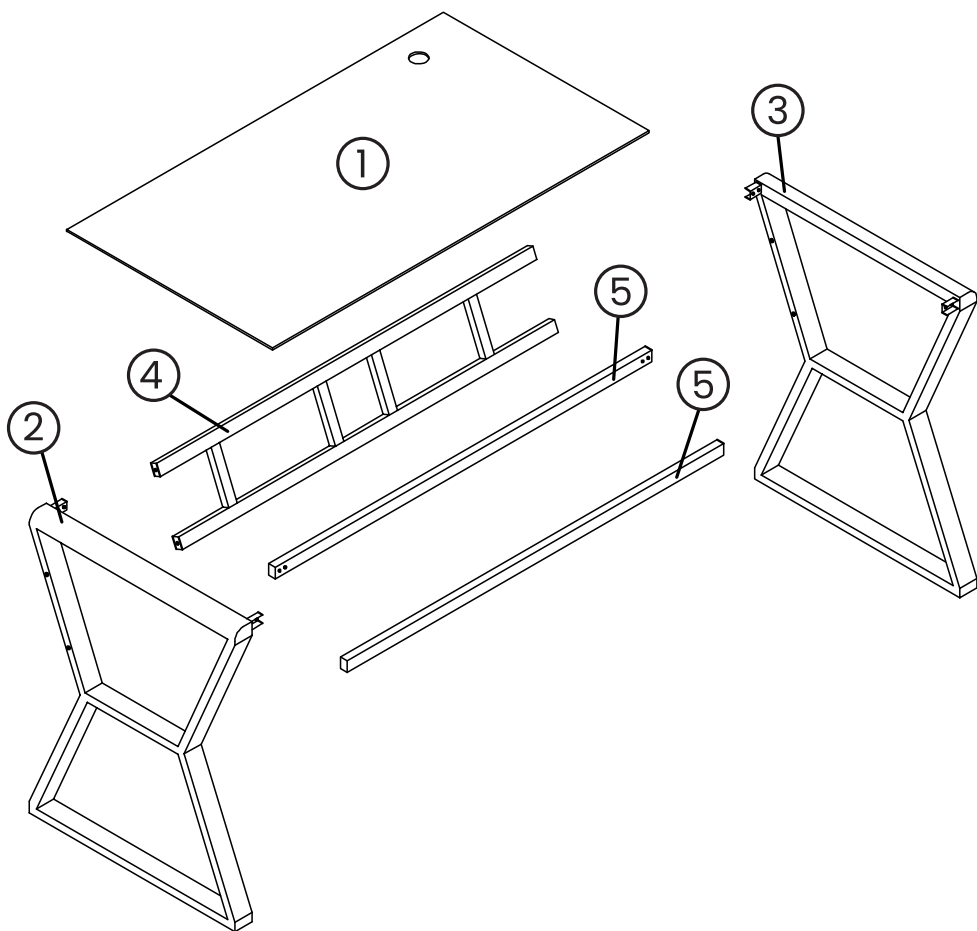


Step 1: Side Panel Preparation

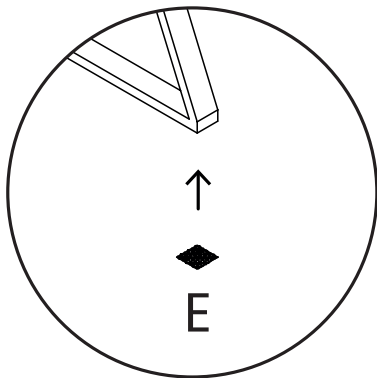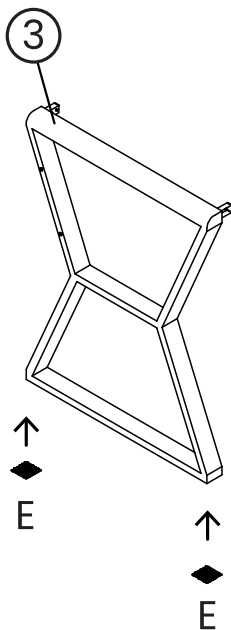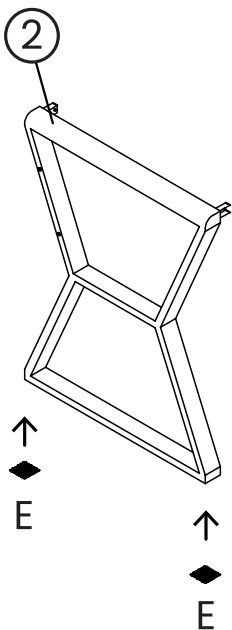



- Take the two side structures **(2 and 3)**.
- Attach the protectors **(E)** to the bottom of each foot to avoid scratching the floor.

Step 2: Base Frame Assembly

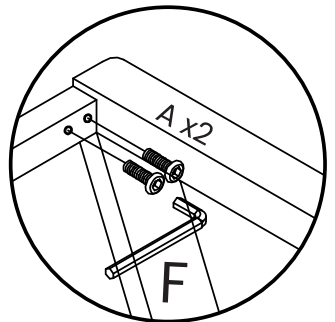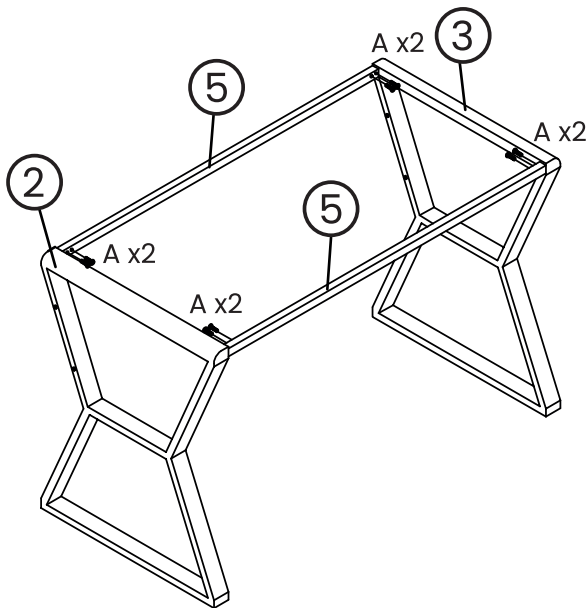



- Connect the two support bars **(5)** to the side panels **(2 and 3)**.
- Use the shorter bolts **(A)** and the Allen wrench **(F)** to secure the bars into the inner holes of the side panels.

Step 3: Central Grid Installation

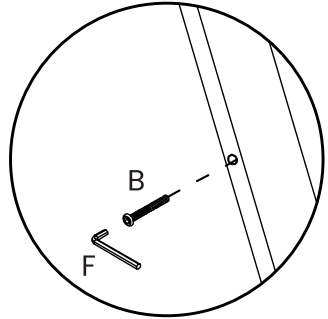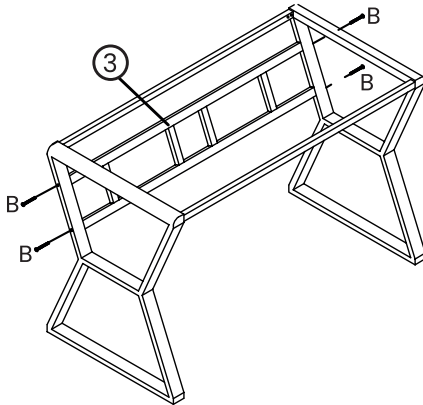


- Fit the central grid **(3)** between the side panels, positioning it at the upper rear of the structure.
- Secure it using the long bolts **(B)** with the help of the Allen wrench **(F)**

Step 4: Desktop Attachment

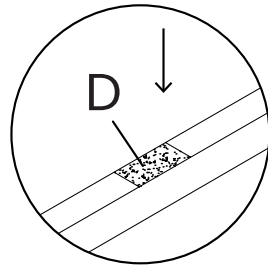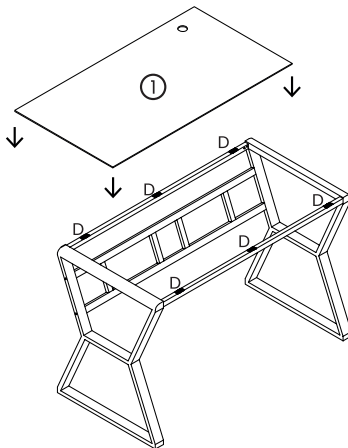


- Stick the protective pads **(D)** on the contact points of the metal frame where the desktop will rest.
- Carefully place the desktop **(1)** over the assembled structure, aligning it with the base.

Finishing

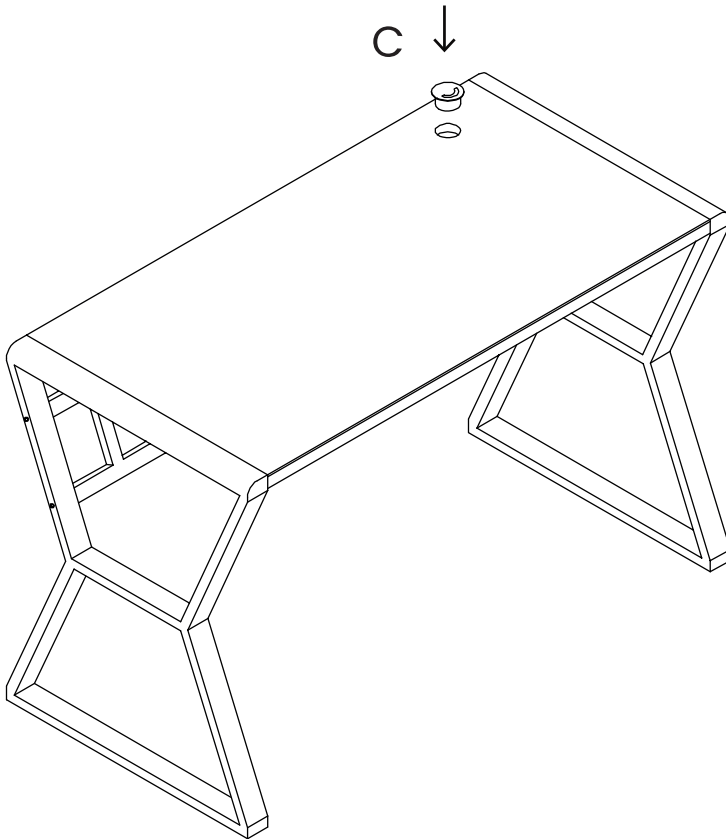


- Insert the plastic cover **(C)** into the cable hole located in the top corner of the desktop.
- Your **AUREA** desk is ready for use!

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

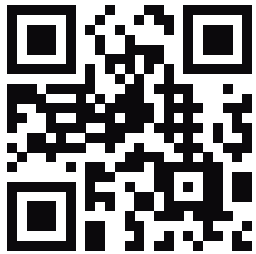


Zinnia

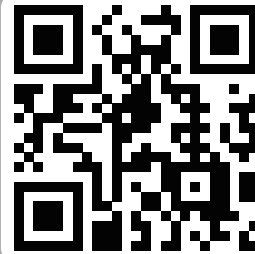

Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

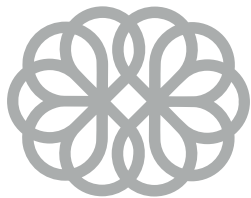

Zinnia