


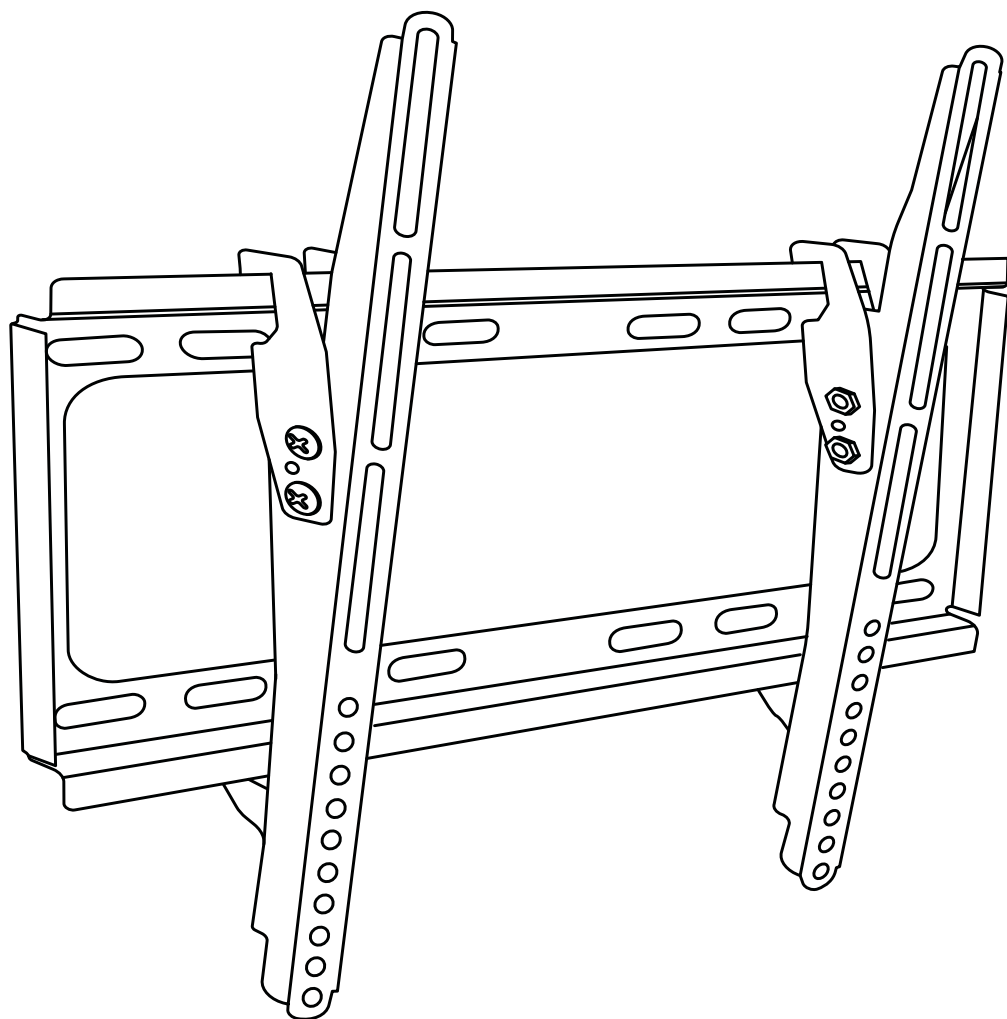
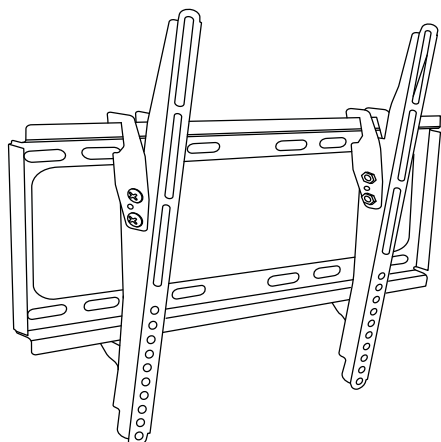





SUORTE ELYSIUM



Conjunto M

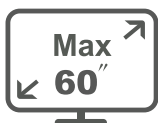

M4x20 (4x)



M5x20 (x4)



M6x20 (x4)



M8x20 (x4)



M6x35 (x2)



Arruela D6 (x4)



Arruela D8 (x4)




Espaçador (x4)

Conjunto W



ST6x50 (x4)



Bucha (x4)




Nivelador

INÍCIO





1

Use um lápis ou caneta para marcar os furos.

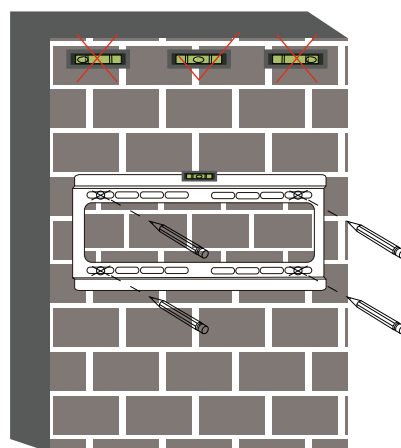

2


Perfuração: use uma broca de 5 mm ou 3/16 polegadas.

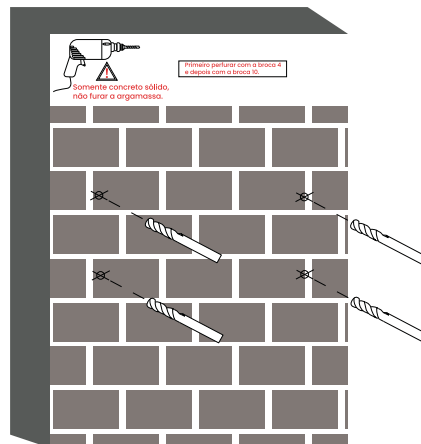




3

Use um martelo para inserir as buchas na parede.

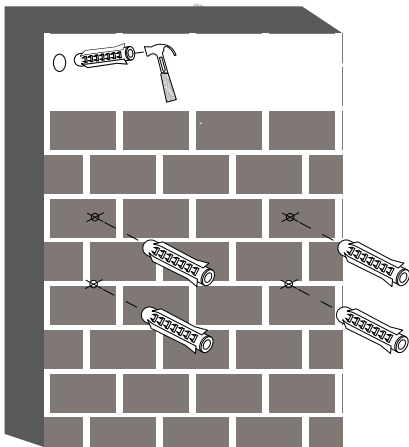


4

Fixação segura: use uma chave de fenda para inserir os parafusos autoperfurantes nas buchas inseridas na parede (pacote de parafusos de parede).

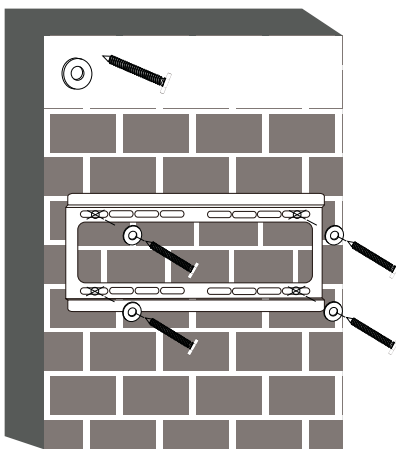


5

Trave os braços na parte de trás da TV utilizando os parafusos de TV e uma chave Phillips (sacola de parafusos de TV).

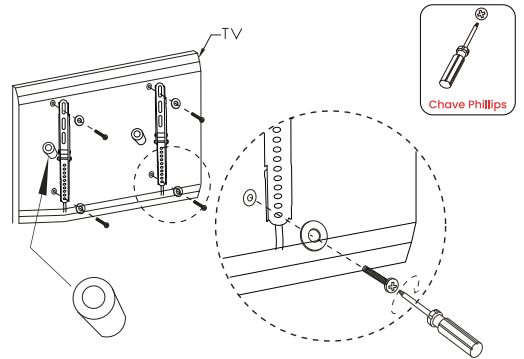

6

Pendure a TV na placa de montagem e use uma chave Phillips para travar os parafusos de segurança após a instalação (sacola de parafusos de segurança).

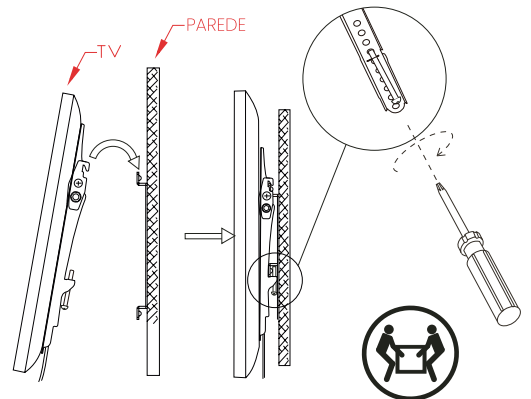

FINALIZADO



Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150