




Manual  
**STV100**






Passo 1

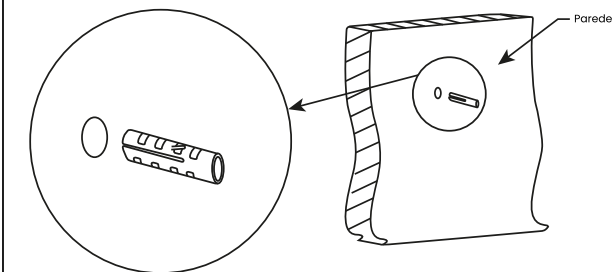

**Passo 1:**

Use a placa de base como molde para fazer dois furos de 5/16" de diâmetro e 1-3/4" de profundidade na parede de concreto ou na parede de madeira dura. Em seguida, coloque dois espessadores de concreto nos orifícios.


Passo 2

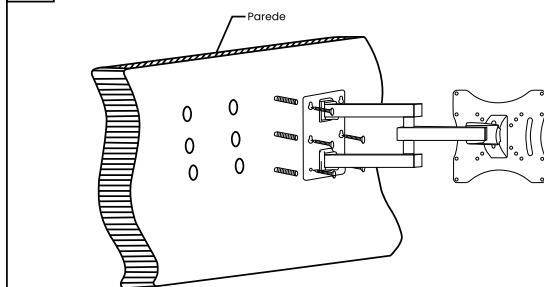

**Passo 2:**

Instale o rack de TV. Parafuse os dois parafusos de cabeça cilíndrica nos espessadores de concreto através da placa de base da TV para fixá-lo.

Passo 3

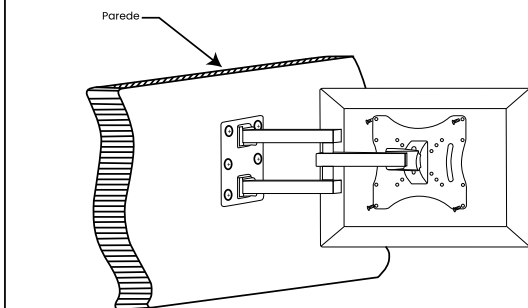

**Passo 3:**

Instale a TV do painel na placa fixa da TV. Aperte quatro parafusos nos orifícios na parte de trás da TV, e os parafusos devem ser selecionados de acordo com a dimensão do orifício. É conveniente girar o painel de TV para assistir.

**Observação:**

**A.** Realize a instalação somente com profissionais.

**B.** Instale somente em paredes ou pilares firmes.

A large, stylized graphic of a Zinnia flower, composed of overlapping circles and arcs, rendered in a dark gray color, positioned on the right side of the page.

**Zinnia**