


MANUAL ASTOR PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

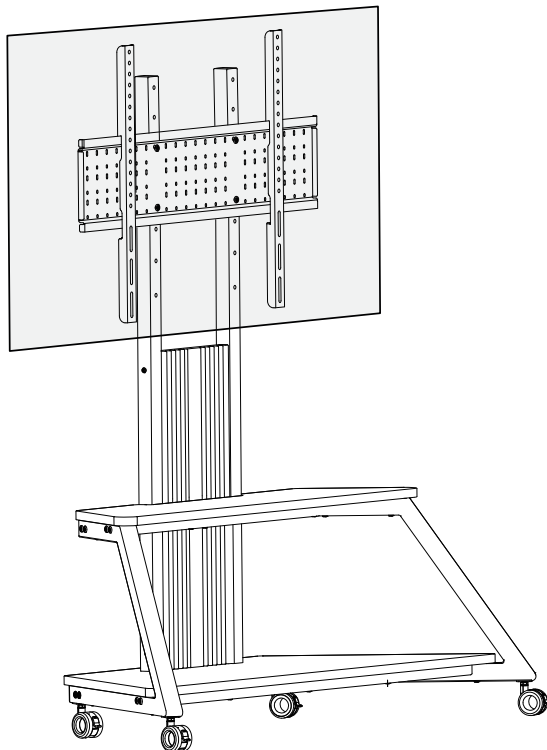


IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demais. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produto apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas


Itens Inclusos



1 (x1)




2 (x1)




3 (x1)




4 (x2)

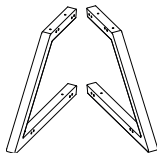

5 (x2)




5 (x2)



6 (x2)



7 (x1)



9 (x2)



10 (x4)



M6x50mm
A (x15)



M6x35mm
B (x5)



M8x50mm
C (x22)



M8x80mm
D (x4)



M6x60mm
E (x2)



Porca M8
F (x4)



M4x25mm
G1 (x4)



M5x25mm
G2 (x4)



M6x25mm
G3 (x4)



M8x25mm
G4 (x4)



Arruela D8
H1 (x30)



Arruela D5
H2 (x24)



Espaçador Cilindrico 10mm
I1 (x4)



Espaçador Cilindrico 5mm
I2 (x4)



Chave de Boca
J1 (x1)




Chave Allen M6
J2 (x1)



Chave Allen M8
J3 (x1)

Instruções de Montagem

1

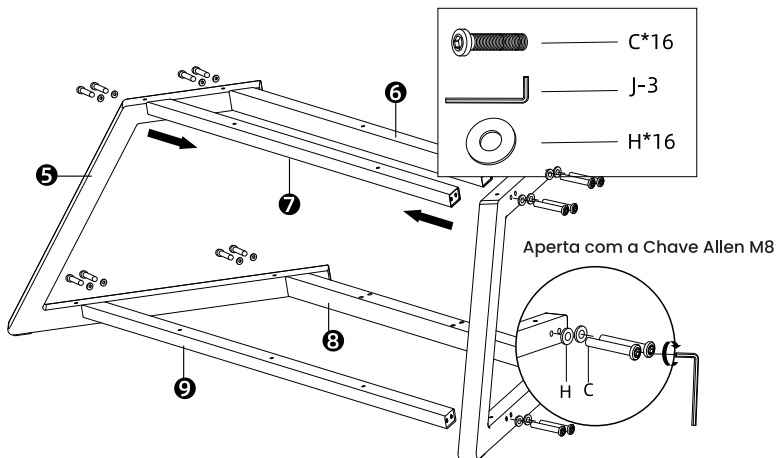


Instale a Barra Transversal na Perna de Suporte (5) usando os parafusos e arruelas conforme mostrado no diagrama. (Preste atenção à orientação da Barra Transversal, certificando-se de posicioná-la corretamente quanto à parte superior/inferior e frente/traseira durante a instalação.)

2

AVISO

Durante a instalação, evite apertar excessivamente os parafusos. Aperte os parafusos completamente somente após todos os componentes estarem montados. (As áreas circuladas no diagrama indicam os orifícios de fixação para o Parafuso B.)

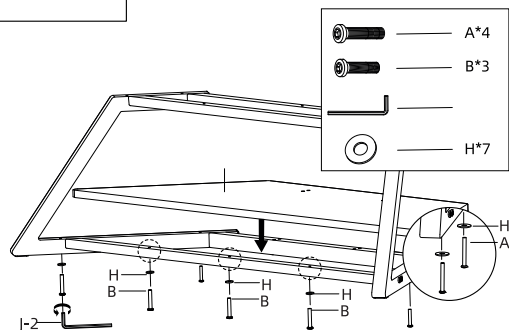


Aperte com a Chave Allen M6

Alinhe os orifícios de montagem da Prateleira da Base (3) com os orifícios correspondentes na Barra Transversal e na Estrutura do Suporte, depois fixe usando os parafusos A/B com Arruelas M6 (Utilize o Parafuso A para os quatro orifícios laterais e o Parafuso B para os três orifícios frontais durante a instalação).

2

⚠ AVISO

Durante a instalação, evite apertar excessivamente os parafusos. Aperte os parafusos completamente somente após todos os componentes estarem montados. (As áreas circuladas no diagrama indicam os orifícios de fixação para o Parafuso B.)

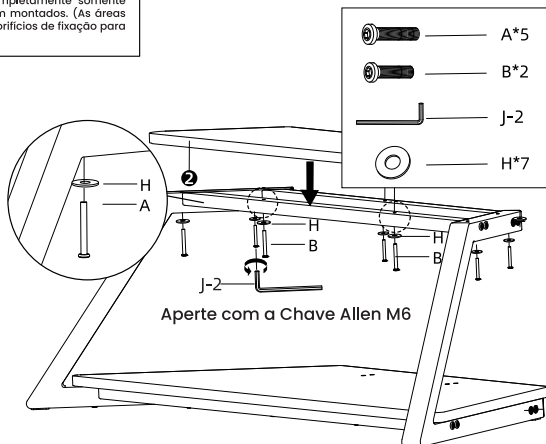


Alinhe os orifícios da Prateleira Superior (2) com os orifícios da Barra Transversal e da Estrutura do Suporte, depois fixe e aperte usando os Parafusos A/B e as Arruelas M6. (Durante a instalação, utilize o Parafuso A para os quatro orifícios laterais e o Parafuso B para os dois orifícios frontais.)

3


⚠ AVISO

Durante a instalação, evite apertar excessivamente os parafusos. Aperte todos os parafusos completamente somente após todos os componentes estarem montados.

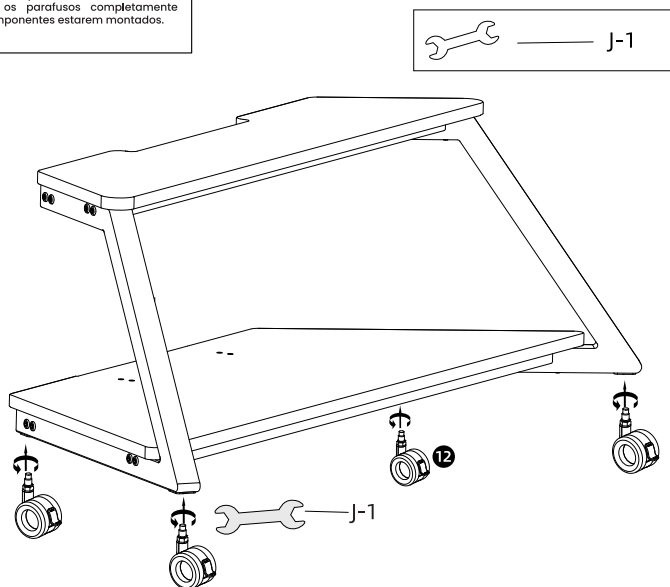


Instale os quatro Rodízios nos orifícios de montagem da base da Estrutura do Suporte.

4

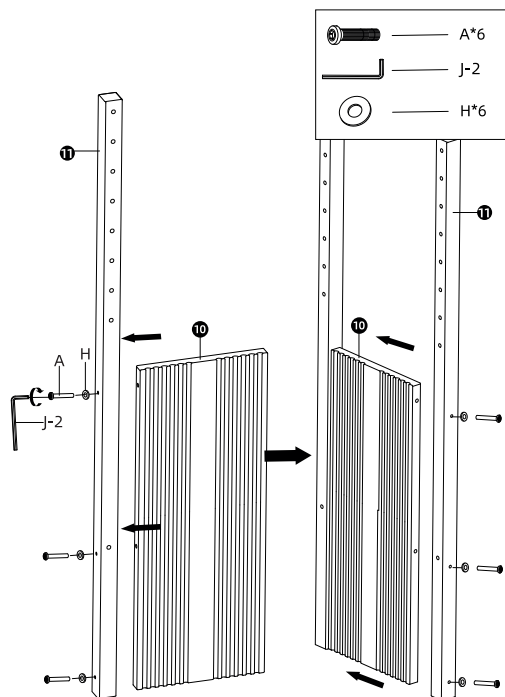


Primeiro, alinhe os orifícios de parafuso da Coluna (11) com os da Placa de Conexão (10), depois fixe firmemente utilizando o Parafuso A. Instale a outra Coluna da mesma forma.

5

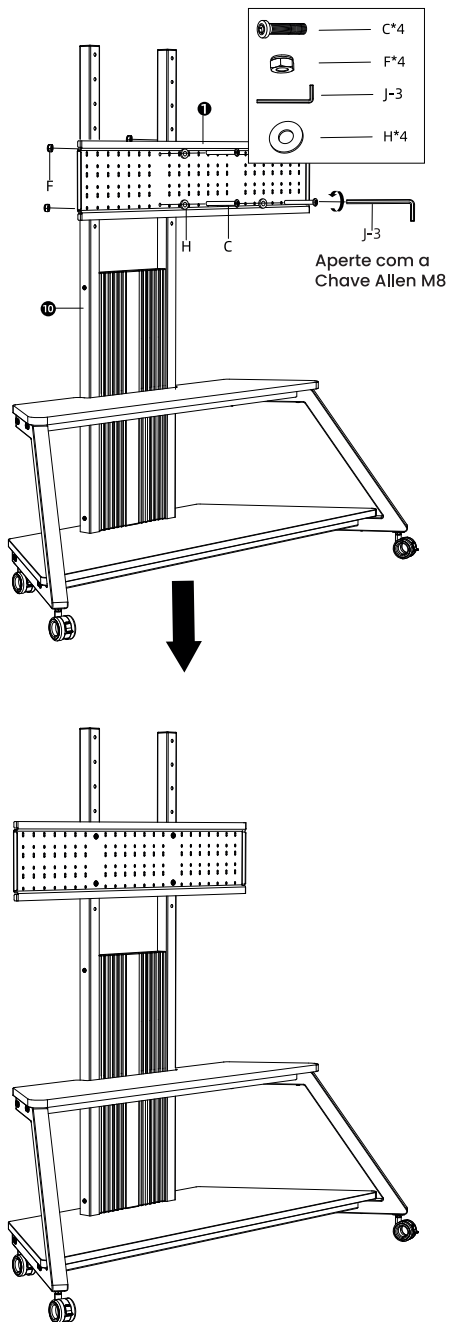



6



Nota: Não instale os parafusos diretamente ou se o Suporte de TV estiver desnivelado.



Nota: Ao instalar os parafusos, deve-se adicionar um espaçador cilíndrico entre o Suporte e a TV.

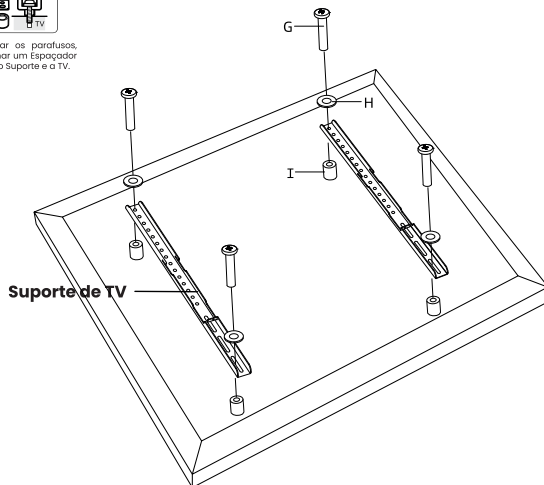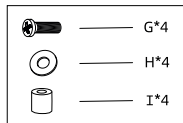

Pic A




Pic B



Ao instalar o Espaçador Cilíndrico, ela pode ser instalada entre o Suporte de TV e a TV (Conforme mostrado na Imagem A) ou acima do Suporte (Conforme mostrado na Imagem B), ou pode não ser utilizada, conforme a necessidade.



Durante a instalação, selecione os Parafusos do grupo G apropriados de acordo com os requisitos reais, utilize as Arruelas do grupo H correspondentes aos tipos de Parafuso selecionados. Os Espaçadores Cilíndricos do grupo I devem ser instalados nas alturas necessárias ou omitidos, conforme necessário.

7

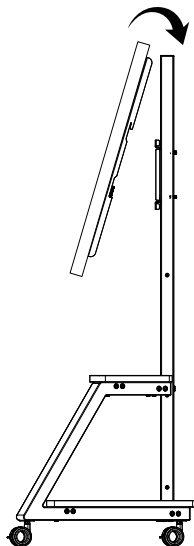


⚠ AVISO


Durante a instalação, evite apertar excessivamente os parafusos. Aperte todos os parafusos completamente somente após todos os componentes estarem montados.

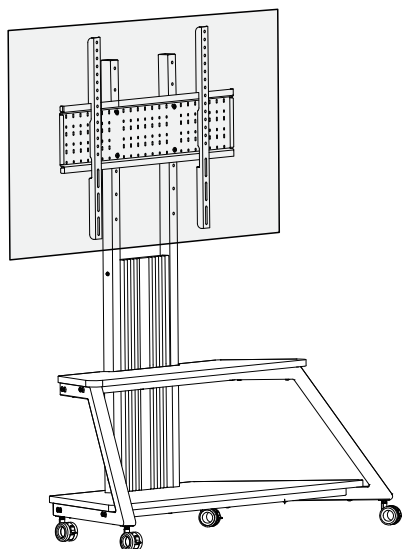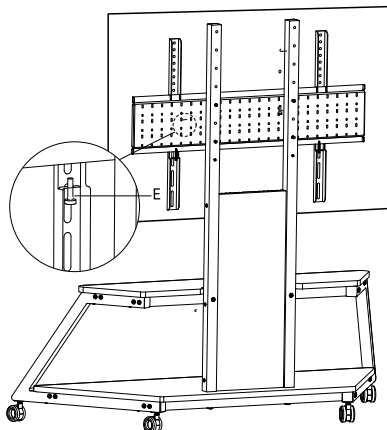 E*2


Pendure o Suporte de TV no Painel e prenda-o com o Parafuso E.

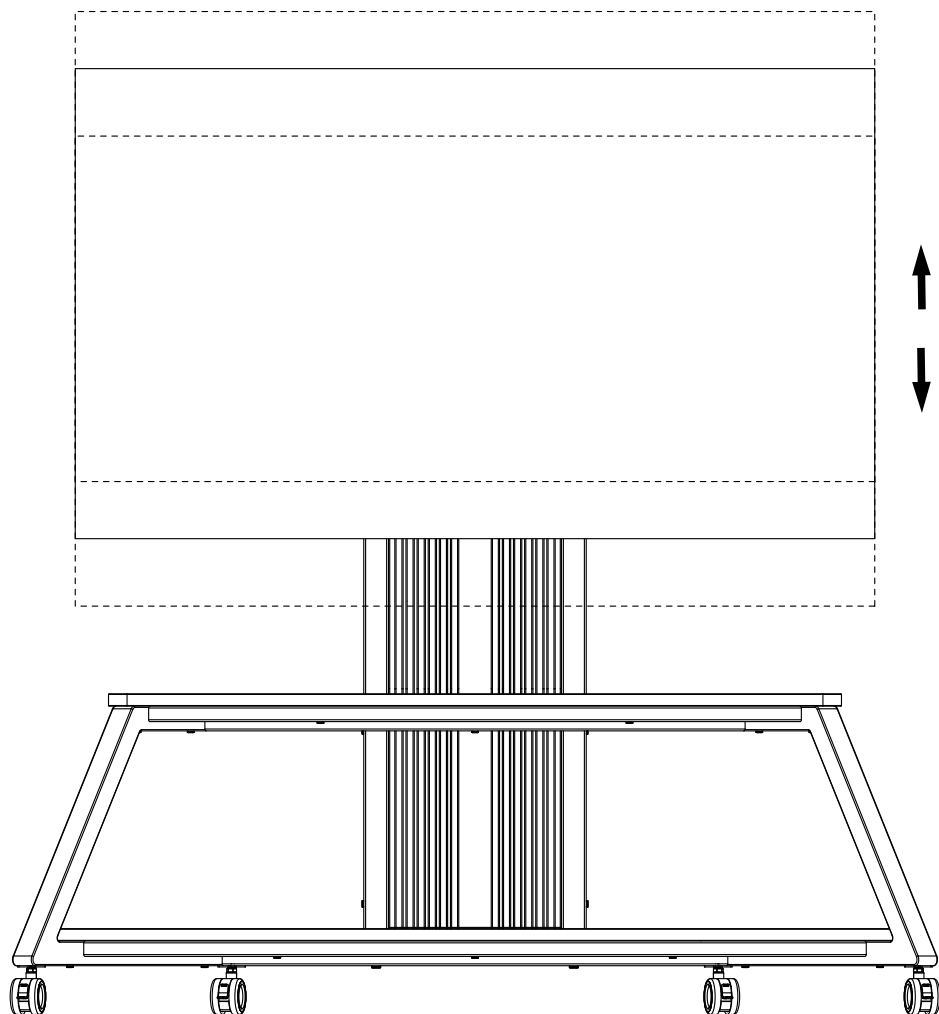

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

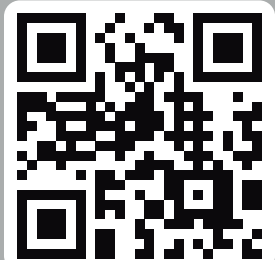


Zinnia

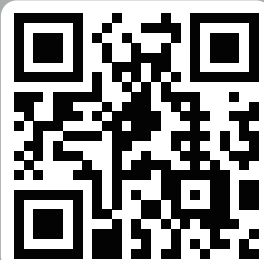

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

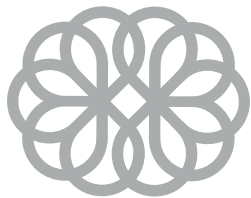

Zinnia