


MANUAL ESPARTAN

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

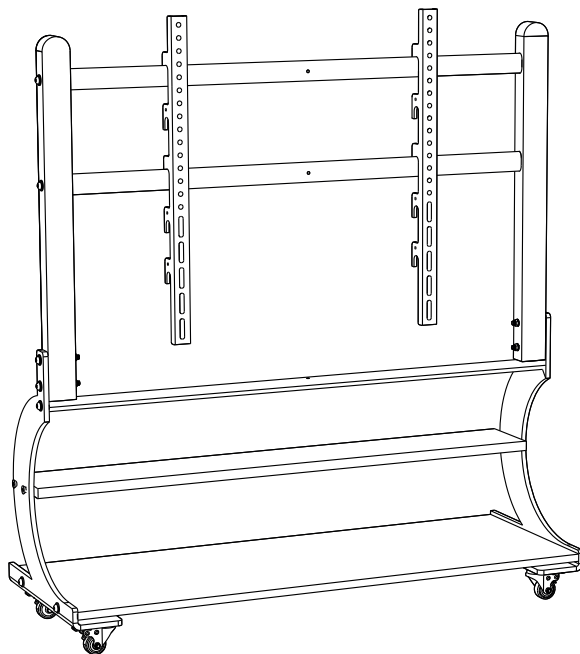

IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.

NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.

Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.

Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demais. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.

Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.


Utilize o produto apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.

Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.


Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.

Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas

Itens Inclusos



Perna de Apoio Esquerdo
(x1)



Perna de Apoio Direito
(x1)



Rodízios
(x4)



Barra Transversal
(x3)




Coluna Esquerda
(x1)



Coluna Direita
(x1)



Painel de Madeira Inferior
(x1)



Painel de Madeira Superior
(x1)



Suporte
(x2)



M8x70mm
A (x4)



Parafusos M8
B (x8)



M8x20mm
C (x6)



M6x10mm
D (x2)



Porca M8
E (x4)



Porca M10
F (x4)



Arruela D8
G1 (x22)



Arruela D6
G2 (x4)



M4x18mm
H1 (x4)



M5x18mm
H2 (x4)



M6x18mm
H3 (x4)



M8x18mm
H4 (x4)



Espaçador Cilíndrico 5mm
H5 (x4)



Espaçador Cilíndrico 10mm
H6 (x4)



Arruela D5
H7 (x4)



Chave Allen 5mm
I1 (x1)




Chave Allen 4mm
I2 (x1)



Chave de Boca
I3 (x1)

Instruções de Montagem


1

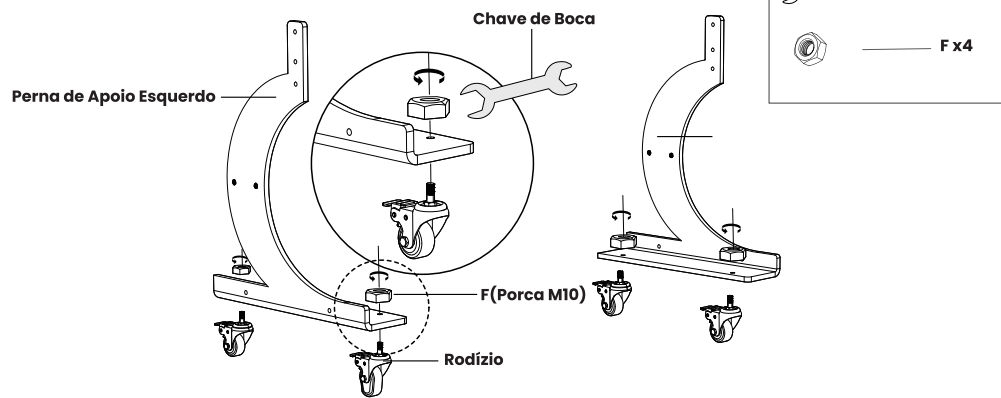

Fixe os rodízios parafusando-os nos orifícios inferiores das Pernas de Apoio. Em seguida, prenda-os com as porcas e aperte bem.


2

Não aperte completamente os parafusos durante a montagem inicial. Complete a instalação de todas as Barras Transversais e Painéis de Madeira primeiro, e então aperte-os.

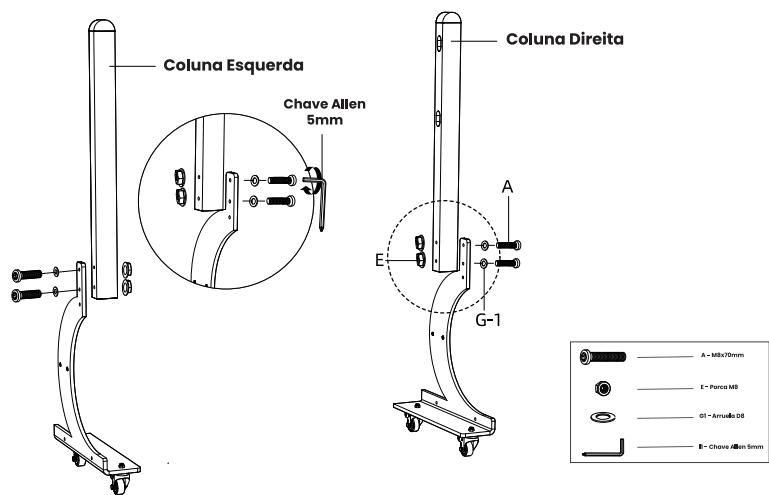


Anexe as Colunas Esquerda e Direita às suas Pernas de Apoio correspondentes, respectivamente.

3

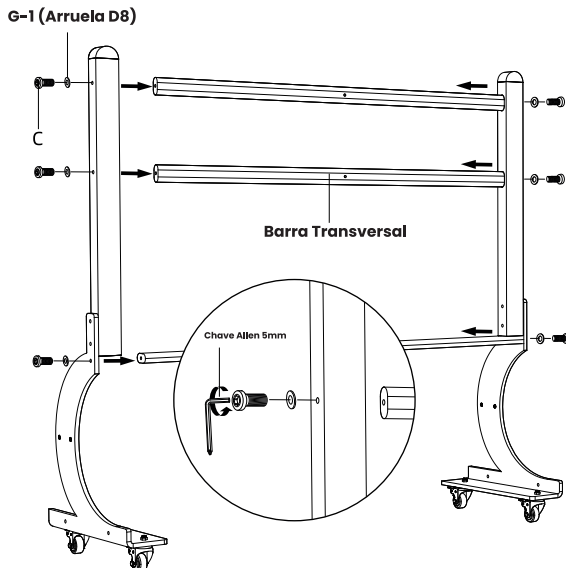

Alinhe sequencialmente cada Barra Transversal no encaixe de uma das Colunas primeiro. Fixe pelo lado externo utilizando os parafusos e arruelas. Em seguida, conecte a Coluna restante às três Barras Transversais, também utilizando parafusos e arruelas.

4

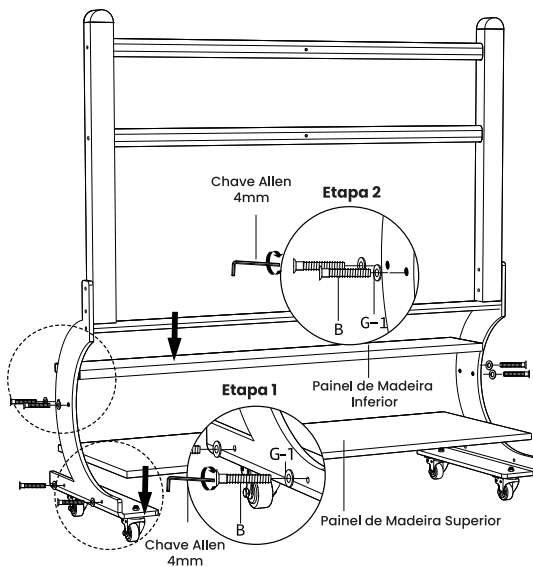

Etapa 1: Posicione o Painel Inferior sobre as Pernas de Apoio e fixe externamente utilizando parafusos e arruelas.
Etapa 2: Alinhe os orifícios pré-perfurados do Painel Superior com os orifícios correspondentes nos Apoios superiores e fixe externamente com parafusos e arruelas.

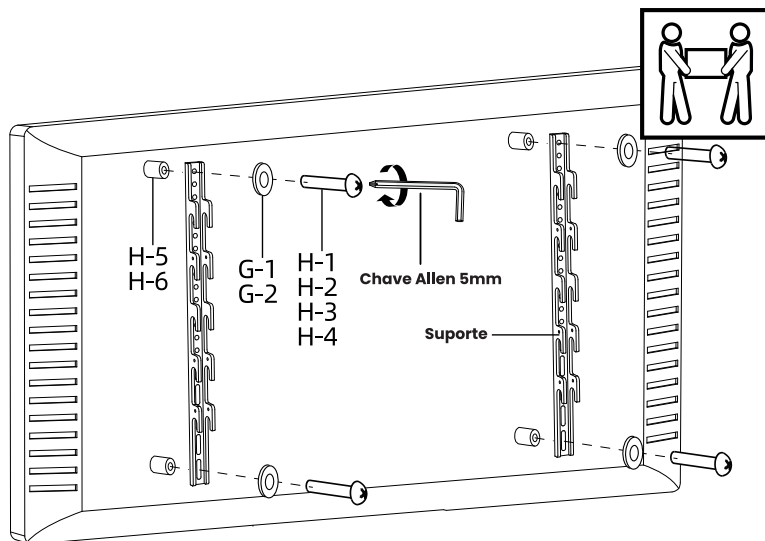


Fig.A









Fig.B

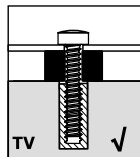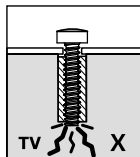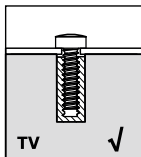


Os Espaçadores Cilíndricos podem ser instalados em qualquer uma das seguintes configurações, conforme necessário: Entre a TV e o Suporte (Fig. A), Acima do Suporte (Fig. B), ou não utilizados.

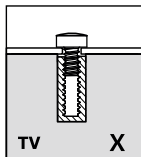


Nota: Não utilize parafusos muito curtos ou muito compridos. Ao instalar com os parafusos compridos, coloque o Espaçador Cilíndrico entre o Suporte e a TV.

Durante a instalação, utilize os Parafusos do grupo F conforme suas necessidades específicas. Selecione as arruelas de acordo com o modelo de parafuso utilizado e, no caso dos Espaçadores, escolha a altura adequada conforme a necessidade ou opte por não instalar.

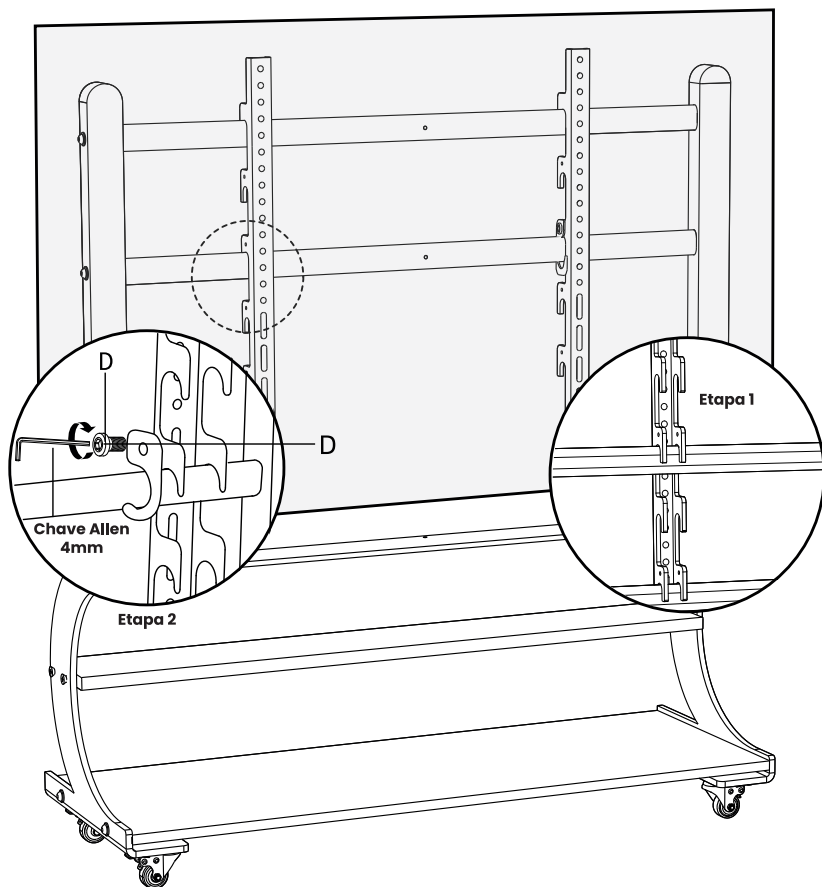


Etapa 1: Fixe a TV no Suporte (escolha a altura de fixação do Suporte conforme suas necessidades)
Etapa 2: Prenda o suporte de segurança antiqueda utilizando parafusos.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

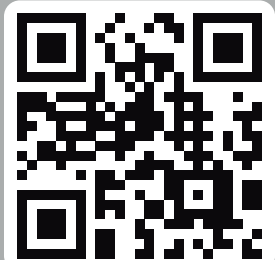


Zinnia

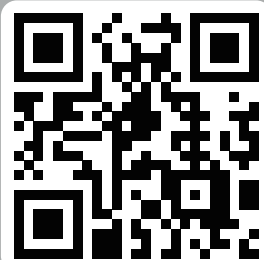

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

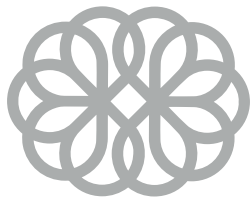

Zinnia