


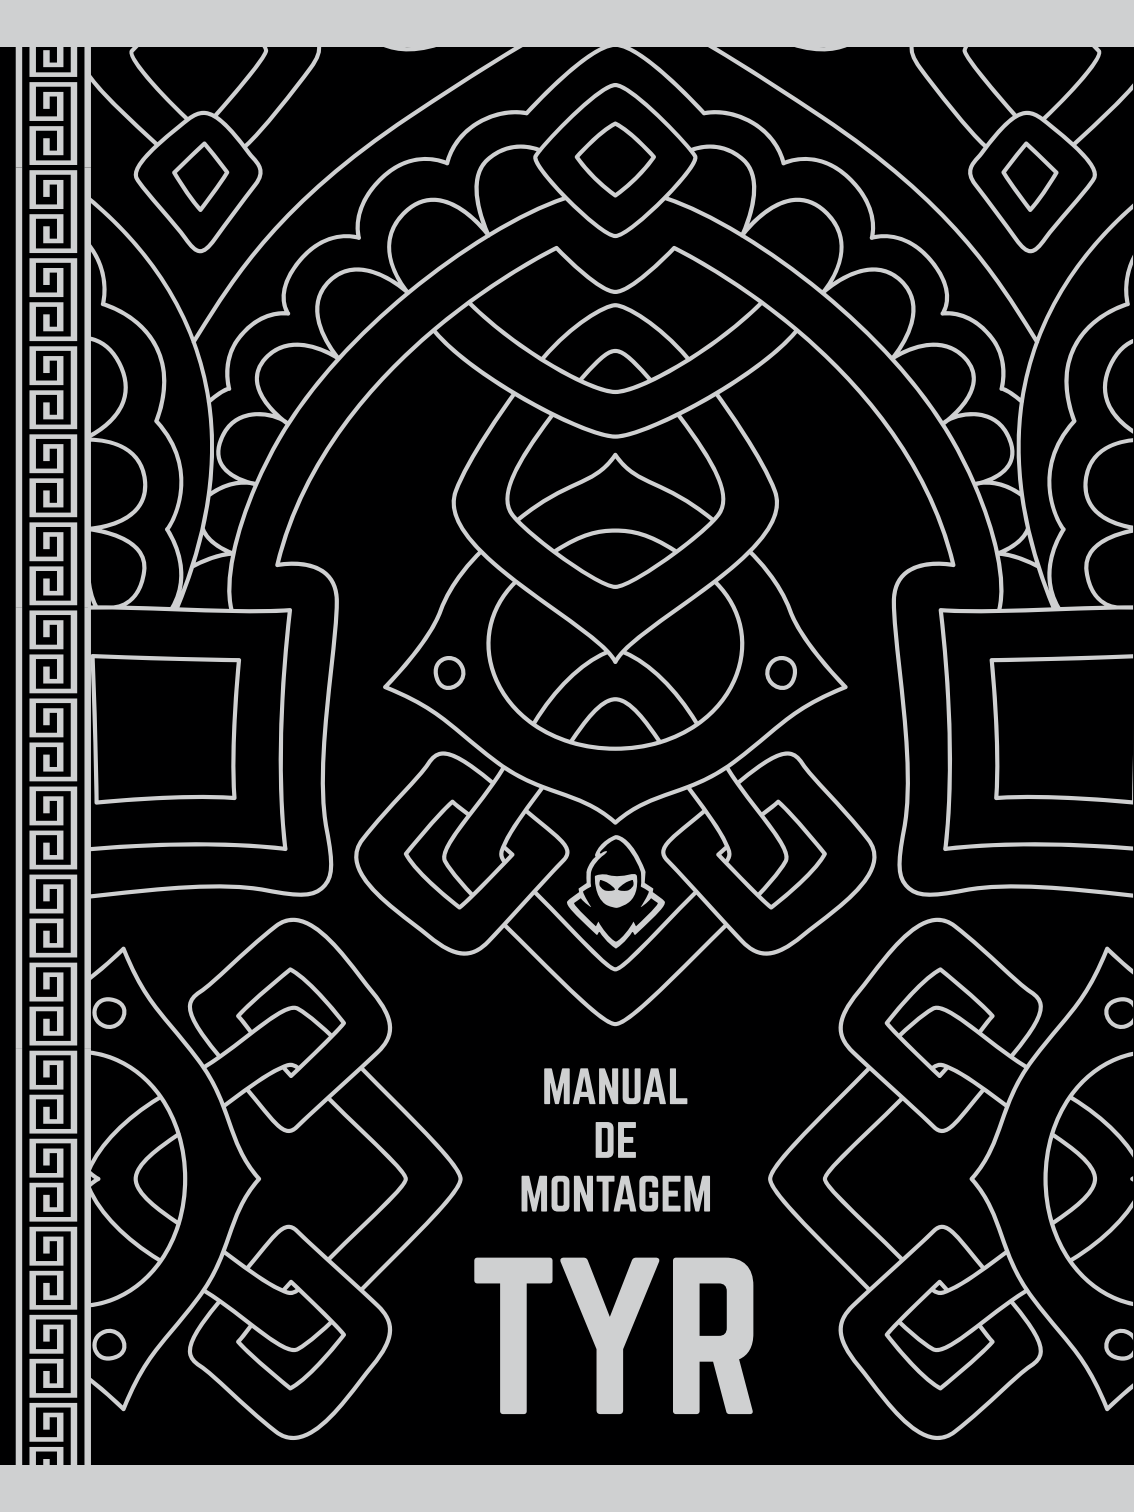






MANUAL
DE
MONTAGEM

TYR

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

PEÇAS INCLUSAS

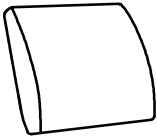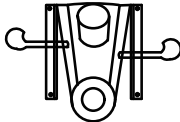A1		H5		F1	
B1		I1		G1	
C1		J1		O1	
D1		K16	 M8*20MM		
E1		L2	 M5*8MM		
		M2			
		N1			


PISTÃO E BASE DA CADEIRA

Passo 1:

Insira as rodinhas (H) no encaixe da base estrelada (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (E) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a capa do pistão (F) sob o pistão.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

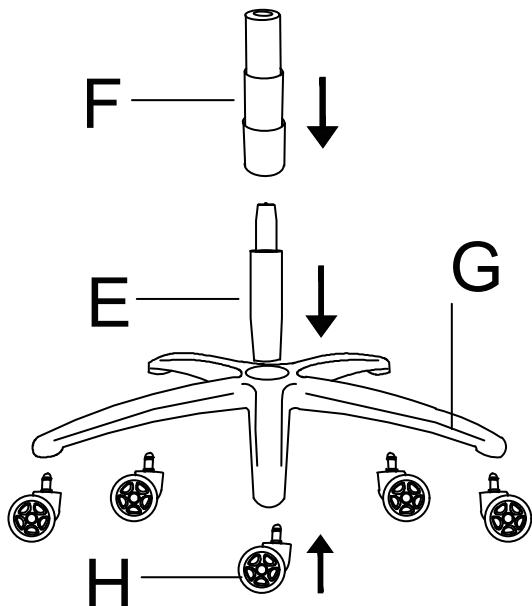

ASSENTO DA CADEIRA E APOIO DE BRAÇOS

Passo 2:

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.


Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo o a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (K) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusar em X, para a pressão deseje distribuída igualmente em cada ponta.

Após a instalação do comando de ajustes, siga para a instalação dos apoios de braço (C). Os apoios de braço possuem escrito em sua estrutura a qual lado pertencem.

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e fixe-os utilizando os parafusos (K), lembre-se de também parafusar em X.

Perfeito, o assento e sua estrutura já estão completos. Para facilitar os próximos passos recomendamos que o assento seja conectado à base montada no passo 1.

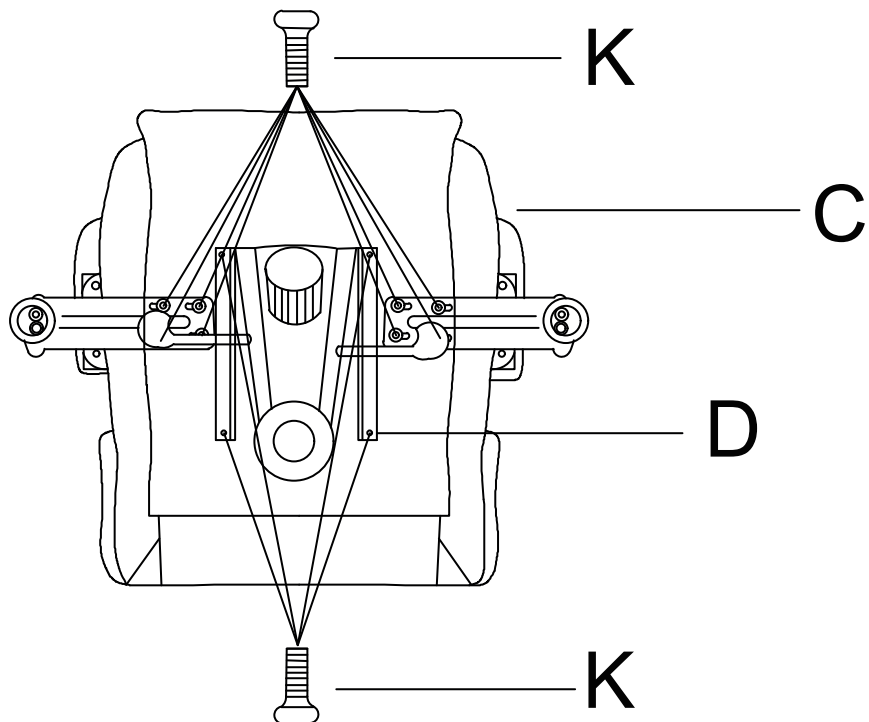


ENCAIXE DO ASSENTO NA BASE

Passo 3:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sob o assento e novamente utilizar os parafusos (K).


Recomendamos que aperte cada um dos 4 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.

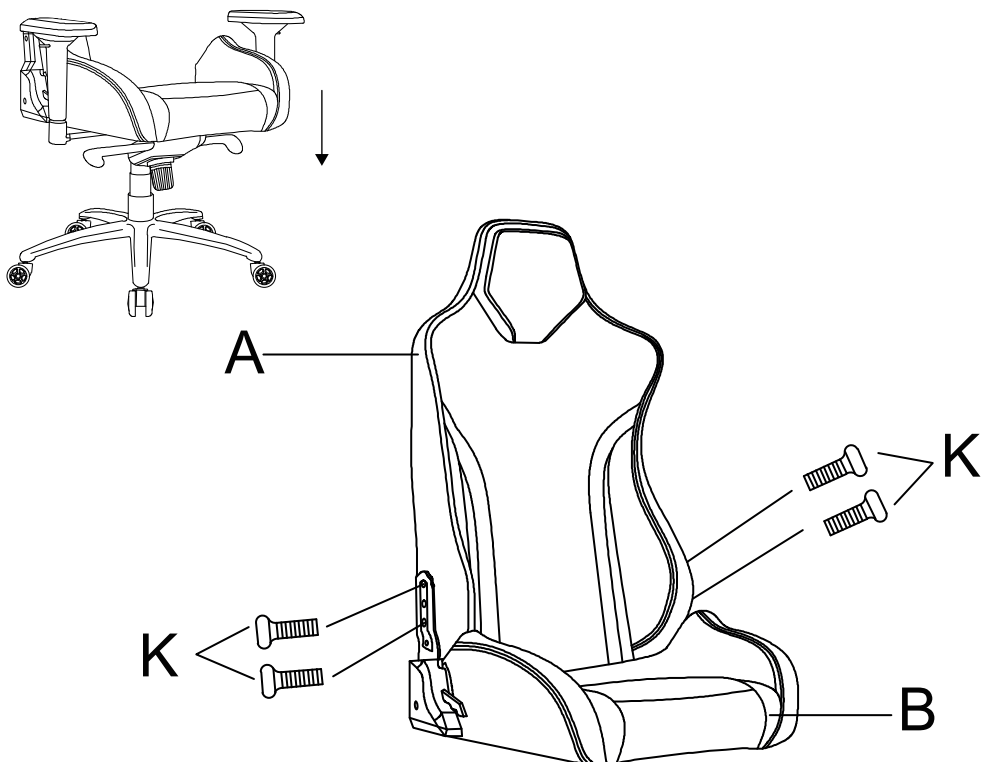

FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO

Passo 4:


Agora basta instalar os acabamentos. Utilize as capas laterais (I e J) e utilize os parafusos (L) para parafusar as capas entre o assento e o encosto.

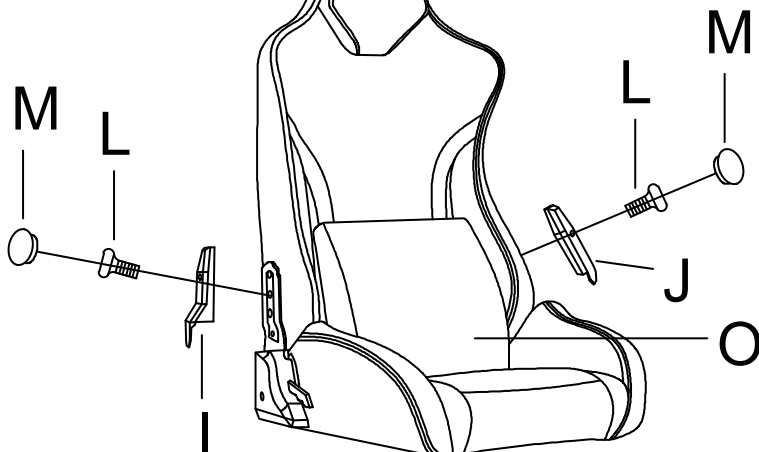


ALMOFADAS

Passo 5:

Caso prefira, pode utilizar as almofadas de apoio de cabeça e lombar para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.

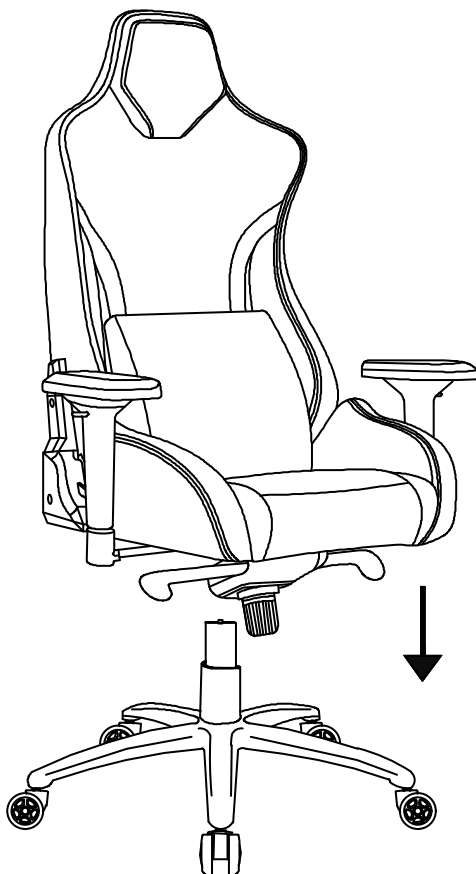

FINALIZADO

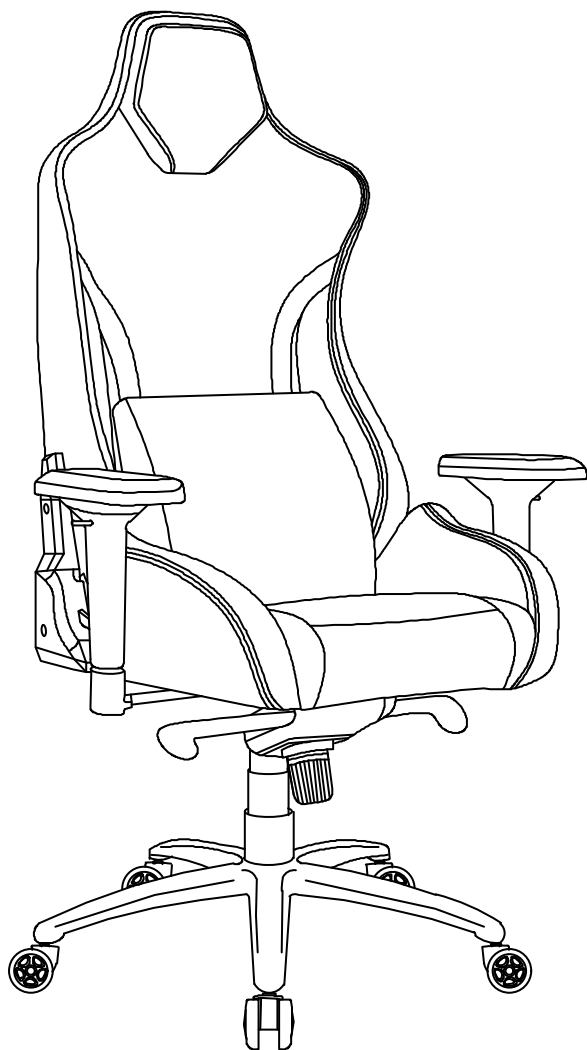

FUNÇÕES DA CADEIRA

Mecanismo Butterfly:

O mecanismo Butterfly é composto por uma alavancas e um controle de sensibilidade para o modo de balanço. A alavanca ajusta a altura do pistão da cadeira conforme pressionada, você também pode liberar ou travar o modo balanço puxando a alavanca ou empurrando-a em direção ao mecanismo de ajustes. O controle de sensibilidade é o componente central no mecanismo de ajustes responsável por regular a sensibilidade do modo de balanço, basta girá-lo em sentido horário ou anti-horário para escolher a sensibilidade de sua preferência.

Alavanca do Encosto:

Do lado direito da cadeira, você encontrará uma alavanca que permite ajustar o ângulo do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto durante o uso.

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA

Encosto: reclinável

Rodas: PU/60mm

Espuma: encosto e assento - moldada

Apoio de Braço: 4D

Base: base de metal com revestimento preto de 350mm

Revestimento: PU

Mecanismo: frog

Ângulo de Reclinação: 90-180 graus

Trava de Reclinação: sim

Ajuste de Altura: 6cm

Material do Quadro: metal

Classe de Elevação a Gás: classe 4

Ângulo do Encosto: 90-180 graus

Peso Bruto - Peso Líquido 24kg/21kg


Densidade do Encosto: 45

Densidade do Assento: 45


Espuma do Encosto: moldada

Espuma do Assento: moldada

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

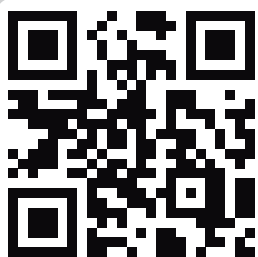


MANCER

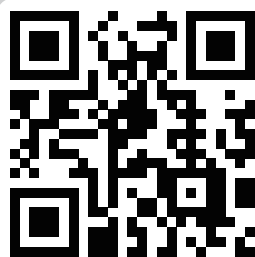

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

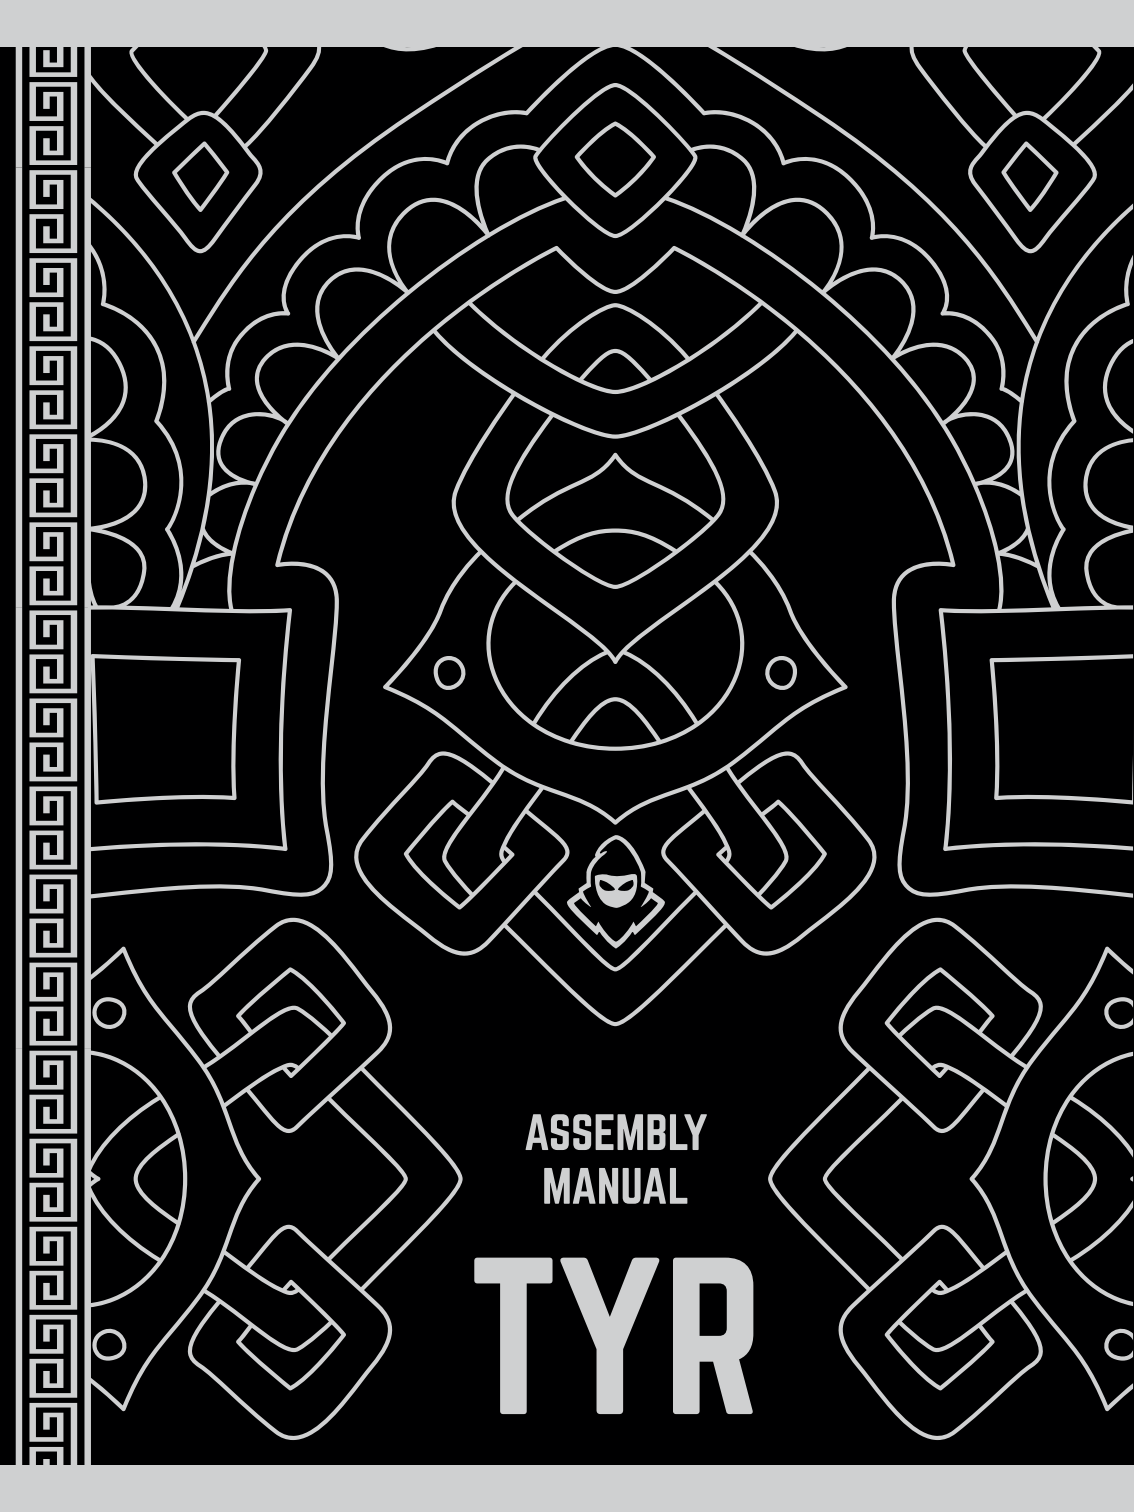






ASSEMBLY
MANUAL

TYR

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW
ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY
DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**

INCLUDED PARTS

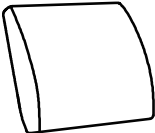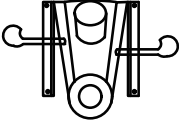A1 	H5 	F1 
B1 	I1 	G1 
C1 	J1 	O1 
D1 	K16  M8*20MM	
E1 	L2  M5*8MM	
	M2 	
	N1 	


GAS LIFT AND CHAIR BASE

Step 1:

Insert the casters (H) into the slots of the star base (G). Some force may be required to fit the parts together.

The gas lift (E) must be inserted into the center of the star base in the position shown in the image; we recommend pushing it down until it is securely fixed in the base. Finally, place the gas lift cover (F) over the piston.

Perfect, the chair base is now assembled. Let's move on to the rest of the chair assembly. If you do not have a suitable workspace, we recommend using the product box in a vertical position to assist you during the process.

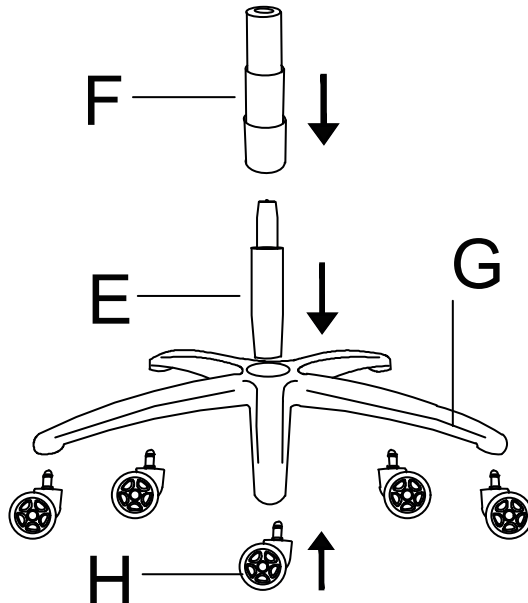

CHAIR SEAT AND ARMRESTS

Step 2:

With the seat (B) upside down, as shown in the image, begin by installing the adjustment mechanism (D), positioning it according to the holes in the seat.


ATTENTION: pay attention to the direction in which the adjustment mechanism is being installed; the product includes a label indicating the correct installation direction.

Then, simply insert the screws (K) into the holes of the mechanism under the seat and tighten them in an "X" pattern, so the pressure is evenly distributed on each side.

After installing the adjustment mechanism, move on to the installation of the armrests (C). The armrests are labeled to indicate which side they belong to.

After identifying the correct armrest, position it over the seat holes and secure it using the screws (K), remembering to also tighten them in an "X" pattern.

Perfect, the seat and its frame are now complete. To make the next steps easier, we recommend connecting the seat to the base assembled in step 1.

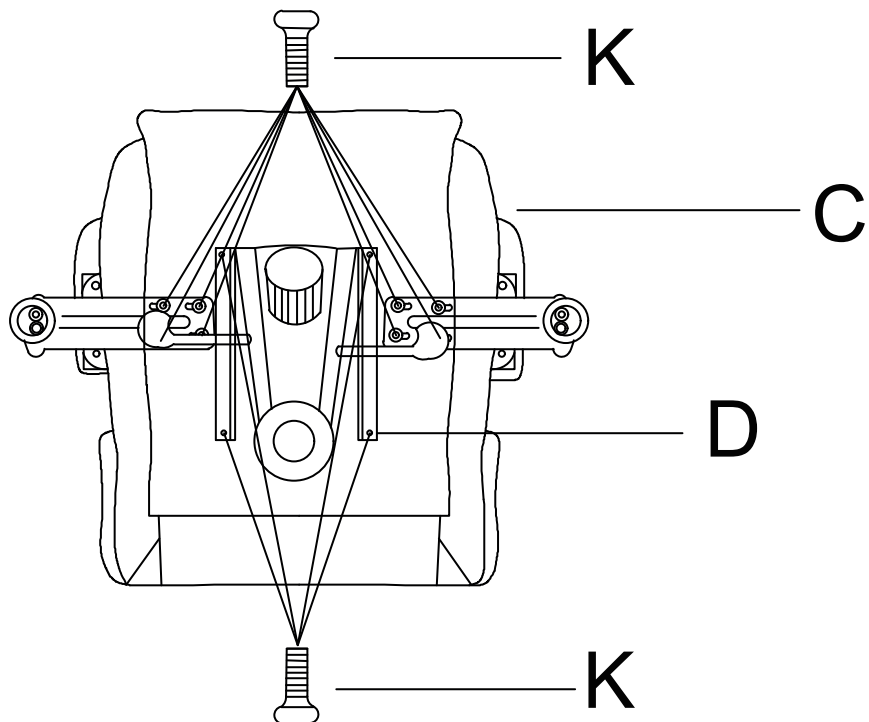


SEAT FITTING AND FIXING

Step 3:

Now, simply position the backrest (A) between the connectors under the seat and use the screws (K) again.


We recommend tightening each of the 4 screws evenly; this will make assembly easier and prevent the backrest from leaning to one side.

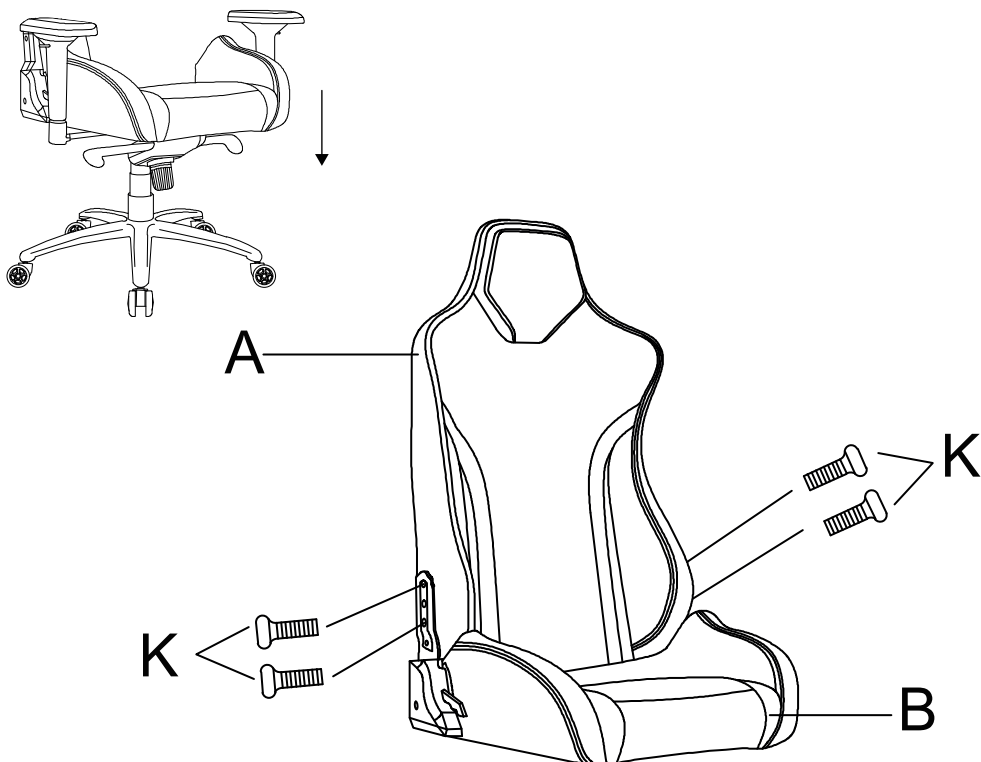

FINISHING TOUCHES

Step 4:


Now, simply install the finishing touches. Use the side covers (I & J) and the screws (L) to secure the covers between the seat and the backrest.

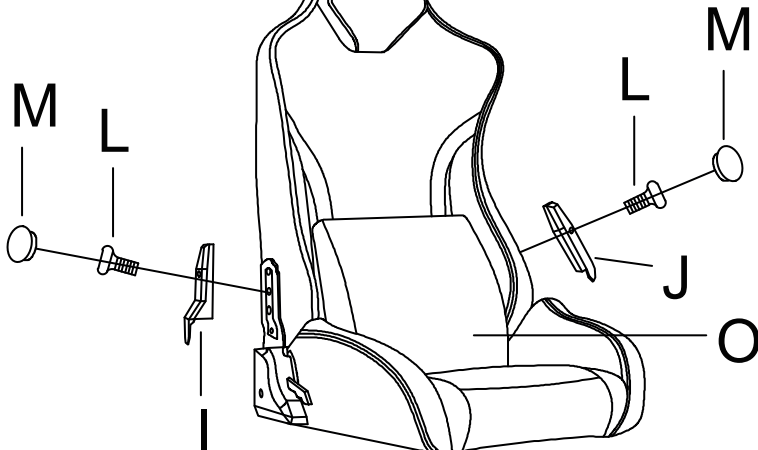


CUSHIONS

Step 5:

If you prefer, you can use the headrest and lumbar support cushions for a more comfortable experience. However, if you choose not to use them, the chair will still provide adequate support.

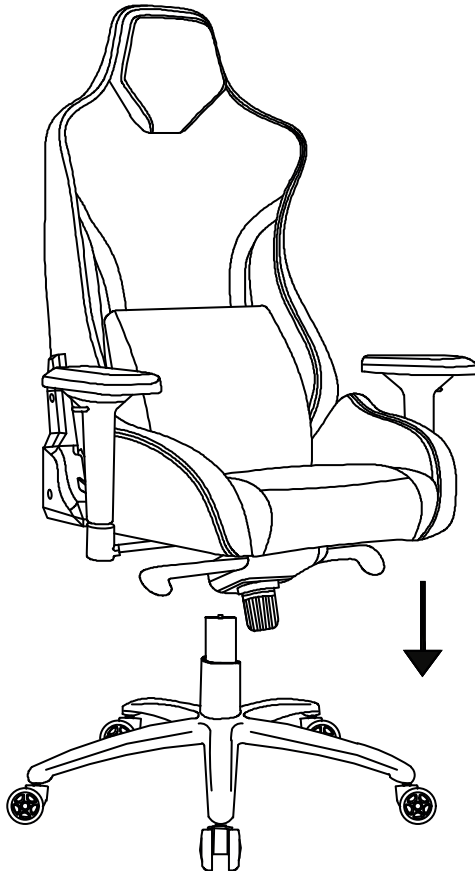

FINAL PRODUCT

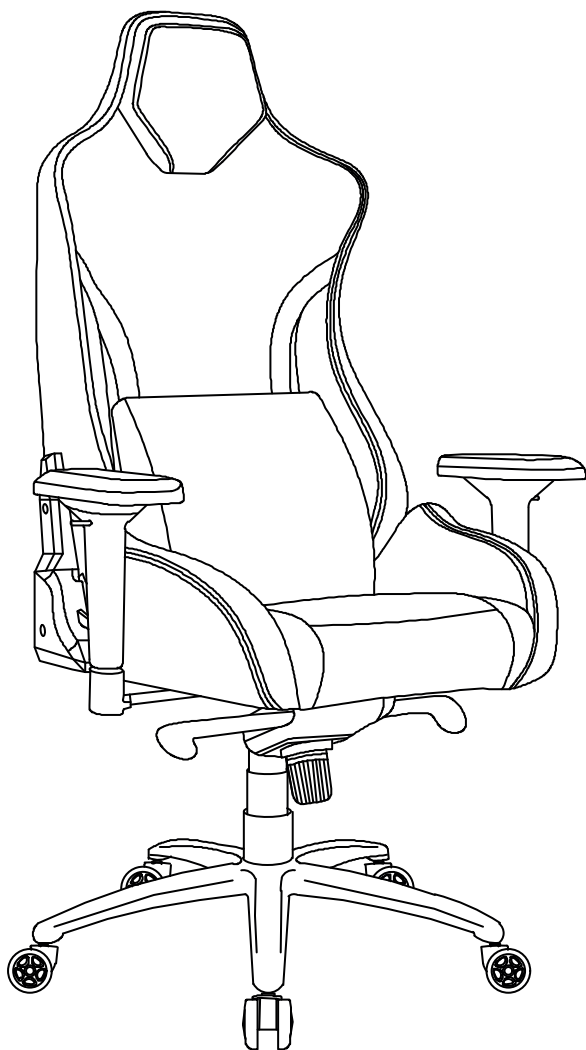

CHAIR FUNCTIONS

Butterfly Mechanism:

The Butterfly mechanism consists of a lever and a tension control knob for the rocking mode. The lever adjusts the height of the chair's gas lift when pressed; you can also unlock or lock the rocking mode by pulling the lever out or pushing it back toward the adjustment mechanism. The tension control is the central component responsible for regulating the rocking sensitivity; simply turn it clockwise or counter-clockwise to set it to your preference.

Backrest Lever:

On the right side of the chair, you will find a lever that allows you to adjust the backrest angle to your preference, providing greater comfort during use.

CHAIR SPECIFICATIONS

Backrest: Reclining

Casters: PU / 60mm

Foam (backrest and seat): Molded

Armrests: 4D

Base: 350mm black-coated metal base

Upholstery: PU

Mechanism: Frog

Recline Angle: 90-180 degrees

Recline Lock: Yes

Height Adjustment: 6cm

Frame Material: Metal

Gas Lift Class: Class 4

Backrest Angle: 90-180 degrees

Gross Weight - Net Weight: 24kg / 21kg


Backrest Density: 45

Seat Density: 45


Backrest Foam: Molded

Seat Foam: Molded

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

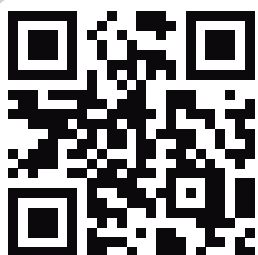


MANCER

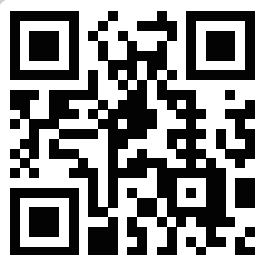

Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

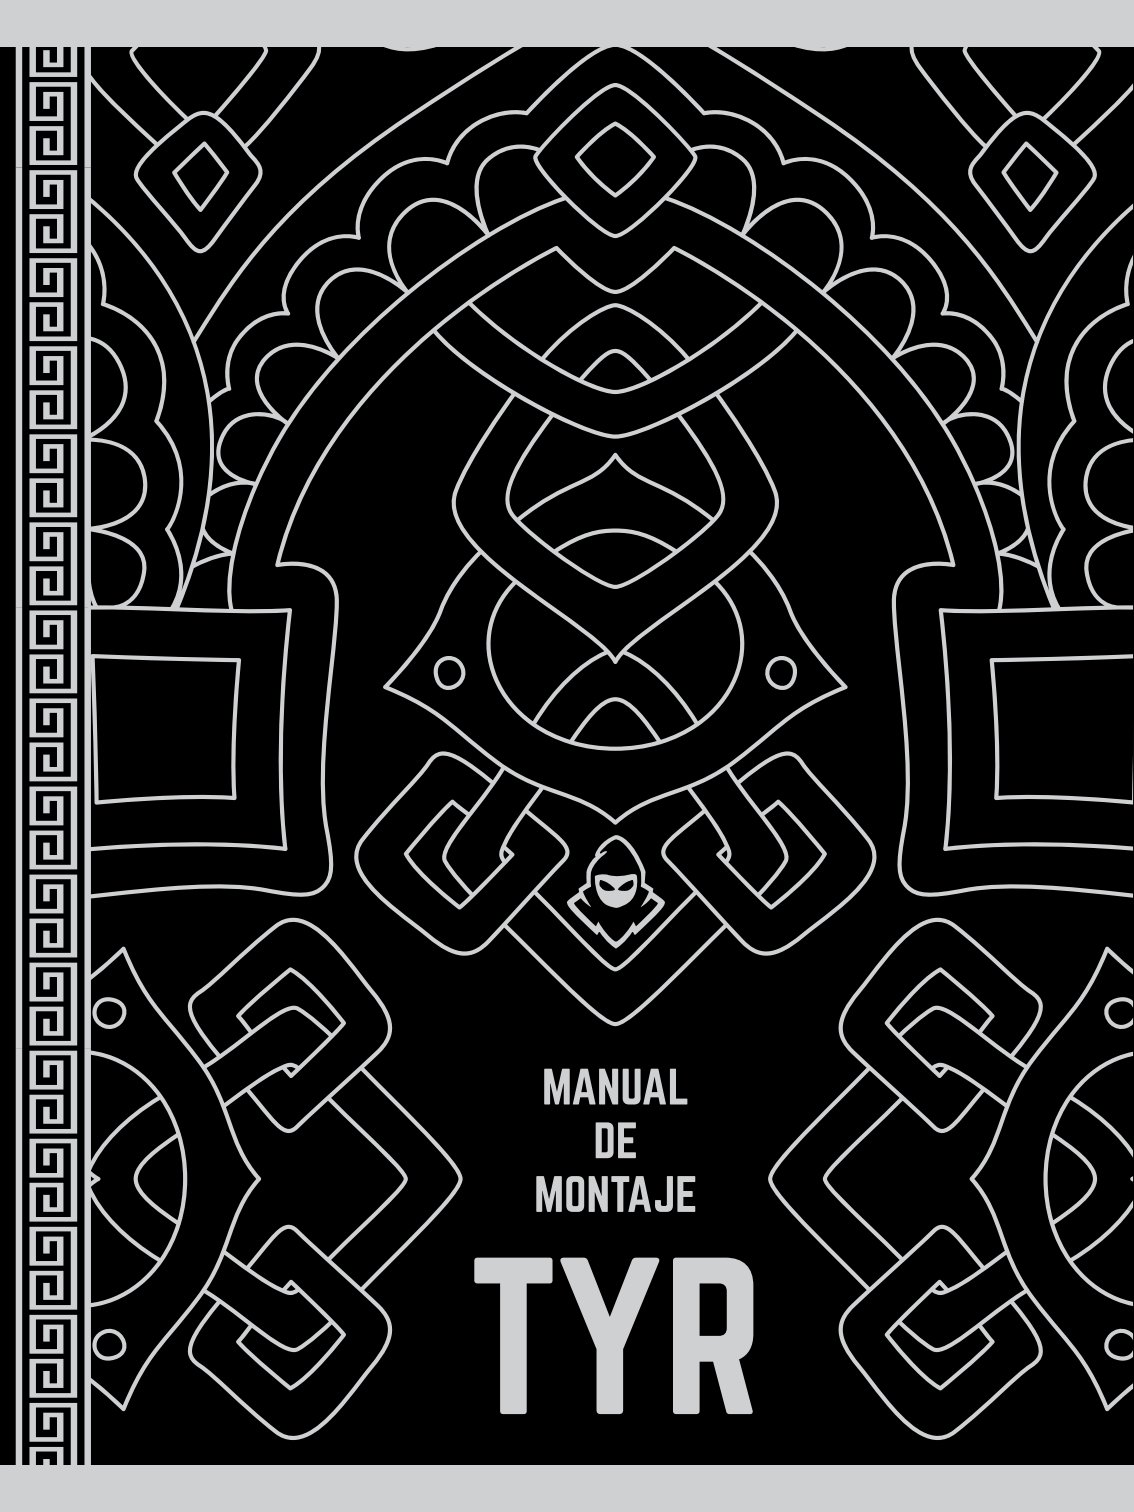







MANUAL
DE
MONTAJE

TYR

IMPORTANTE

ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

PARTES INCLUIDAS

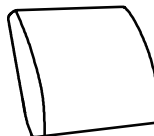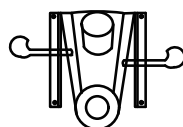A1		H5		F1		
B1		I1		G1		
		J1		O1		
C1		K16	 M8*20MM			
D1		L2	 M5*8MM			
E1		M2				
		N1				


PISTÓN Y BASE DE LA SILLA

Paso 1:

Inserte las ruedas (H) en los encajes de la base de estrella (G). Puede ser necesario aplicar un poco de fuerza para encajar las piezas.

El pistón (E) debe ser insertado en el centro de la base de estrella en la posición mostrada en la imagen; recomendamos empujarlo hasta que quede firme en la base. Por último, coloque la cubierta del pistón (F) sobre el mismo.

Perfecto, ahora la base de la silla está montada. Continuemos con el montaje del resto de la silla. Si no dispone de un lugar adecuado para el montaje, recomendamos utilizar la caja del producto en posición vertical para auxiliarlo.

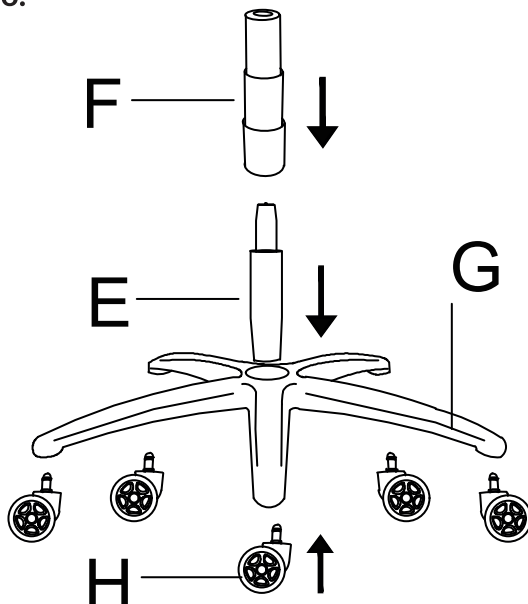

ASIENTO DE LA SILLA Y APOYABRAZOS

Paso 2:

Con el asiento (B) al revés, como se muestra en la imagen, comience instalando el mecanismo de ajuste (D), posicionándolo de acuerdo con los agujeros del asiento.


ATENCIÓN: tenga cuidado con la dirección en la que se instala el mecanismo de ajuste; el producto cuenta con un informativo que indica la dirección correcta para la instalación.

Luego, simplemente inserte los tornillos (K) en los agujeros del mecanismo bajo el asiento y apriételos en "X", para que la presión se distribuya uniformemente en cada esquina.

Después de instalar el mecanismo de ajuste, proceda con la instalación de los apoyabrazos (C). Los apoyabrazos tienen grabado en su estructura a qué lado pertenecen.

Tras verificar cuál es el apoyabrazos correcto, posicíonelo sobre los agujeros del asiento y fíjelo utilizando los tornillos (K), recordando también apretarlos en "X".

Perfecto, el asiento y su estructura ya están completos. Para facilitar los próximos pasos, recomendamos conectar el asiento a la base montada en el paso 1.

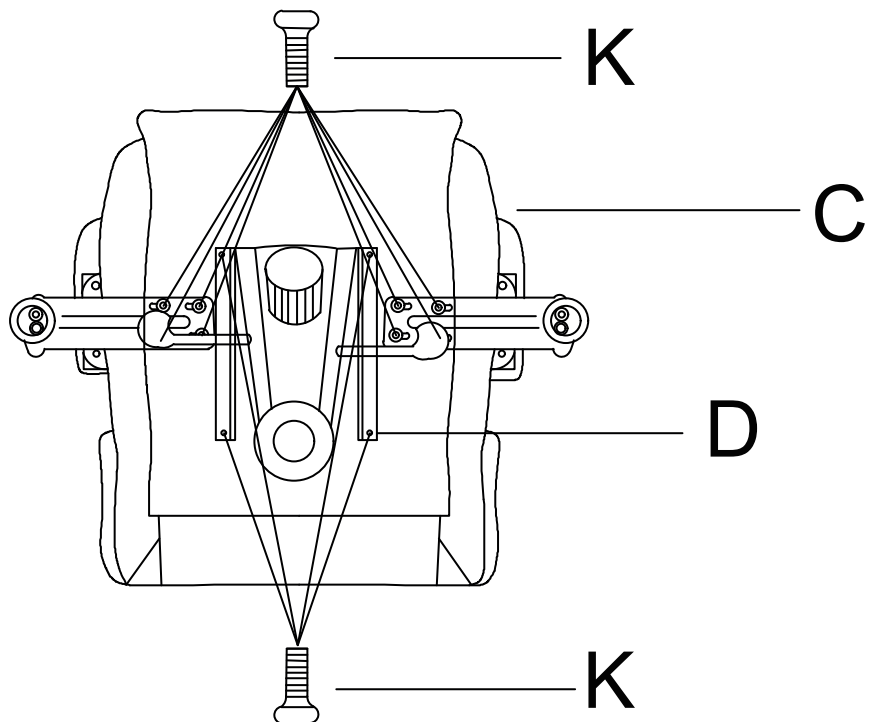


ENCAJE DEL ASIENTO Y FIJACIÓN

Paso 3:

Ahora simplemente posicione el respaldo (A) entre los conectores bajo el asiento y nuevamente utilice los tornillos (K).


Recomendamos apretar cada uno de los 4 tornillos por igual; de esta forma facilitará el montaje y evitará que el respaldo quede inclinado hacia alguno de los lados.

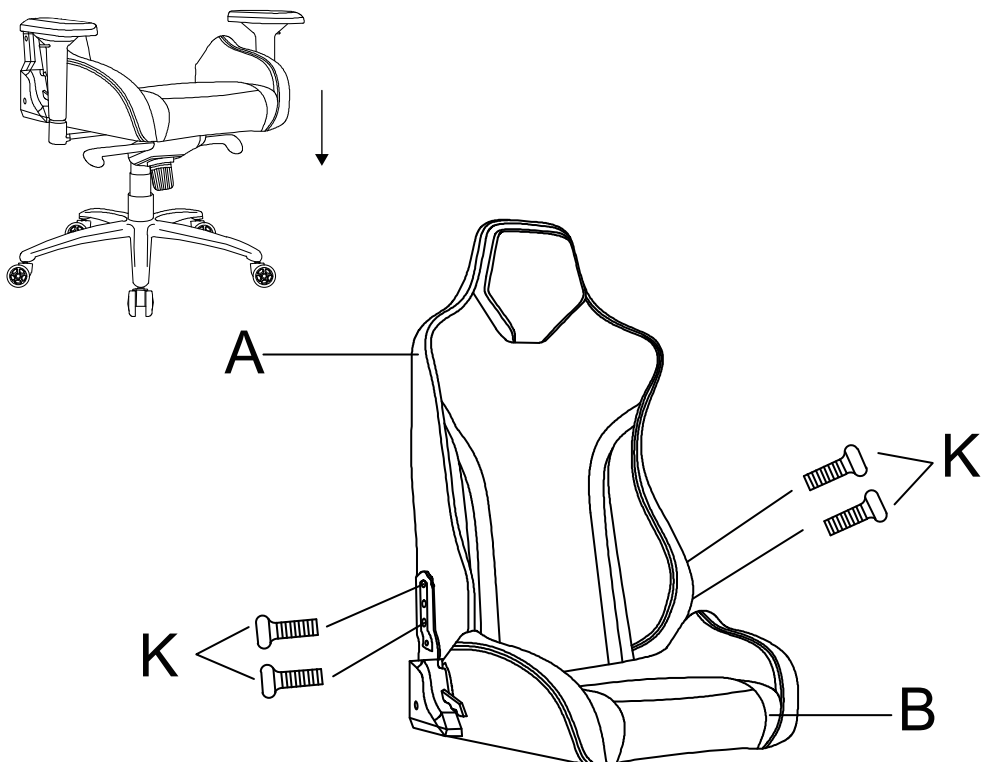

FIJACIÓN DEL RESPALDO AL ASIENTO

Paso 4:


Ahora simplemente instale los acabados. Utilice las tapas laterales (I y J) y utilice los tornillos (L) para fijar las tapas entre el asiento y el respaldo.

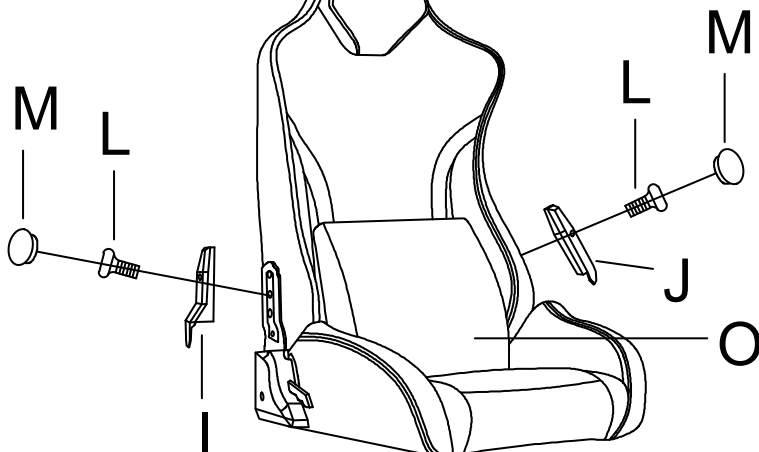


ALMOHADAS

Paso 5:

Si lo prefiere, puede utilizar las almohadas de apoyo para la cabeza y lumbar para una experiencia más cómoda. Sin embargo, si prefiere no utilizarlas, la silla seguirá ofreciendo el soporte adecuado.

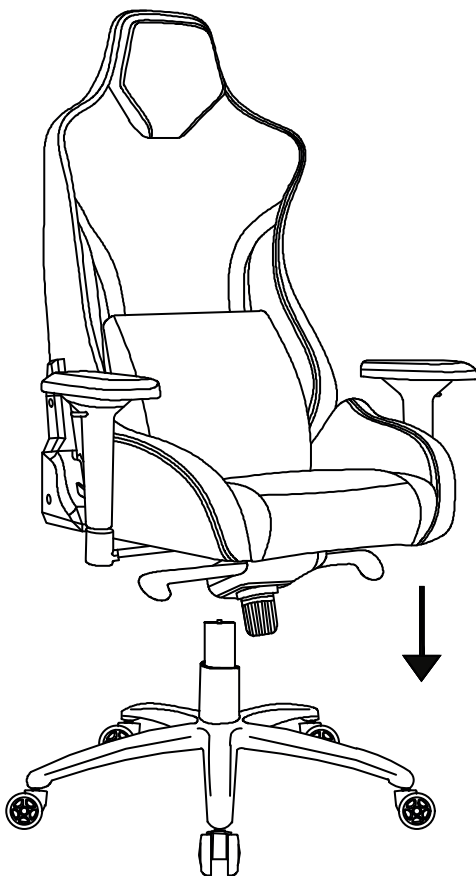

PRODUCTO ENSAMBLADO

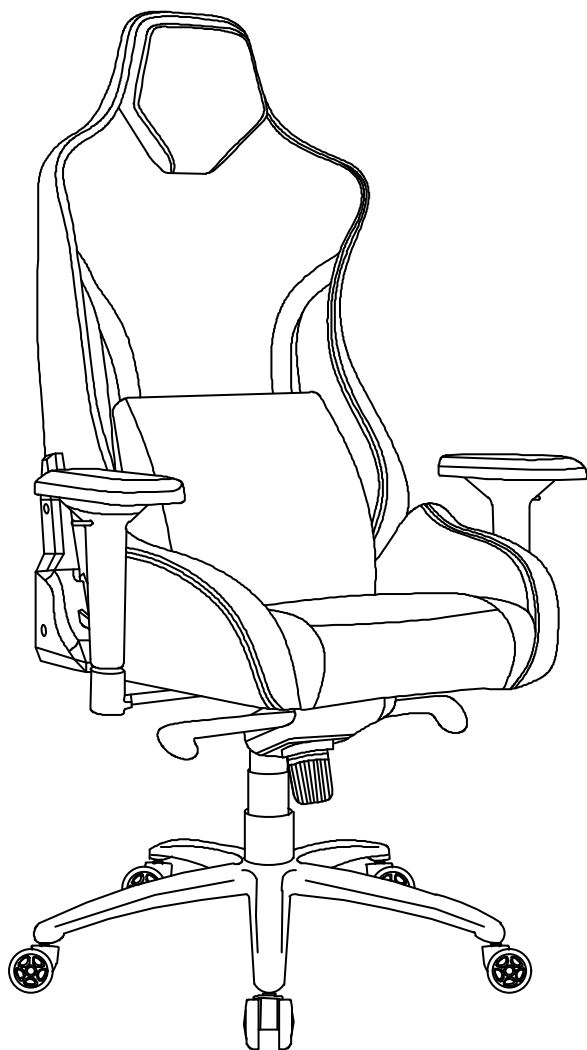

FUNCIONES DE LA SILLA

Mecanismo Butterfly:

El mecanismo Butterfly está compuesto por una palanca y un control de sensibilidad para el modo de balanceo. La palanca ajusta la altura del pistón de la silla al ser presionada; también puede liberar o bloquear el modo de balanceo tirando de la palanca hacia afuera o empujándola hacia el mecanismo de ajuste. El control de sensibilidad es el componente central encargado de regular la firmeza del balanceo; basta con girarlo en sentido horario o antihorario para elegir la sensibilidad de su preferencia.

Palanca del Respaldo:

En el lado derecho de la silla, encontrará una palanca que permite ajustar el ángulo del respaldo según su preferencia, proporcionando mayor comodidad durante el uso.

CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA

Respaldo: Reclinable

Ruedas: PU / 60 mm

Espuma (respaldo y asiento): Moldeada en frío

Reposabrazos: 4D

Base: Base metálica con recubrimiento negro, 350 mm

Revestimiento: PU

Mecanismo: Frog

Ángulo de reclinación: 90–180°

Bloqueo de reclinación: Sí

Ajuste de altura: 6 cm

Material del marco: Metal

Pistón a gas: Clase 4

Ángulo del respaldo: 90–180°

Peso bruto – Peso neto: 24 kg / 21 kg


Densidad de la espuma del respaldo: 45

Densidad de la espuma del asiento: 45


Espuma del respaldo: Moldeada en frío

Espuma del asiento: Moldeada en frío

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

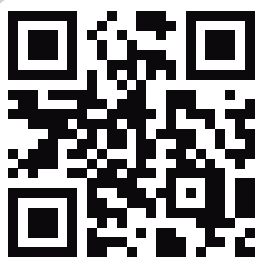


MANCER

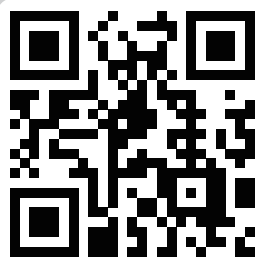

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.**

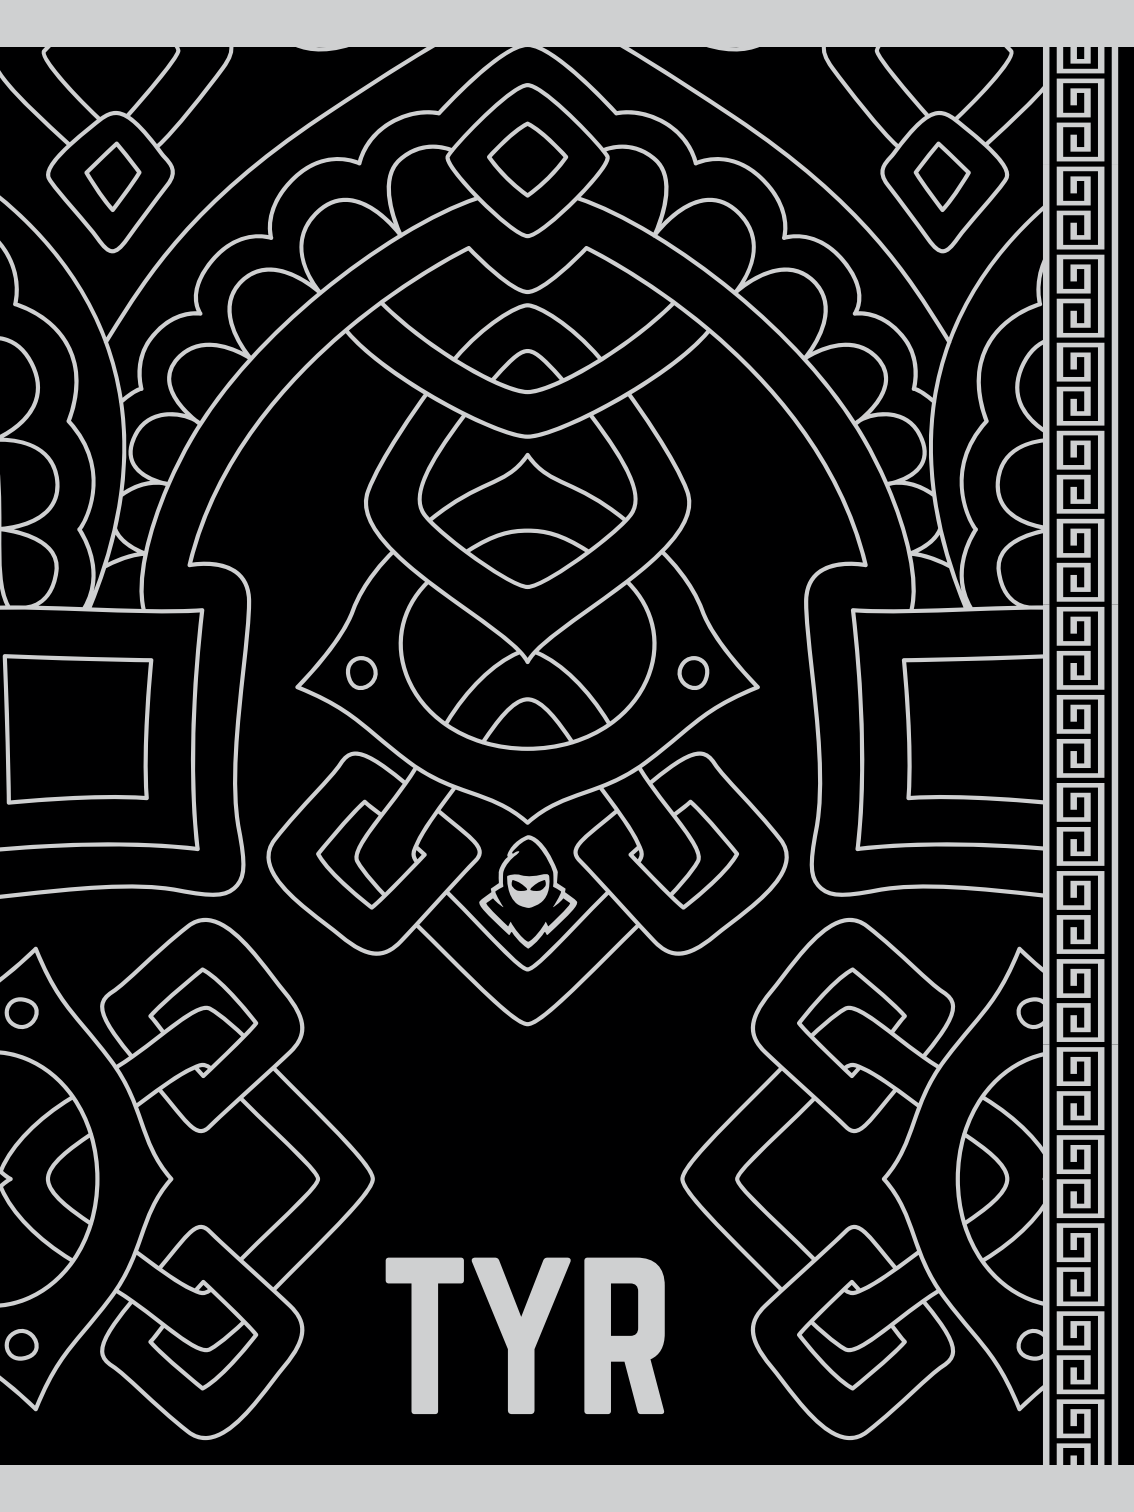

TYR