



MANUAL

HERON M

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

PEÇAS INCLUSAS

A*1



H*2



B*1




I*1



C*1



J*1

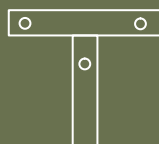

D*1



K*1



E*1



L*5



F*1



M*2




G*5



N*4



Passo 1

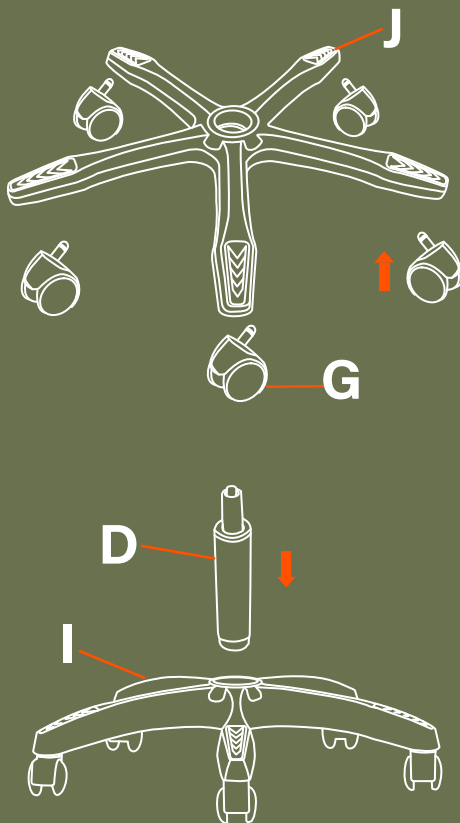


Insira as rodinhas (G) no encaixe da base estrelada (J). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (D) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

Passo 2

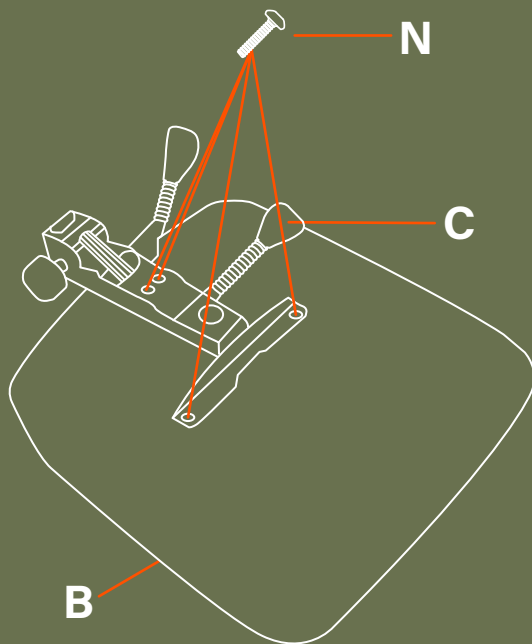


Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (C), posicione-o de acordo com as furações no assento.

Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado; o produto possui um informativo apontando a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (N) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusá-los sequencialmente para a pressão desejada distribuída igualmente em cada ponta.


Perfeito, o assento e sua estrutura já estão completos. Para facilitar os próximos passos recomendamos que o assento seja conectado à base montada no passo 1.

Passo 3

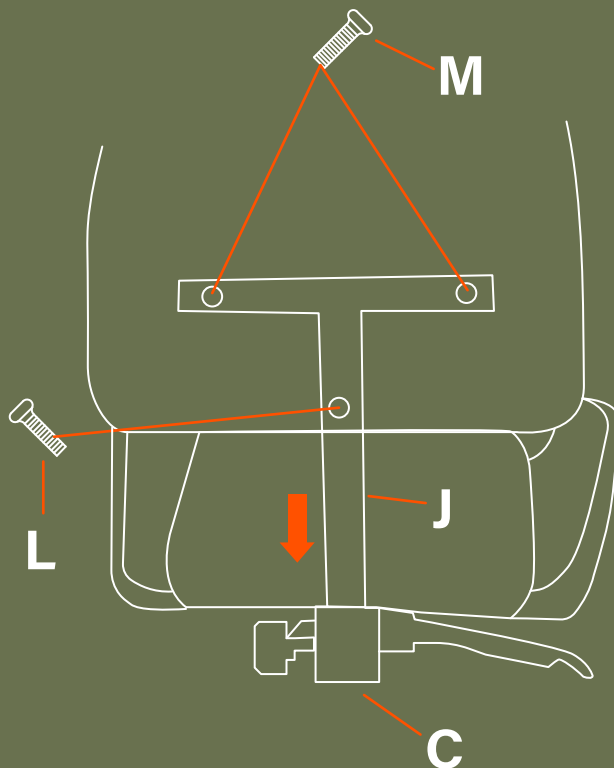

Agora devemos conectar a base T (J) ao encosto da cadeira; fixe-o utilizando os parafusos (M) para a parte superior da base T, e o parafuso (L) para o centro da base. A extremidade da Base T (J) deve ser encaixada na abertura do mecanismo de ajustes (C). Após conectá-la, você pode ajustar o aperto do encosto ao assento utilizando o registro conforme seta na imagem acima. Perfeito, agora o encosto está pronto para a próxima etapa.

Passo 4

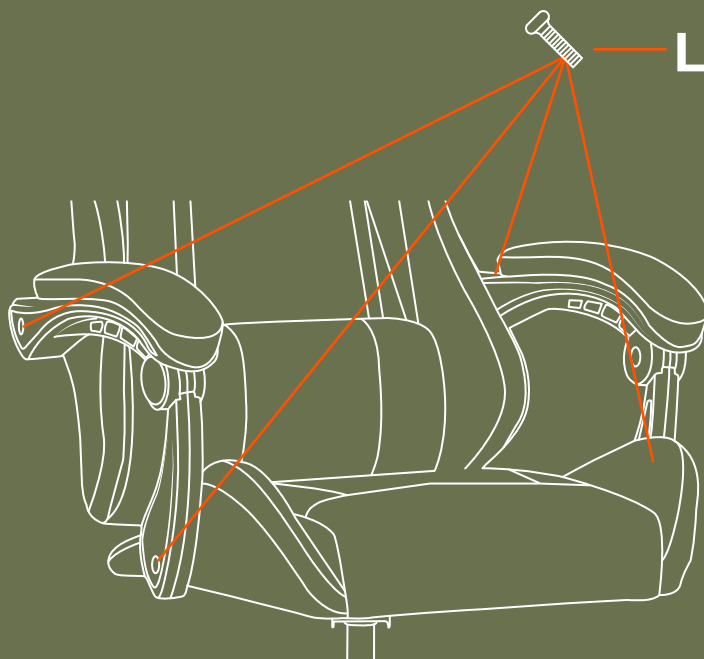

Agora falta apenas a instalação dos apoios de braço (H).

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e do encosto e fixe-os utilizando os parafusos (L).

Caso prefira, pode utilizar as almofadas de apoio de cabeça e lombar para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.

Funções da cadeira

Mecanismo Multifuncional com Trava:

Para poder ajustar com facilidade a altura da sua cadeira Heron LC, ela conta com o mecanismo multifuncional com trava, dando liberdade e conforto para o usuário e seu pistão classe 4 que suporta até 120kg.

O mecanismo também conta com uma segunda alavanca responsável habilitar o modo de reclinção, basta puxar a alavanca para acionar o modo balanço. Para travar o encosto, basta empurrar a alavanca para a posição inicial.

Características:

Encosto: Reclinável

Rodinhas: Nylon, 50MM

Espuma: Encosto laminada, assento moldada

Apoio de braço: Fixo

Base: Metal 320MM

Revestimento: Couro PVC

Mecanismo reclinável

Ângulo de inclinação: 90-135°

Ajuste de altura: 10cm

Material do quadro: Madeira + Metal

Classe do pistão: classe 4

Densidade do encosto: 20

Densidade do assento: 40

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

