


MANUAL **Avalon**


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Fechadura Smart

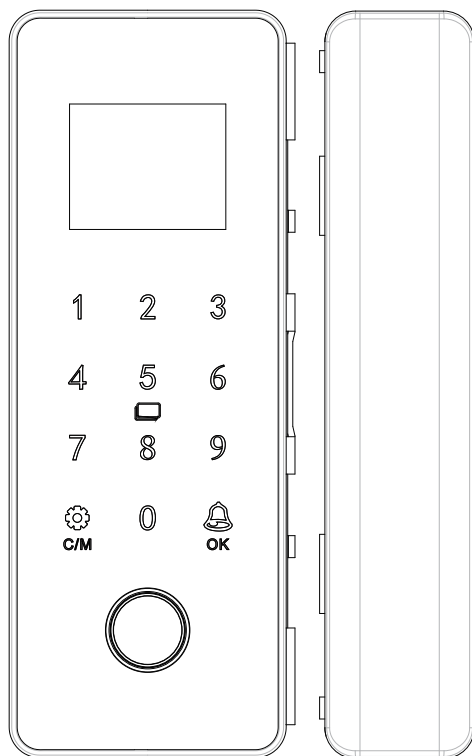


Como ajustar a direção da fechadura

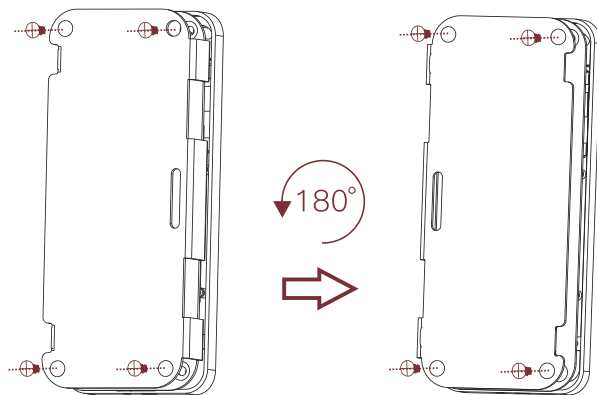

1. Remova os parafusos em ambos os lados da fechadura principal, remova a capa traseira e, em seguida, remova os quatro parafusos de fixação da capa frontal.
2. Separe o suporte em forma de U e a capa frontal, gire o suporte 180 graus e reinstale-o.
3. Quando a capa traseira for reinstalada, também gire 180 graus para completar a troca de esquerda para direita.


Montagem e desmontagem do cabo

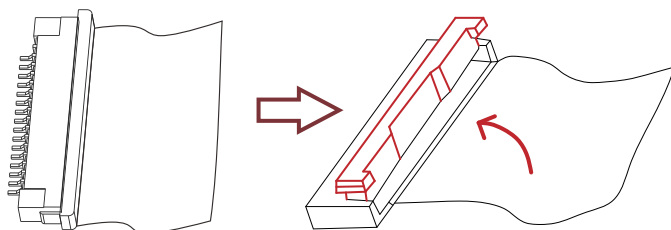


1. Ao remover o cabo, puxe delicadamente a fechadura para a direita com os dois dedos e, em seguida, puxe o cabo.
2. Ao substituir o cabo, insira primeiro o cabo e depois empurre levemente a fechadura para a esquerda.

Nota: Puxe e empurre delicadamente para evitar que a fechadura quebre.

Instalação: Porta de Madeira

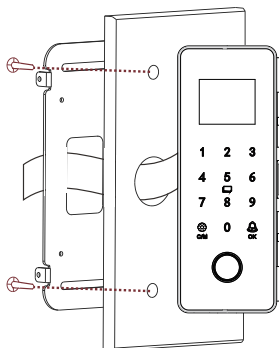


- 1** A fechadura principal é perfurada de acordo com o tamanho, o painel frontal passa pelo pino, fio e placa frontal.

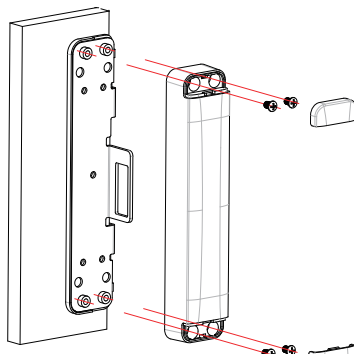

- 2** Fixe a fechadura auxiliar diretamente na placa de metal com parafusos auto atarraxantes ou rebites e, em seguida, instale na capa traseira.

Observação: a fechadura secundária possui apenas a capa traseira.

Diagrama funcional da estrutura

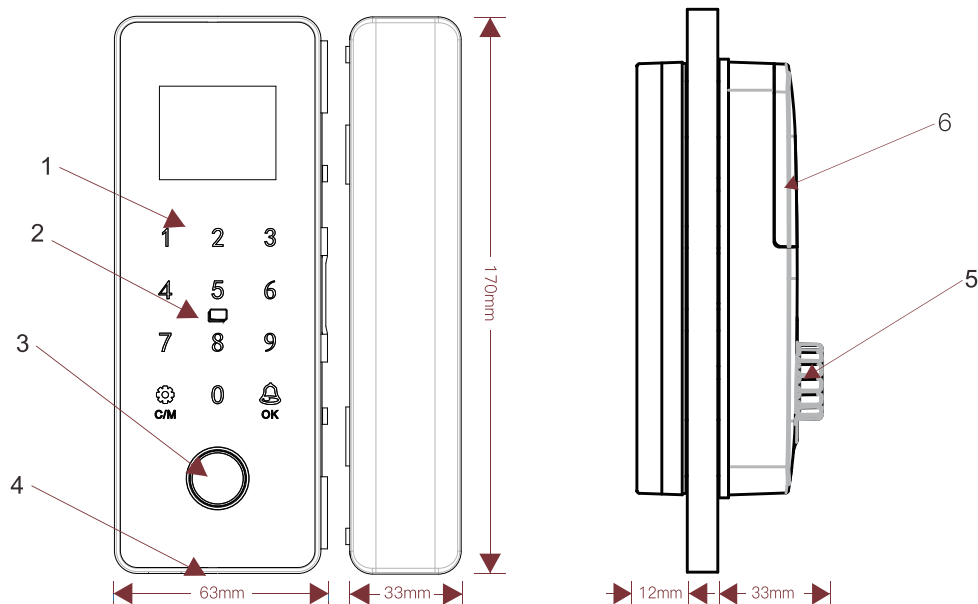

1. Teclado
2. Leitor do Cartão
3. Leitor de Impressão Digital
4. Porta de Energia USB
5. Compartimento de Bateria
6. Botão Giratório

Instalação


Código PIN de embaralhamento

Sistema de reconhecimento de senha anti curiosos, suporta até 16 dígitos de senha virtual (senha real de 6 a 8 dígitos). Se a senha real for 88888, você pode digitar "123458888854321 ok" para verificar o desbloqueio.

Modo normal aberto

O modo normal do dispositivo está fechado por padrão. Quando você precisa abrir o modo normal, basta pressionar qualquer tecla para ativar o painel e, em seguida, pressionar 9 OK para abrir o modo normal (cancelar a função de bloqueio automático). Pressione 0 OK para fechar o modo aberto (restaurar o bloqueio automático).

Botão de reset

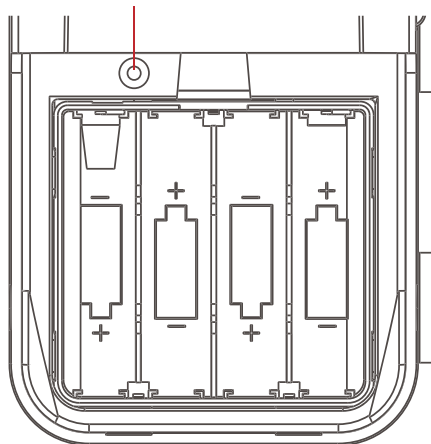

Restaurar para o padrão de fábrica

Conforme mostrado na figura à direita, abra a tampa da bateria e pressione a tecla de reset com um palito por mais de 5 segundos.

Diagrama esquemático da caixa de bateria.

Parâmetros técnicos

Modo de Desbloqueio: Aplicativo / Impressão Digital / Senha / Cartão

Tipo de Impressão Digital: Sensor de Impressão Digital Semicondutor

Velocidade de Reconhecimento: 0.5 segundos

Taxa de Erro de Reconhecimento: 0.0001%

Capacidade de Usuários: 50

Capacidade de Controle Remoto: 36 (opcional para controle remoto)

Temperatura de Funcionamento: -25°C a 65°C

Umidade de Funcionamento: 5% a 95% RH (sem condensação)

Fonte de Alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1.5V

Fonte de Alimentação de Emergência: Micro USB (interface Micro-USB)

Corrente de Alimentação: estática < 50µA; dinâmica < 200mA

Área de Aplicação: Porta de vidro sem moldura de 8-12mm (espessura da folga da porta de 4-15mm)

Porta de vidro com moldura de 30-120mm / porta de madeira


- 1.** Pressione "CM" e "OK" para entrar no sistema (qualquer impressão digital, senha e cartão podem desbloquear no estado inicial, ou seja, modo de experiência).
- 2.** Adicione administradores e usuários ao sistema. Os três primeiros são administradores.
- 3.** No estado aberto, digite "9" e "OK" para abrir o modo normal aberto. "O" e "OK" podem ser bloqueados manualmente uma vez para remover o modo normal aberto.
- 4.** Pressione e segure o botão de inicialização por 5 segundos, em seguida, o sistema anunciará por voz "Inicializando o sistema, o sistema foi inicializado".

Gerencie no aplicativo


Baixe e instale pesquisando por TUYA ou Zinnia Home na Apple Store ou na Play Store.

Após a instalação ser concluída, use seu telefone para se registrar como usuário ou faça login caso já possua uma conta.




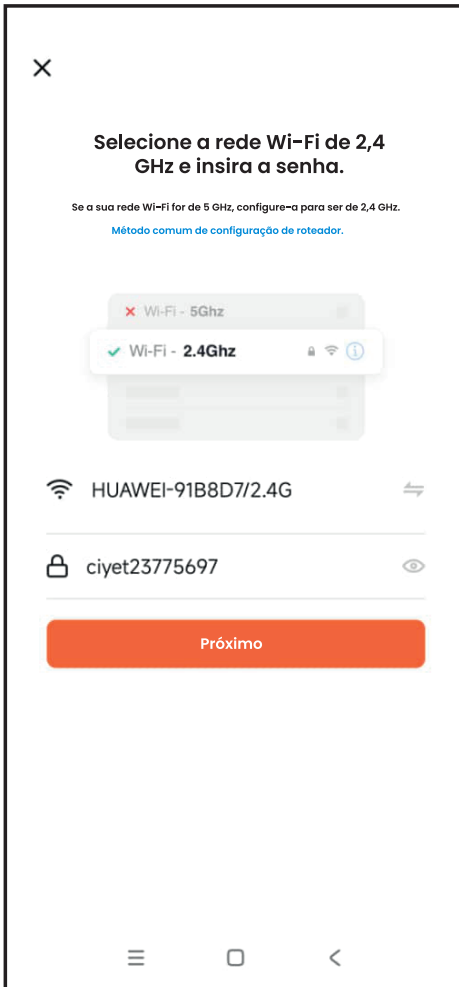

1. Conecte o aplicativo a sua rede Wi-fi .

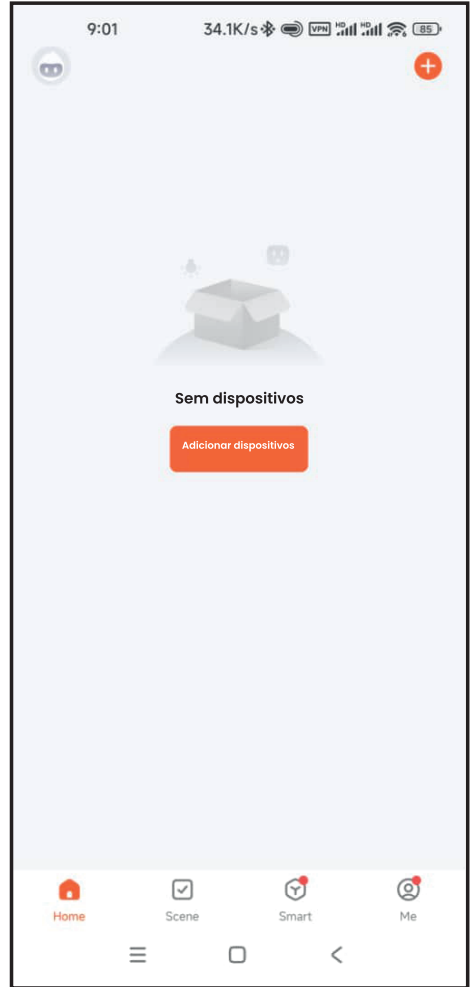

2. Clique em “Adicionar dispositivo” para encontrar a fechadura smart. O aplicativo fará uma busca por dispositivos.

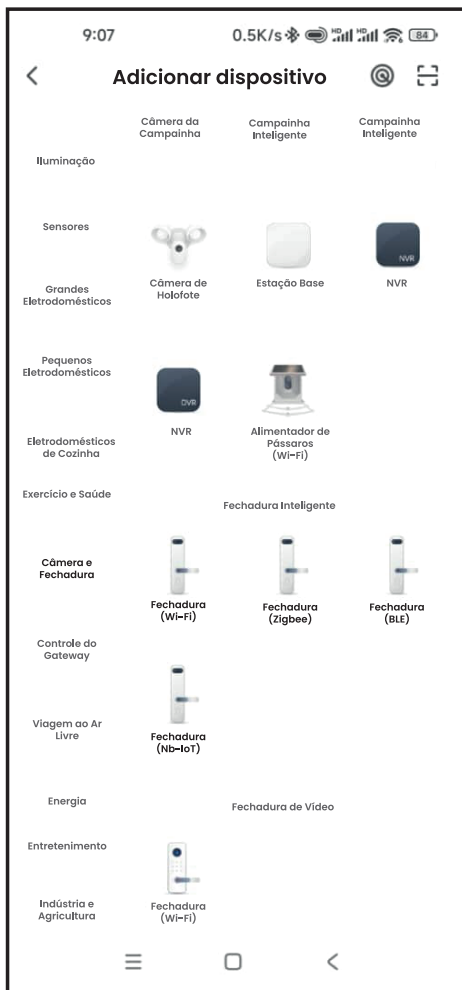

3. Selecione o dispositivo “Fechadura Smart (Wi-fi)” para adicioná-lo.



4. Certifique-se de que o aplicativo conectou-se ao dispositivo, observando a luz indicativa.



5. Selecione o status da luz, conforme estiver sendo visualizada no dispositivo.



6. Instalação concluída.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

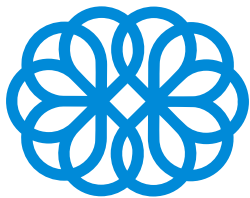

Zinnia