




Manual do usuário

Momentum MT1060



PRÉVIA

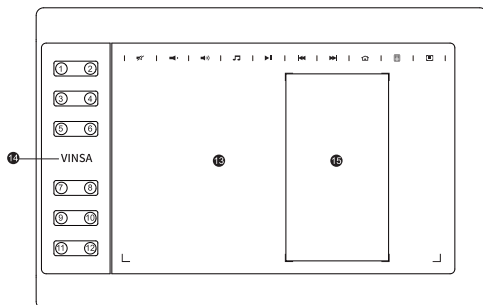

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES

- | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------|
| ① Borracha | ④ Ctrl + | ⑦ AVANÇAR SCROLL MOUSE | ⑩ Espaço | ⑬ Área de desenho |
| ② Pincel | ⑤ Pincel - | ⑧ TAB | ⑪ Ctrl | ⑭ Indicador de luz |
| ③ Ctrl - | ⑥ pincel + | ⑨ RETROCEDER SCROLL MOUSE | ⑫ Alt | ⑮ Área de desenho mobile |

INTRODUÇÃO ÀS FUNCIONALIDADES DE MULTIMÍDIA (SOMENTE PARA PC)


- | | | | | |
|------|--------|--------------|---------|-------------|
| Mute | Vol+ | Tocar/Pausar | Próximo | Calculadora |
| Vol- | Player | Anterior | Busca | Desktop |

Observação:

A ponta da caneta deve tocar a área de trabalho ou o botão da caneta estar pressionado na indicação da zona e a luz da área deve estar acesa

As teclas de 1 a 12 estão customizadas para definir botões diferentes. Os sistemas Mac OS e Android não podem customizar o botão.

CANETA DE PRESSÃO




- ① BOTÃO - ② BOTÃO + ③ PONTA DA CANETA

Observação: Botão “-” pode ser customizado. Para maiores detalhes, faça referência à interface de configurações de driver. A caneta não tem necessidade de ser carregada ou que baterias sejam usadas.



ITENS INCLUSOS

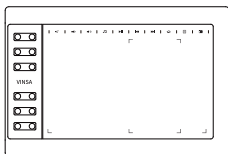

MESA DIGITALIZADORA



CANETA



8 PONTAS



SUPORE DA
CANETA



MANUAL DO USUÁRIO



ADAPTADOR
OTG




ADAPTADOR
OTG




FERRAMENTA DE
REMOÇÃO DE PONTAS

SUBSTITUA AS PONTAS

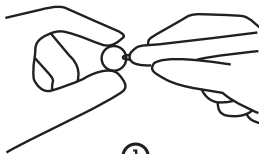

①
PUXE

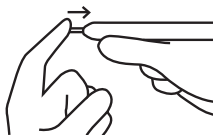


②
EMPURRE



CONEXÃO


Conecte a mesa digitalizadora à entrada USB 2.0/3.0 do PC/notebook (não conecte à entrada UBB da frontal do PC)

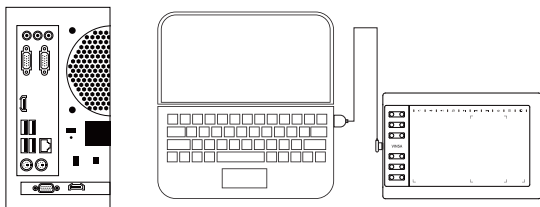

- ① Conecte na interface USB do PC/notebook
- ② Conecte na entrada USB do notebook/PC

CONEXÃO NO ANDROID

Conecte ao Celular Android

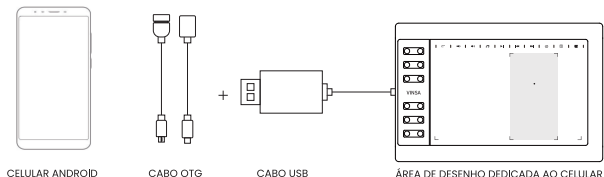

Importante:


Desligue a funcionalidade de rotação de tela de seu celular (dispositivo) antes de conectar.

Instruções

Adaptador OTG (cabo OTG) conectado ao celular Android.
Conecte o cabo USB com o adaptador OTG.
No menu do setup do celular Android, ative a função 'OTG'



CONFIGURAÇÕES DE PINCEL | Somente para o Sistema Operacional Windows

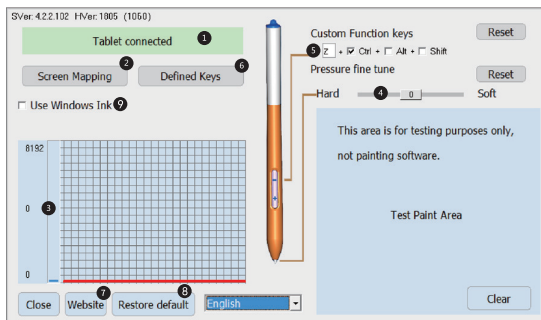

1. Status de conexão entre o PC e a mesa digitalizadora.
2. Mapeamento de tela: Pode alterar a área de mapeamento de tela e a área de trabalho da mesa digitalizadora.
3. Pressão da caneta: De 0 a 8192 níveis. A curva é usada para exibir os níveis de pressão e os níveis de alterações na pressão da caneta.
4. Ajuste fino de pressão: Usado para ajustar a pressão levemente. Padrão 0. A curva pode ser observada à esquerda.
5. A configuração de botões da caneta:
“-” customizar funções dos botões
Default – Ctrl + z
“+” Fixa a função no botão (Por exemplo: funcionalidade do botão direito do mouse)
6. Botões customizáveis
7. Restaure o driver para a configuração predefinida
8. Predefinição (default) para os não marcados


ESPECIFICAÇÕES

Modelo	MT 1060
Tamanho	360x240x11mm
Área ativa	10x8 polegadas
Nível de pressão	8192
Resolução de tela	5080LPI
Taxa de amostragem	233PPS
Altura ativa	15mm
Botões físicos	Botões (somente podem ser definidos em Windows; não podem ser definidos em MAC OS e Android)




INSTALAÇÃO NO WINDOWS


1. Depois de conectar, aguarde um minuto. Em seguida abra o “Meu Computador”, encontre o “Pen Driver” CD-ROOM. Abra o arquivo ‘Table_Setup.exe’ para iniciar a instalação do driver.

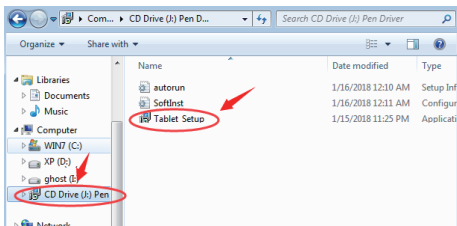

2. Siga o assistente de instalação passo a passo para continuar o processo.

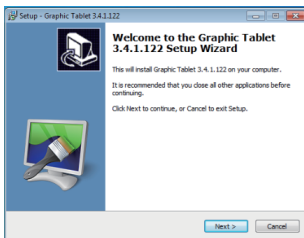


3. Na última página do assistente, se você quiser, baixe o software 'Paint Tool SAI', selecione e em seguida clique 'Finish'.

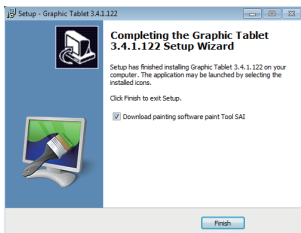




4. Selecione o atalho do Download para salvar.

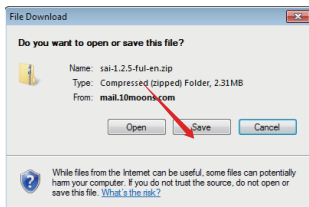

5. Quando o download estiver completo, abra o arquivo 'sai.exe' e em seguida siga o assistente de instalação para continuar o processo.

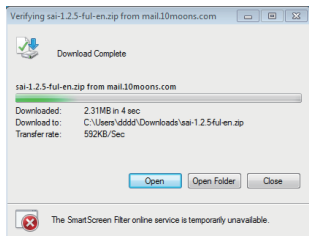

6. Se os seguintes ícones aparecerem no desktop, isso indica que a instalação do driver está concluída.




OBSERVAÇÃO:

- 1- Não use HUB USB ou cabo extensor para conectar ao computador.
- 2- Se a caneta não for usada, não deixar que a ponta da caneta toque nada e evite derrubá-la de locais altos.
- 3- Evite que o cursor do mouse esteja desarrumado ou sem agir por muito tempo. Não use duas ou mais mesas digitalizadoras ao mesmo tempo.
- 4- No sistema Windows 7 desligue a função cinema (flicks).




INSTALAÇÃO NO MAC OS

1. Após conectar o seu Mac, encontre o pen driver e abra-o.

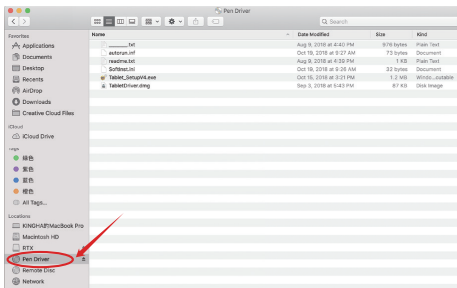

2. Abra TableDriver.DMG

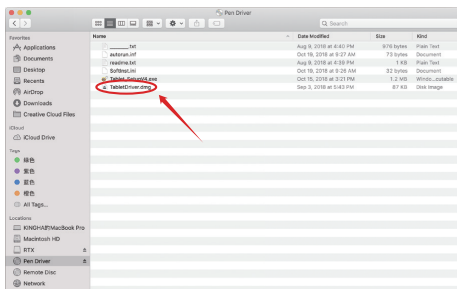


3. Abra TableDriver.DMG




MyTablet.pkg




4. Após selecionar o atalho de instalação, clique em **Install** (instalar)

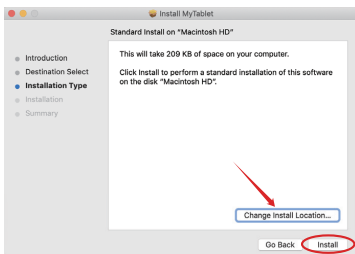

5. Digite a senha e continue

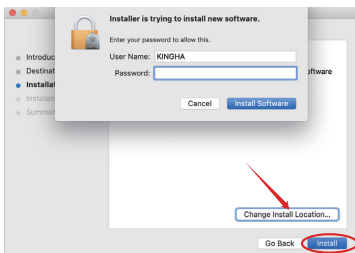


6. Continue a instalação

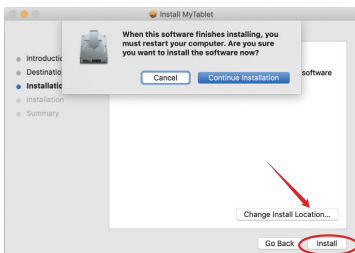



7. Instalado com sucesso. Clique em Restart (reiniciar)

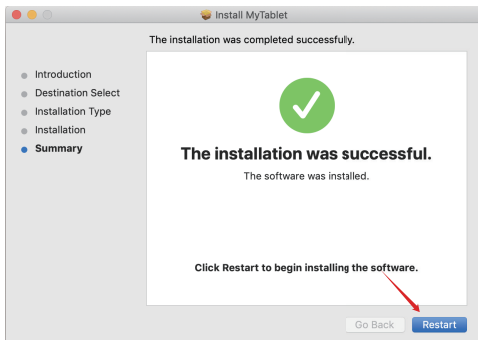


Observação: Na versão Mac OS 10.14 ou nas mais atuais, uma vez que o driver for instalado, siga as seguintes configurações.





Entre no Setup do seu Mac OS. Procure pela Opção Segurança e Privacidade
Clique na opção de destravar
Escolha o 'MyTabletDaemon'

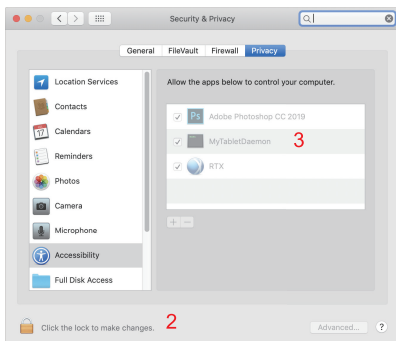

Este sistema de driver Mac OS foi instalado. Reinicie o sistema.



ZINNIA

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150