


Zinnia



300

MOMENTUM
Mesa digitalizadora

Pré-visualização

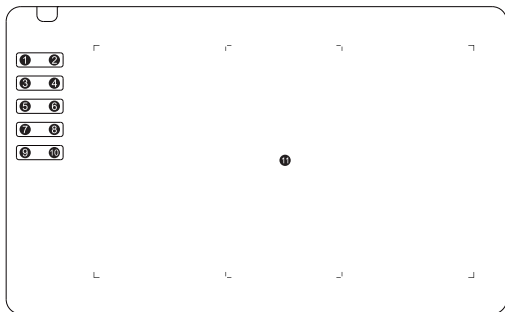

- | | | | |
|--------|--------|--------------------|------------|
| 1 E | 2 B | 3 Ctrl + - | 4 Ctrl + + |
| 5 [| 6] | 7 Tab | 8 Espaço |
| 9 Ctrl | 10 Alt | 11 Área de Desenho | |

Observação:

1. O cursor ficará estático quando a caneta não estiver na área de desenho da mesa digitalizadora; quando a caneta estiver em contato com a mesa digitalizadora, o cursor se moverá junto com a caneta.
2. 1 – 10 As vinculações de teclas (1-10) podem ser personalizadas.



- 13 Desfazer 14 Botão Direito do Mouse 15 Ponta da Caneta

Observação:

1. A tecla "-" pode ser personalizada na interface do Driver da Mesa Digitalizadora.
2. A Caneta EMR não necessita de recarga ou substituição de bateria.

Lista de itens




Mesa Digitalizadora



Caneta EMR



Pontas*8



Cabo USB-A para USB-C



Guia do Usuário



Adaptador
USB-C OTG




Pinça para Pontas



Suporte para
caneta


Substituindo as pontas

Puxe para fora

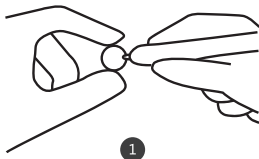

1


Empurre para dentro

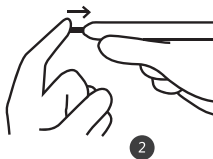

2


Conectar ao PC/Notebook

Conecte a mesa digitalizadora à porta USB do PC/Notebook com o cabo

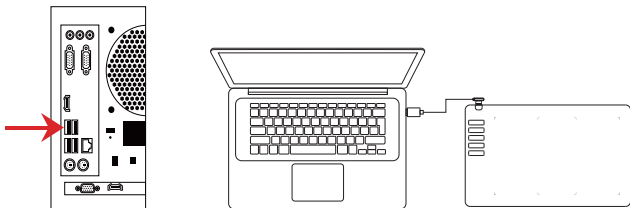

- 1 Conecte à porta USB do PC.
- 2 Conecte à porta USB do notebook.

Conectando a um smartphone Android

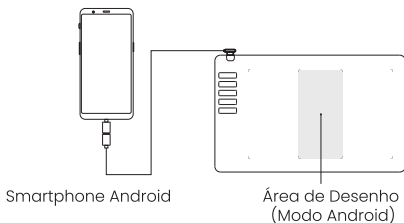


Passos:

1. Conecte o cabo OTG/adaptador OTG ao smartphone Android.
2. Conecte o cabo USB ao cabo OTG/adaptador OTG.
3. Conecte o cabo USB à mesa digitalizadora.
4. Acesse as Configurações no smartphone Android e ative a função "OTG".

Observação:

Mantenha o Bloqueio de Orientação de Retrato ligado ao usar a mesa digitalizadora no seu dispositivo Android.

Configurações de driver

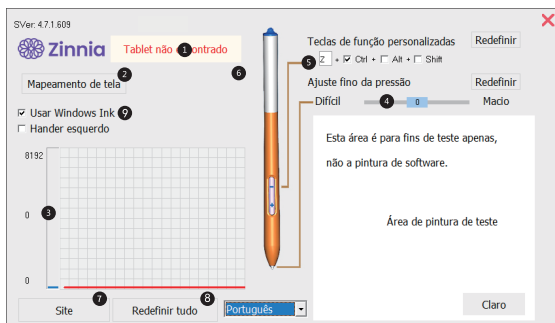


- ① Status de conexão da mesa digitalizadora.
- ② Ajusta o mapeamento entre a tela e a área de trabalho da mesa digitalizadora.
- ③ De 0 a 8192 níveis de pressão, o gráfico mostra o nível de pressão em tempo real detectado pela caneta.
- ④ Permite que os usuários alterem a sensibilidade à pressão da caneta, por padrão é 0.
- ⑤ A tecla "-" na caneta é personalizável, por padrão é Ctrl+Z, a tecla "+" está vinculada ao botão direito do mouse.
- ⑥ Você pode personalizar suas teclas aqui.
- ⑦ Nosso site oficial.
- ⑧ Restaura as configurações padrão do driver.
- ⑨ Ativa/desativa o Windows Ink.

Especificação


Modelo do produto	MT300
Tamanho do produto	327x200x5mm
Área ativa	250x156mm
Nível de pressão	8192
Taxa de amostragem	330PPS
Resolução	5080LPI
Altura ativa	15mm
Botões físicos	10 teclas (não suportadas no Android)

Instalação do Driver no Windows


1. Após conectar a mesa digitalizadora ao seu PC, vá para "Este Computador" e encontre "CD Drive: Pen Driver". Abra a pasta "Windows Driver" e execute "Tablet_Set-up.exe".

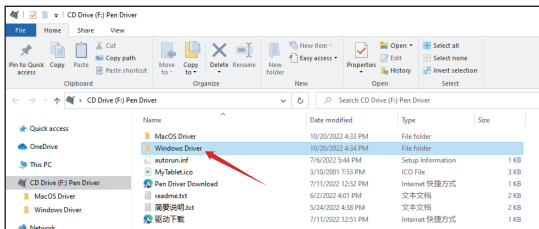


2. Siga as instruções para instalar o driver da mesa digitalizadora.

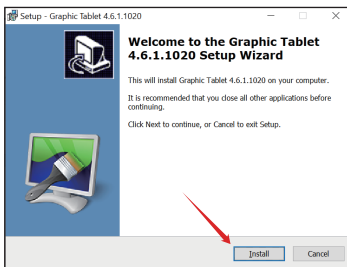


3. Na última página, selecione "Download do software de pintura: Paint Tool SAI" se você precisar e clique em "Concluir".

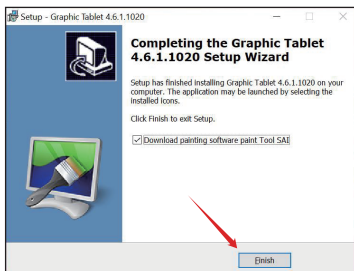



4. Escolha o local de download e clique em "Salvar".

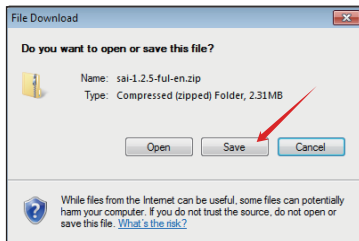

5. Quando o download estiver concluído, execute "sai.exe" e siga as instruções para instalar.

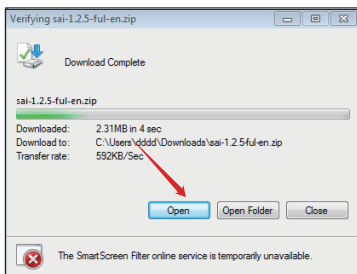

6. Se os seguintes ícones aparecerem na área de trabalho, a instalação do driver está concluída.




Observações:


1. Utilize o cabo USB original.
2. Evite deixar cair a caneta EMR.
3. Não conecte mais de uma mesa digitalizadora ao seu computador, pois isso pode causar mau funcionamento do cursor do mouse.

Instalação do Driver no MacOS


1. Após conectar a mesa digitalizadora, vá para "Busca". Abra "Pen Driver", clique com o botão direito em "Mac_tablet_driver.dmg" e clique em abrir.

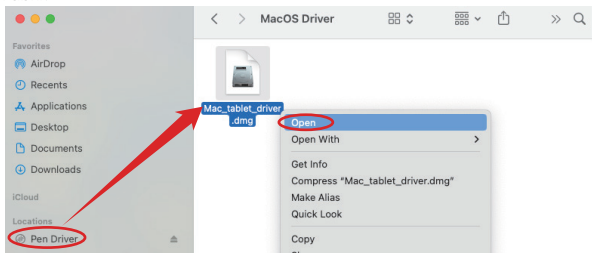



2. Clique com o botão direito e abra "TabletDriver.pkg".

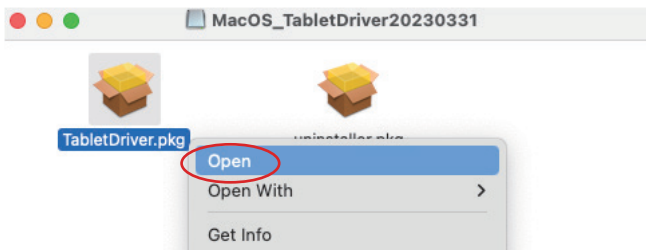


3. Clique "Abrir" na janela que aparece.

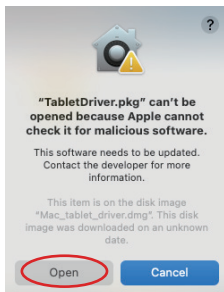


4. Clique em "Continuar", em seguida, clique em "Instalar" e insira sua senha.

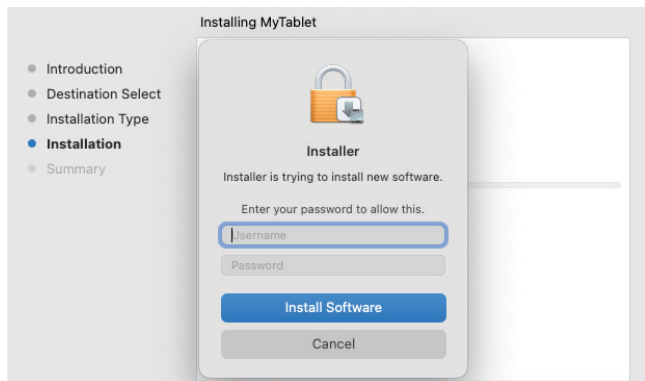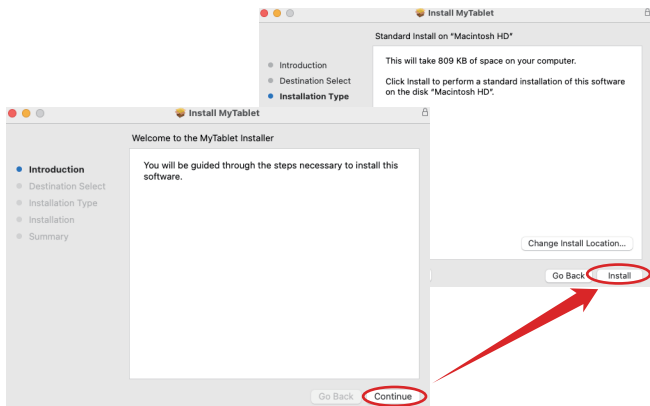


5. Complete a instalação, haverá uma janela pop-up.

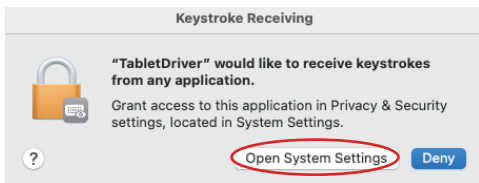

6. Autorize "TabletDriver" em "Monitoramento de Entrada".

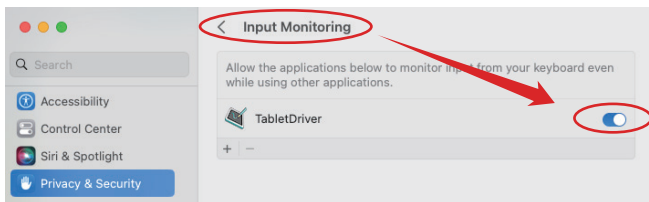


7. Clique em "Sair e Reabrir".

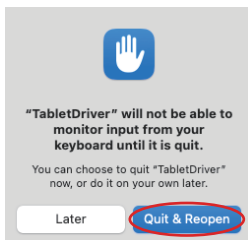


8. Mantenha a caneta da mesa digitalizadora na mesa; haverá uma janela pop-up.


Clique em "Abrir Configurações do Sistema" para ir para "Acessibilidade".

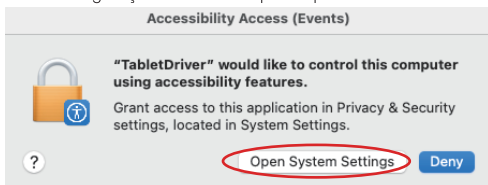

9. Autorize "TabletDriver" em "Acessibilidade".

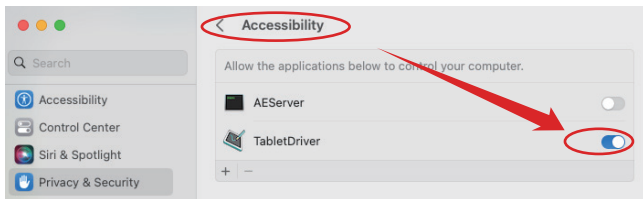

10. Haverá um ícone de mesa digitalizadora na barra de status, e é possível acessar as configurações da mesa digitalizadora a partir daqui.

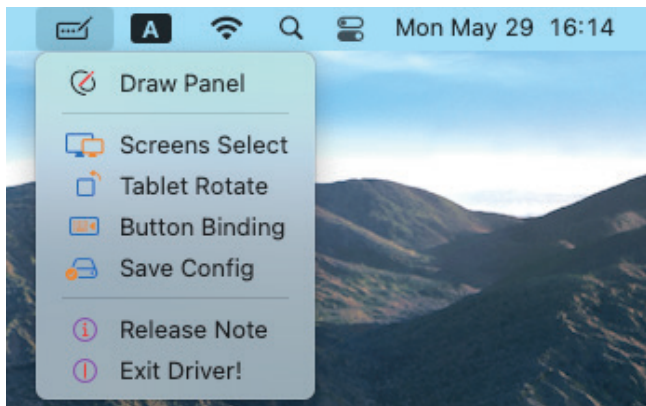

Observação:

Se você encontrar a janela pop-up de "Software Malicioso", clique com o botão direito do mouse e abra, então haverá uma opção adicional para você abrir os arquivos do driver.



Zinnia

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150