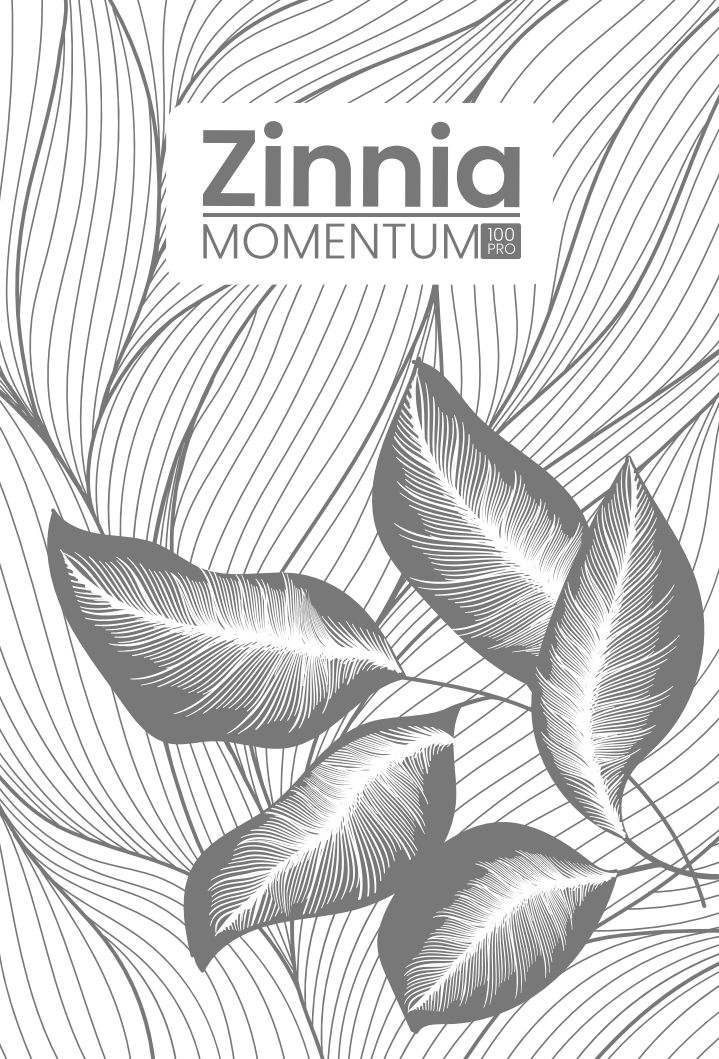


The background of the entire image is a detailed black and white line drawing of palm fronds and leaves. The fronds are long and feathery, with many fine lines representing the leaflets. In the foreground, there are several large, dark, oval-shaped leaves with prominent veins, rendered in a more solid, shaded style compared to the background fronds.

Zinnia


MOMENTUM 100 PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.




Visão Geral do Produto

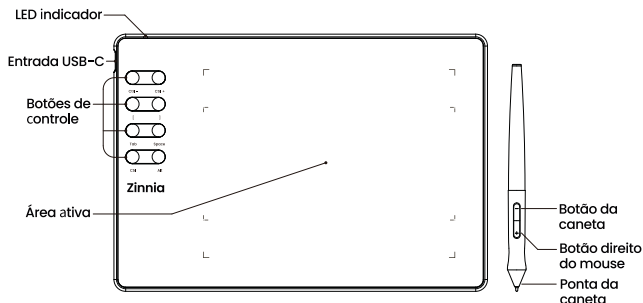

Conteúdo da caixa




Mudança de ponta da caneta

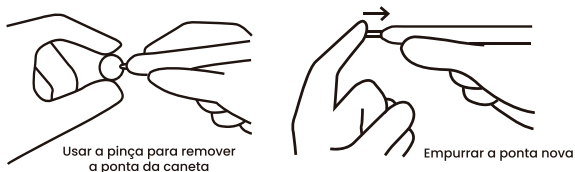


Conexão

PC

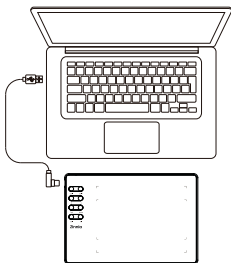


Via cabo USB

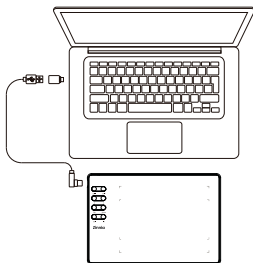

Via cabo USB + Adaptador OTG

- Conecte a mesa ao PC via Cabo USB (Usar o Adaptador OTG caso o PC tiver apenas portas USB-C);
- Se conectado corretamente, o indicador LED da mesa irá piscar;
- Instalar o driver apropriado antes de usar a mesa;


Celular

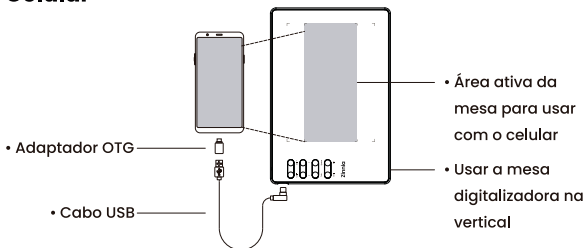


- Conecte a mesa em seu dispositivo Android via o Adaptador OTG + Cabo USB;
- Garanta que a conexão OTG é suportada em seu dispositivo e está ativa nas configurações do celular;
- Desative o modo de Rotação Automática e mantenha o dispositivo em Modo Retrato;
- Se conectado corretamente, o indicador LED da mesa irá piscar;
- Mova a Caneta da mesa pela área ativa para controlar o cursor.

Como Usar


- Mova a caneta levemente acima da área ativa (<10 mm) sem tocar na superfície, para controlar a posição do cursor.

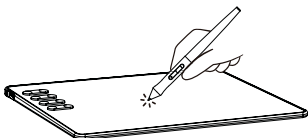

- Tocar com a ponta da caneta = Clique Esquerdo do Mouse
- Tocar com a ponta da caneta 2x = Duplo Clique

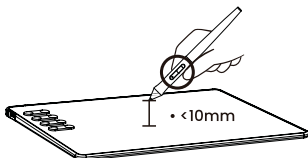

- Para usar os botões da caneta, segure a caneta levemente acima da área ativa (dentro de 10 mm), e clique no botão desejado

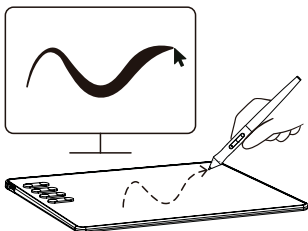


- Desenhe linhas com espessura variável de acordo com a força aplicada à caneta (disponível apenas em softwares que suportam sensibilidade à pressão)

Instalação do Driver

Windows (Windows 7 ou posterior)

- 1. Após conectar a mesa, execute "Setup.exe" na localização abaixo:

Este Computador



CD-ROM: Pen Drive





Windows
(Driver for Windows)




Setup.exe

- 2. Select language and click "Install";

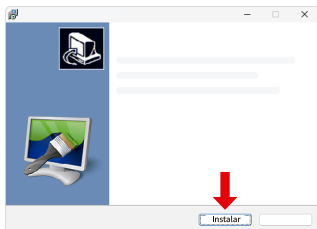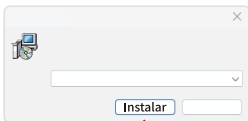


- 3. Clique em "Terminar" quando a instalação estiver pronta;

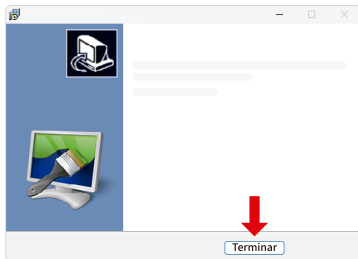

- 4. Abra “Graphic Tablet” para alterar as configurações da mesa digitalizadora. Quando o driver estiver rodando, um ícone de caneta aparecerá na barra de tarefas.




Graphic Tablet

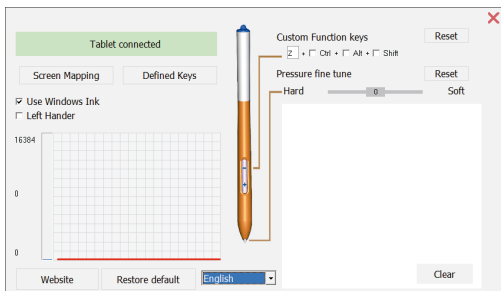


🍏 macOS (macOS 11.0 ou posterior)

- 1. Após conectar a mesa, execute "TabletDriver.pkg" na localização abaixo:


Finder > Pen Driver > Driver for macOS : Mac_tablet_driver.dmg > TabletDriver.pkg

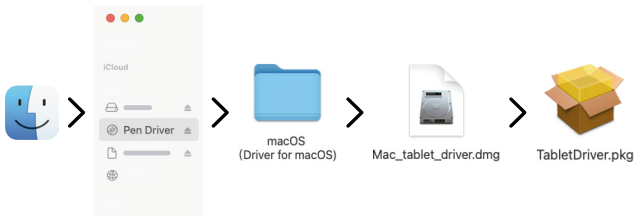

- 2. Clique com o botão direito em "TabletDriver.pkg", clique em "Abrir com – Instalador" e em seguida em "Abrir";

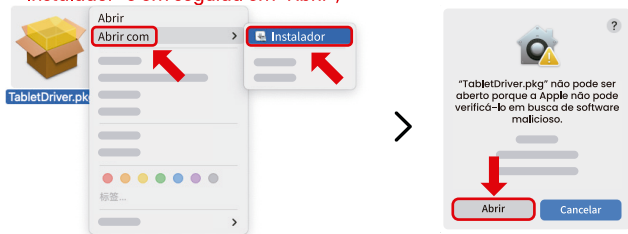

- 3. Clique em "Continuar – Instalar", insira sua senha e clique em "Instalar";

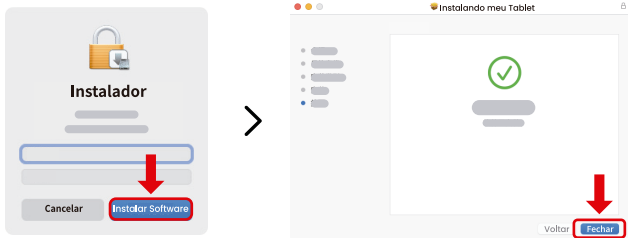


4. Clique em “Abrir Configurações do Sistema” no pop-up que aparecer após a instalação;

Recebendo Pressionamento de Tecla




5. Ative “TabletDriver” em Segurança e Privacidade – Monitoramento de Entradas;

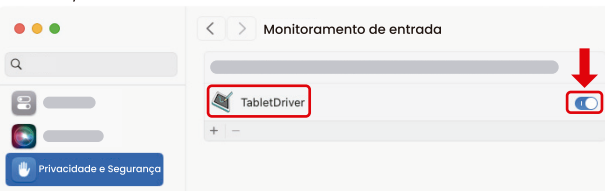


6. Clique “Fechar e Reabrir” no pop-up;




7. Toque na mesa com a caneta, e clique em “Abrir Configurações de Sistema” no pop-up de Acesso de Acessibilidade;

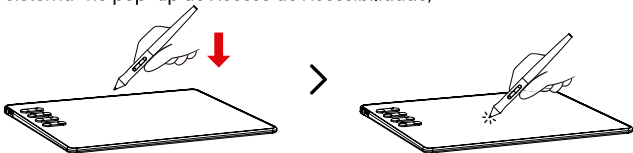

Acessibilidade Acesso (Eventos)

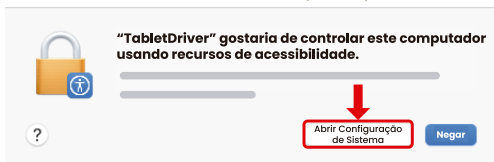


8. Ative “TabletDriver” em Segurança e Privacidade – Acessibilidade;

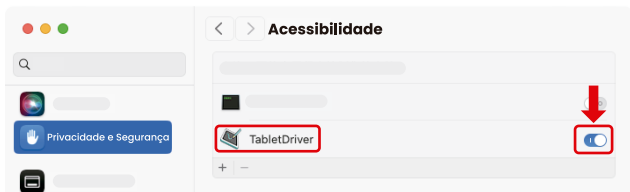

9. As configurações do tablet podem ser encontradas na barra de status no canto superior direito da tela.



TabletDriver

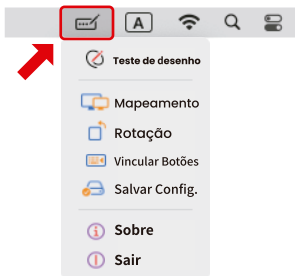

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia

MOMENTUM

100
PRO