




Manual do usuário
MOMENTUM MT200



PRÉVIA

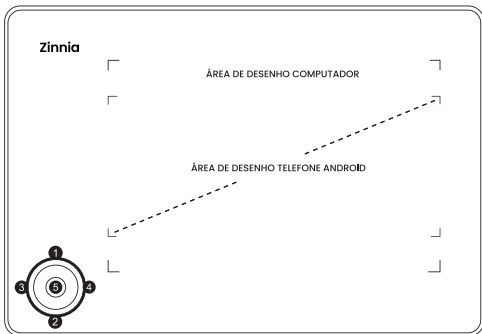


① CTRL + ② CTRL - ③ PINCEL - ④ PINCEL + ⑤ TECLA M

OBSERVAÇÃO: 1. Após o dispositivo ser conectado com sucesso, o estado normal de funcionamento é o seguinte: quando o sensor de pressão da caneta não estiver na área de trabalho da mesa digitalizadora MT 200, o cursor está em seu estado estático; quando o sensor de pressão da caneta estiver em contato com a mesa digitalizadora, o cursor se move ao longo da faixa.

2. As teclas de 1 a 5 podem ser customizadas para definir diferentes funcionalidades. Nos sistemas Mac OS e Android elas não podem ser customizadas.

CANETA DE PRESSÃO




① BOTÃO - ② BOTÃO + ③ PONTA DA CANETA

OBSERVAÇÃO: Botão "-" pode ser customizado. Para maiores detalhes, faça referência à interface de configurações de driver. A caneta não tem necessidade de ser carregada ou que baterias sejam usadas.



ITENS INCLUSOS

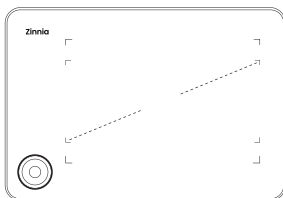


MESA DIGITALIZADORA



CANETA



8 PONTAS

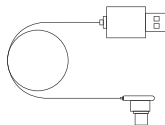

CABO USB



MANUAL DO USUÁRIO



ADAPTADOR
OTG



ADAPTADOR
OTG





FERRAMENTA DE
REMOÇÃO DE PONTAS



CASE PARA A
CANETA


SUBSTITUA AS PONTAS

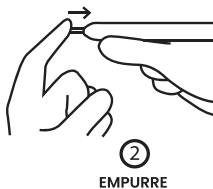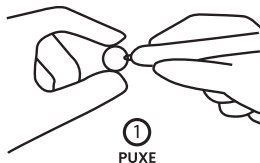



CONEXÃO

Conecte a mesa digitalizadora à entrada USB 2.0/3.0 de seu computador/notebook (não conecte ao USB frontal de seu computador).

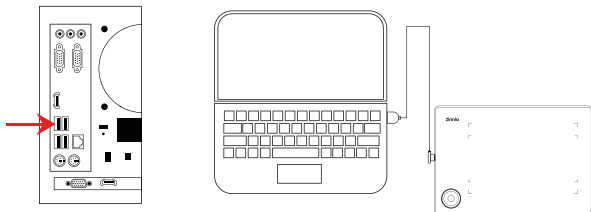


① Conecte na entrada USB do computador.

② Conecte na entrada USB do Notebook.

CONECTE NO CELULAR ANDROID

Telefone Android/Cabo OTG/Mesa Digitalizadora

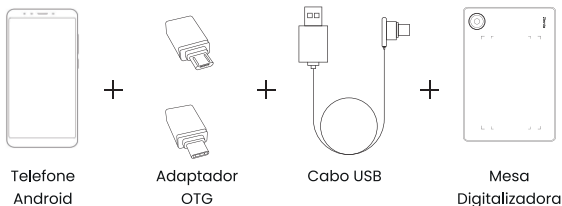

Conexão

Importante:


- 1- Desligue a funcionalidade de rotação de tela de seu celular (dispositivo) antes de conectar.
- 2- Se certifique de que seu celular suporta a função OTG e que ela esteja ativada.

Passos:

- 1- Adaptador OTG (cabo OTG) conectado ao celular Android.;
- 2- Conecte o cabo USB com o adaptador OTG.
- 3- Conecte o cabo USB à mesa digitalizadora.



CONFIGURAÇÕES (somente para sistema operacional Windows)

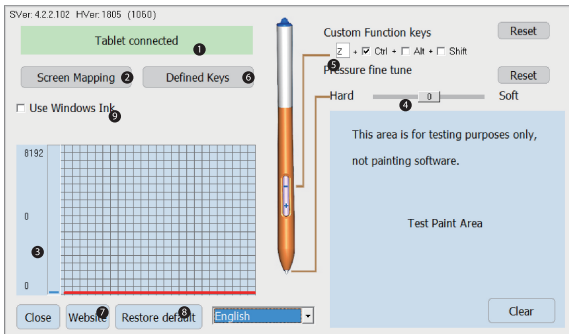

- 1- Status de conexão entre o PC e a mesa digitalizadora.
- 2- Mapeamento de tela: Pode alterar a área de mapeamento de tela e a área de trabalho da mesa digitalizadora.
- 3- Pressão da caneta: De 0 a 8192 níveis. A curva é usada para exibir os níveis de pressão e os níveis de alterações na pressão da caneta.
- 4- Ajuste fino de pressão: Usado para ajustar a pressão levemente. Padrão 0. A curva pode ser observada à esquerda.
- 5- A configuração de botões da caneta: “-” customizar as funções dos botões, Default - Ctrl+z, “+” Fixa a função no botão (Por exemplo: funcionalidade do botão direito do mouse).
- 6- Botões customizáveis.
- 7- Restaure o driver para a configuração predefinida.
- 8- Predefinição (default) para os não marcados.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	MT 200
TAMANHO	280X193X8mm
ÁREA ATIVA	195X145mm
NÍVEL DE PRESSÃO	8192
RESOLUÇÃO DE TELA	5080 LPI
TAXA DE AMOSTRAGEM	233 PPS
ALTURA ATIVA	10mm
BOTÕES FÍSICOS	BOTÕES (SOMENTE PODEM SER DEFINIDOS NO WINDOWS)




FUNCIONALIDADE DAS MARCAÇÕES

[Clique breve na tecla M] Para alternar os seguintes modos e rotacionar o rolamento para definir e operar vários modos.



[Clique longo na tecla M] Para acionar as propriedades dos modos acima pelas configurações específicos.

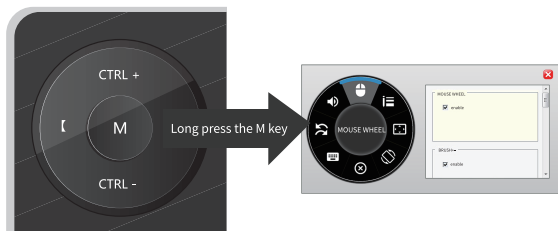


Dica: se houver qualquer problema durante a operação, por favor contacte o atendimento ao cliente.




INSTALAÇÃO DO DRIVER

INSTALAÇÃO NO WINDOWS


1- Depois de conectar a mesa digitalizadora no computador, aguarde um minuto. Em seguida abra o “Meu Computador”, encontre o “Pen Driver” CD-ROOM. Abra o arquivo ‘Table_Setup.exe’ para iniciar a instalação do driver.

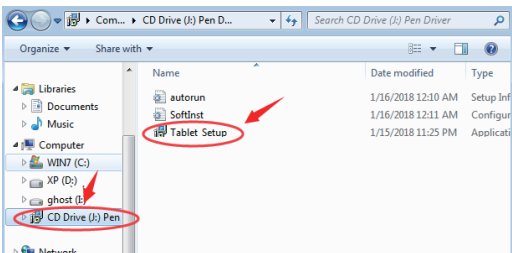

2- Siga o assistente de instalação passo a passo para continuar o processo.

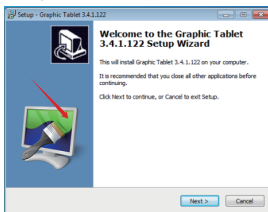


3- Na última página do assistente, se você quiser, baixe o software ‘Paint Tool SAI’, selecione e em seguida clique ‘Finish’.

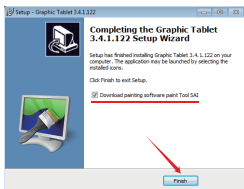




4- Selecione o atalho do Download para salvar.

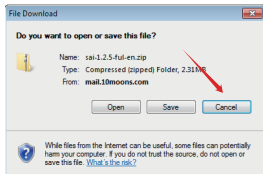

5- Quando o download estiver completo, abra o arquivo 'sai.exe' e em seguida siga o assistente de instalação para continuar o processo.

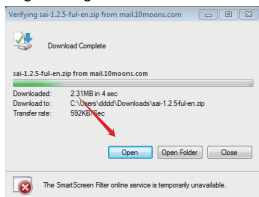

6- Se o seguinte ícone aparecer no desktop, isso indica que a instalação do driver está concluída.



Fim da instalação


OBSERVAÇÃO:

- 1- Não use HUB USB ou cabo extensor para conectar ao computador.
- 2- Se a caneta não for usada, não deixe que a ponta da caneta toque nada e evite derrubá-la de locais altos.
- 3- Evite que o cursor do mouse esteja desarrumado ou sem agir por muito tempo. Não use duas ou mais mesas digitalizadoras ao mesmo tempo.
- 4- No sistema Windows 7 desligue a função cinema (flicks).




INSTALAÇÃO NO MAC

1- Após conectar o seu Mac, encontre o pen driver e abra-o.

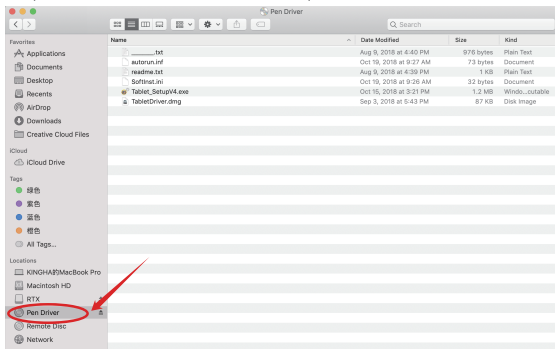

2- Abra TableDrive.DMG.

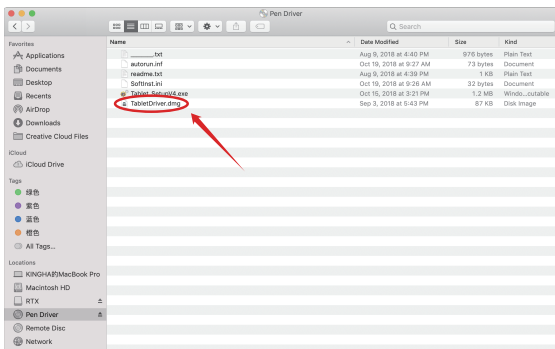


3- Abra MyTablet.pkg




MyTablet.pkg




4- Após selecionar o atalho de instalação, clique em install (instalar)

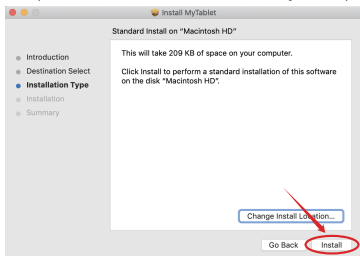

5- Digite a senha e continue

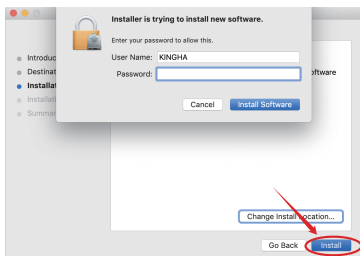


6- Continue a instalação

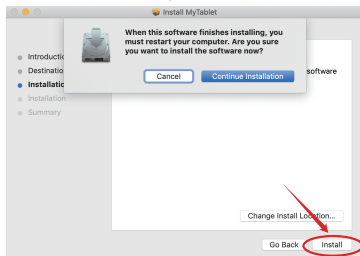



7- Instalado com sucesso. Clique em Restart (reiniciar)

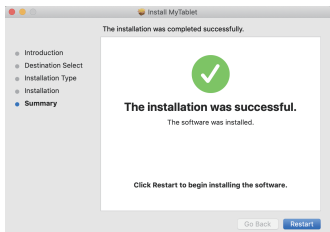



Observação: Na versão Mac OS 10.14 ou nas mais atuais, uma vez que o driver for instalado, siga as seguintes configurações.

1- Entre no Setup do seu Mac Os. Procure pela Opção Segurança e Privacidade.



3- Escolha o 'MyTabletDaemon' (Hook(raiz quadrada))

2- Clique na opção de destravar

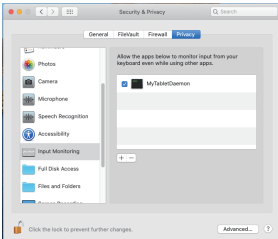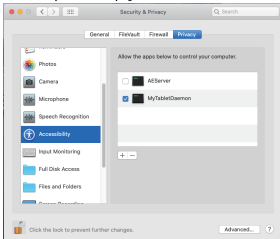

Este sistema de driver Mac OS foi instalado. Reinicie o sistema.



ZINNIA

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150