


# Zinnia



## 500

**MOMENTUM**  
Mesa digitalizadora

## Pré-visualização

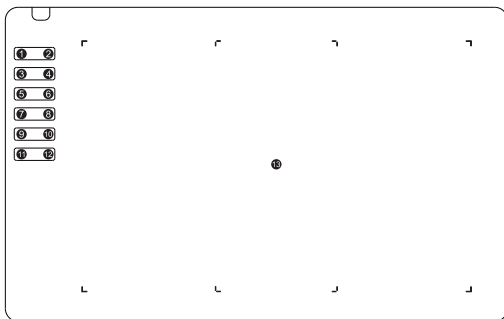

- 1 E      2 B      3 Ctrl + -      4 Ctrl + +      5 [
- 6 ]      7 Rolar para cima      8 Tab      9 Rolar para baixo      10 Espaço
- 11 Ctrl      12 Alt      13 Área de Desenho

### Observação:

1. O cursor ficará estático quando a caneta não estiver na área de desenho da mesa digitalizadora; quando a caneta estiver em contato com a mesa digitalizadora, o cursor se moverá junto com a caneta.
2. 1 – 12 As vinculações de teclas (1-12) podem ser personalizadas.




- 15 Desfazer      16 Botão Direito do Mouse      17 Ponta da Caneta

### Observação:

1. A tecla "-" pode ser personalizada na interface do Driver da Mesa Digitalizadora.
2. A Caneta EMR não necessita de recarga ou substituição de bateria.

## Lista de itens

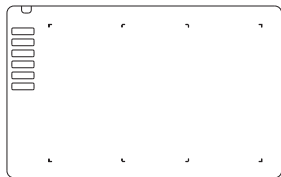


Mesa Digitalizadora



Caneta EMR



Pontas\*8



Cabo USB-A para USB-C



Guia do Usuário



Adaptador  
USB-C OTG




Pinça para Pontas



Suporte para  
caneta


## Substituindo as pontas

Puxe para fora

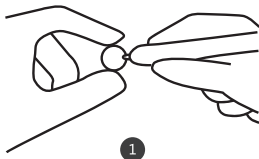

1

Empurre para dentro

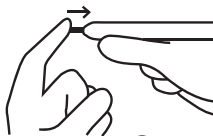

2


## Conectar ao PC/Notebook

Conecte a mesa digitalizadora à porta USB do PC/Notebook com o cabo



- 1 Conecte à porta USB do PC.
- 2 Conecte à porta USB do notebook.

## Conectando a um smartphone Android

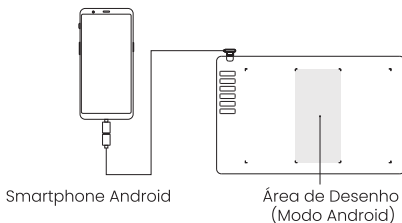


**Passos:**

1. Conecte o cabo OTG/adaptador OTG ao smartphone Android.
2. Conecte o cabo USB ao cabo OTG/adaptador OTG.
3. Conecte o cabo USB à mesa digitalizadora.
4. Acesse as Configurações no smartphone Android e ative a função "OTG".

**Observação:**

Mantenha o Bloqueio de Orientação de Retrato ligado ao usar a mesa digitalizadora no seu dispositivo Android.

## Configurações de driver

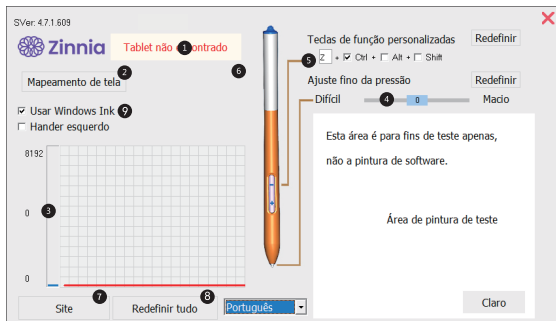


- ① Status de conexão da mesa digitalizadora.
- ② Ajusta o mapeamento entre a tela e a área de trabalho da mesa digitalizadora.
- ③ De 0 a 8192 níveis de pressão, o gráfico mostra o nível de pressão em tempo real detectado pela caneta.
- ④ Permite que os usuários alterem a sensibilidade à pressão da caneta, por padrão é 0.
- ⑤ A tecla "-" na caneta é personalizável, por padrão é Ctrl+Z, a tecla "+" está vinculada ao botão direito do mouse.
- ⑥ Você pode personalizar suas teclas aqui.
- ⑦ Nosso site oficial.
- ⑧ Restaura as configurações padrão do driver.
- ⑨ Ativa/desativa o Windows Ink.

## Especificação


|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Modelo do produto  | MT500                                 |
| Tamanho do produto | 377x237x5mm                           |
| Área ativa         | 300x188mm                             |
| Nível de pressão   | 8192                                  |
| Taxa de amostragem | 330PPS                                |
| Resolução          | 5080LPI                               |
| Altura ativa       | 15mm                                  |
| Botões físicos     | 12 teclas (não suportadas no Android) |

# Instalação do Driver no Windows


1. Após conectar a mesa digitalizadora ao seu PC, vá para "Este Computador" e encontre "CD Drive: Pen Driver". Abra a pasta "Windows Driver" e execute "Tablet\_Setup.exe".

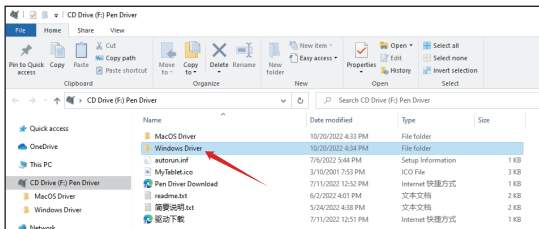


2. Siga as instruções para instalar o driver da mesa digitalizadora.

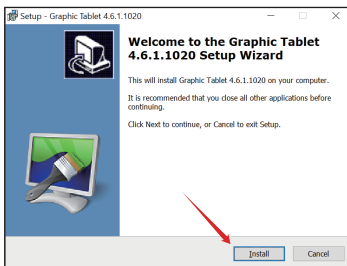


3. Na última página, selecione "Download do software de pintura: Paint Tool SAI" se você precisar e clique em "Concluir".

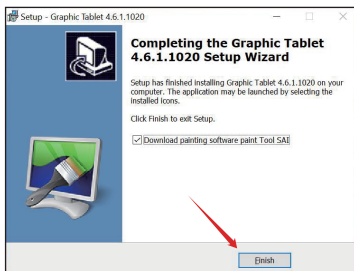



4. Escolha o local de download e clique em "Salvar".

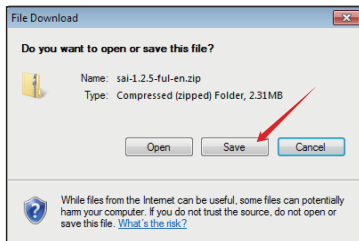

5. Quando o download estiver concluído, execute "sai.exe" e siga as instruções para instalar.

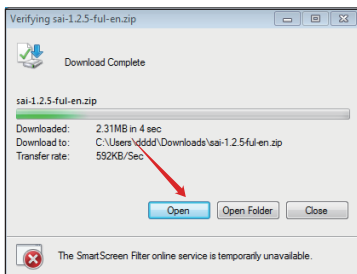

6. Se os seguintes ícones aparecerem na área de trabalho, a instalação do driver está concluída.




### Observações:


1. Utilize o cabo USB original.
2. Evite deixar cair a caneta EMR.
3. Não conecte mais de uma mesa digitalizadora ao seu computador, pois isso pode causar mau funcionamento do cursor do mouse.

# Instalação do Driver no MacOS


1. Após conectar a mesa digitalizadora, vá para "Busca". Abra "Pen Driver", clique com o botão direito em "Mac\_tablet\_driver.dmg" e clique em abrir.

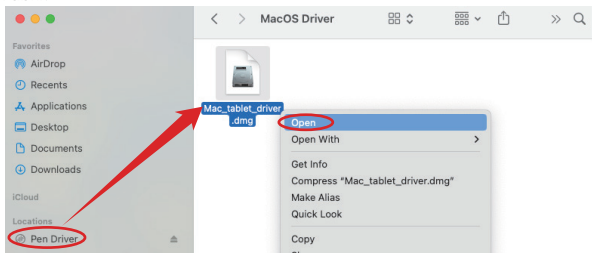

2. Clique com o botão direito e abra "TabletDriver.pkg".


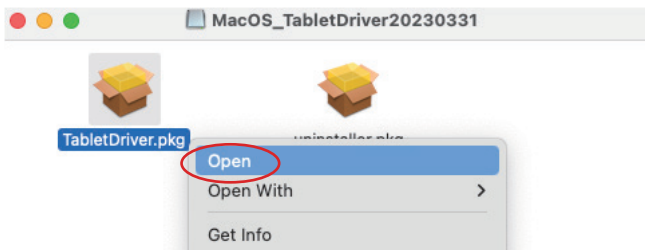


3. Clique "Abrir" na janela que aparece.

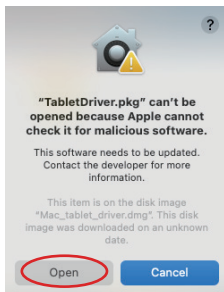





4. Clique em "Continuar", em seguida, clique em "Instalar" e insira sua senha.

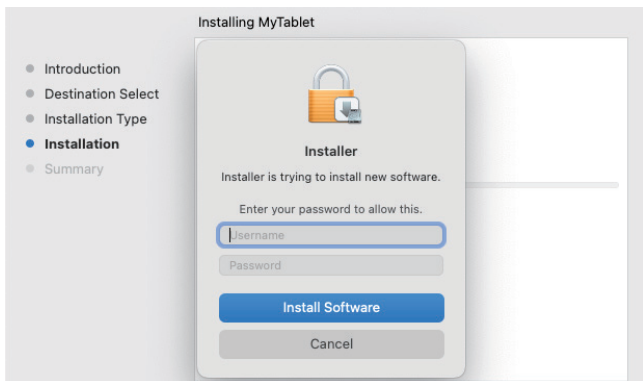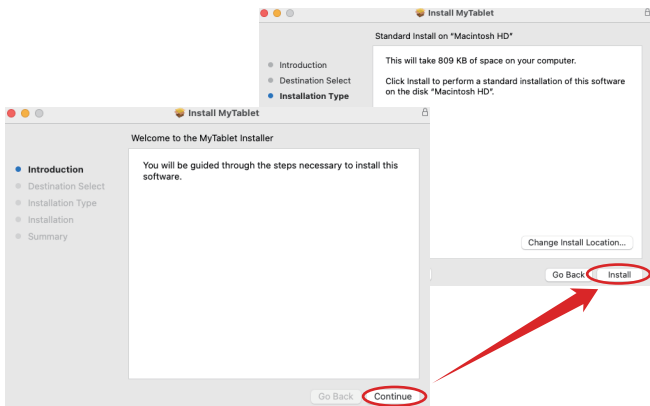


5. Complete a instalação, haverá uma janela pop-up.

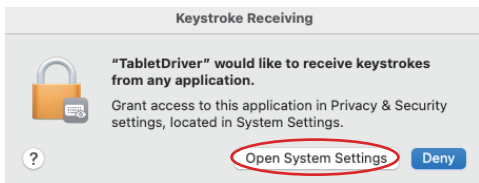

6. Autorize "TabletDriver" em "Monitoramento de Entrada".

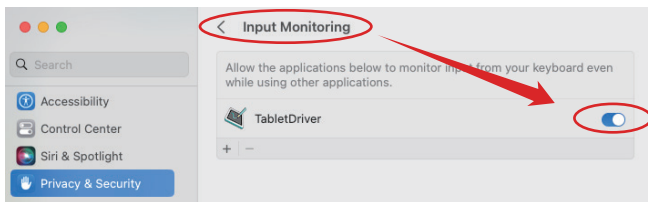


7. Clique em "Sair e Reabrir".

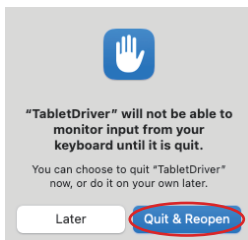


8. Mantenha a caneta da mesa digitalizadora na mesa; haverá uma janela pop-up.


Clique em "Abrir Configurações do Sistema" para ir para "Acessibilidade".

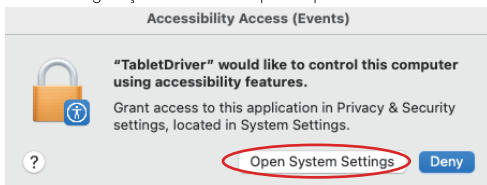

9. Autorize "TabletDriver" em "Acessibilidade".

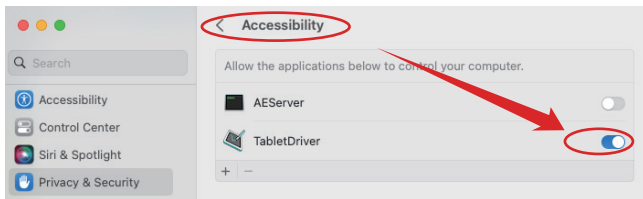

10. Haverá um ícone de mesa digitalizadora na barra de status, e é possível acessar as configurações da mesa digitalizadora a partir daqui.

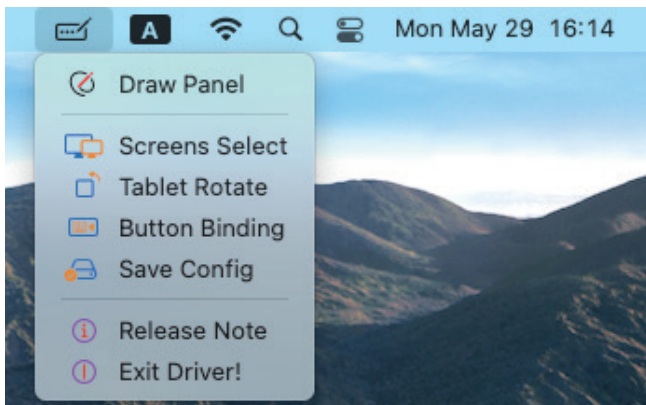

Observação:

Se você encontrar a janela pop-up de "Software Malicioso", clique com o botão direito do mouse e abra, então haverá uma opção adicional para você abrir os arquivos do driver.



**Zinnia**

## **Contato**

---

[www.zinnia.com.br](http://www.zinnia.com.br) - [sac@pichau.com.br](mailto:sac@pichau.com.br) - (47) 3305-5150