


MANUAL

MOMENTUM MT40

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

APARÊNCIA DO PRODUTO

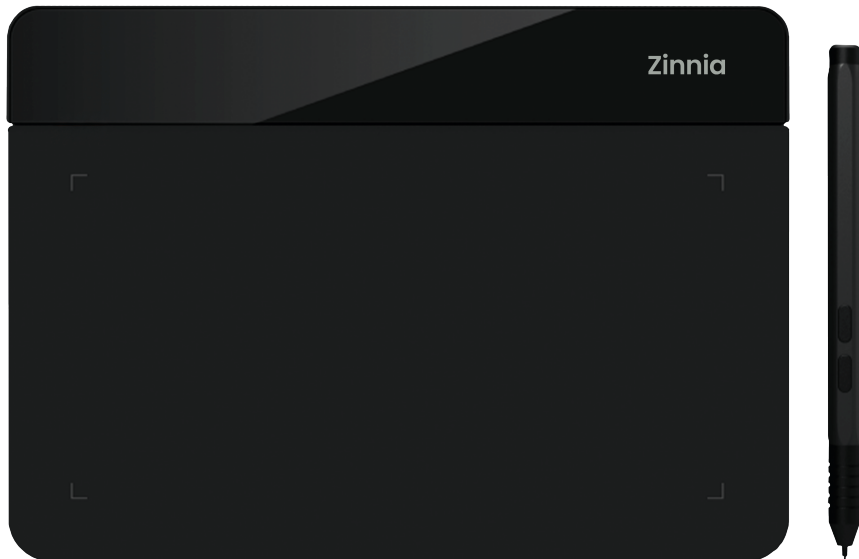

ACESSÓRIOS



1x Mesa
Digitalizadora



1x Caneta EMR
W11



10x Ponta para
Caneta



1x Presilha da ponta
da caneta




1x Adaptador
OTG



1x Cabo de Conexão

OPERAÇÃO

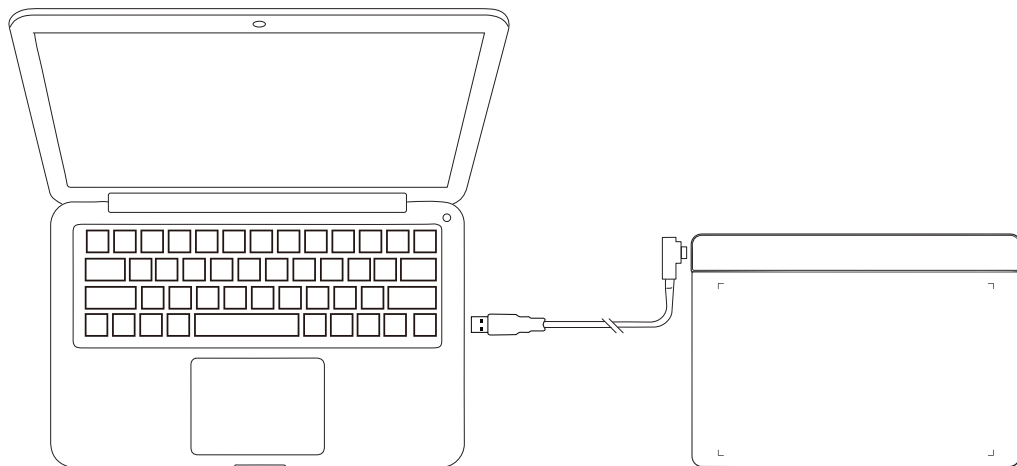

1. Conecte ao computador:

Conecte a mesa digitalizadora ao computador utilizando um cabo USB.

2. Download do driver:

Arquivo de instalação incluso, ao conectar a Mesa, aparecerá "USB FLASH DRIVER" como unidade de disco, para execução do software — ou, caso não haja a disponibilidade do USB, o link para download do driver encontra-se na respectiva página do produto.

3. Instalação do driver:

Feche todos os softwares de ilustração em execução, desative temporariamente o software antivírus e execute o instalador do driver com privilégios de administrador.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. O computador não reconhece a mesa digitalizadora

Verifique se a porta USB do computador está funcionando corretamente e teste a conexão em outra porta USB disponível.

2. A mesa digitalizadora não detecta a pressão da caneta, mas o cursor se movimenta

Durante a instalação do driver, caso o software de desenho não tenha sido completamente encerrado ou outros drivers de escrita estejam instalados, feche o software em execução, desinstale todos os drivers de escrita, reinstale o driver e reinicie o computador.



3. A caneta não funciona em sistemas macOS

É necessário conceder permissões ao uso da caneta no sistema macOS em:

Configurações >

Privacidade e Segurança >

Acessibilidade > Adicionar permissões.

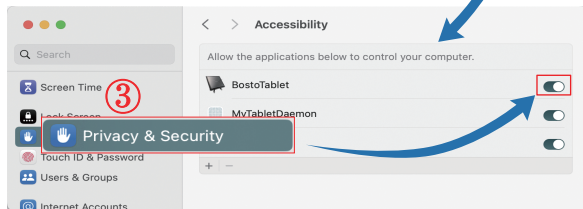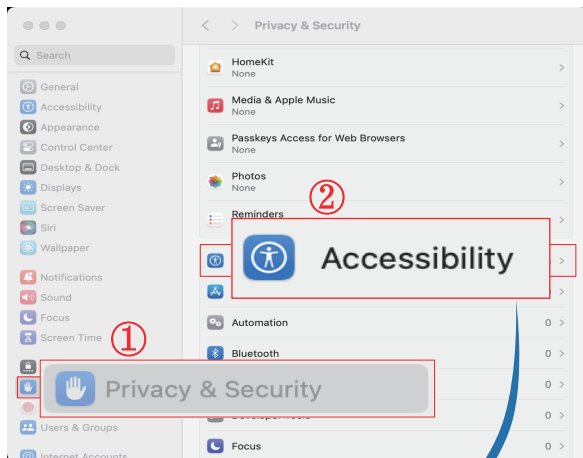

ESPECIFICAÇÕES

Mesa Digitalizadora Zinnia Momentum MT40, 5080LPI, Níveis de Pressão 16384, Preto.

MODELO: ZNC-ZNMT40-BL01

Dimensão: 215x163x4 8mm

Área de trabalho PC: 16:9 - 187x105mm

Resolução: 5080LPI

Taxa de transmissão: 266 PPS

Interface: USB-C

Voltagem: 5V 1A

Corrente: 60mA

Driver: Incluso (Necessita instalação manual)

Sistemas compatíveis: Windows: 7 ou mais recente

Android: 6.0 ou mais recente (necessita suporte OTG)

ChromeOS: 88 ou mais recente

MacOS: 10.12 ou mais recente

Caneta: W11 EMR sem bateria

Material caneta: ABS

Nível de pressão: 16384

Inclinação: $\pm 60^\circ$

Altura de detecção: 10mm

Botões da caneta: 2 Botões

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x Mesa Digitalizadora MT40

1x Caneta EMR W11

10x Ponta para caneta


1x Removedor de ponta

1x Adaptador OTG


1x Cabo de conexão

1x Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

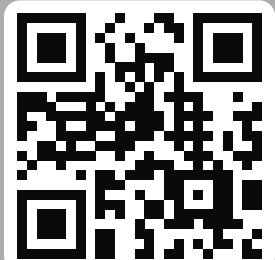

Zinnia

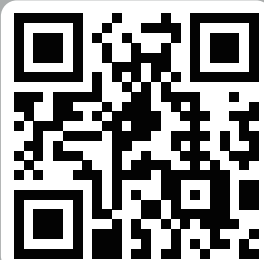

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia