


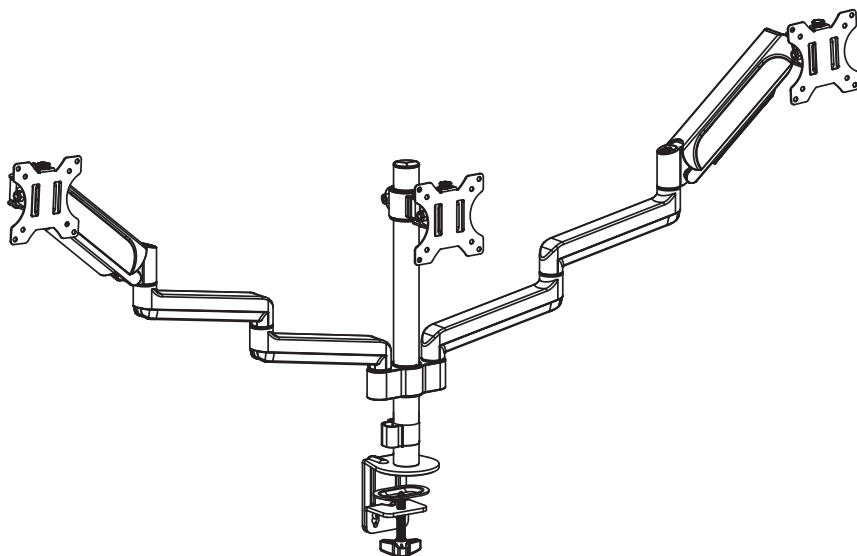

Manual
TMS 360



TMS 360



Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência.

ATENÇÃO: O produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.



- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).





Itens inclusos

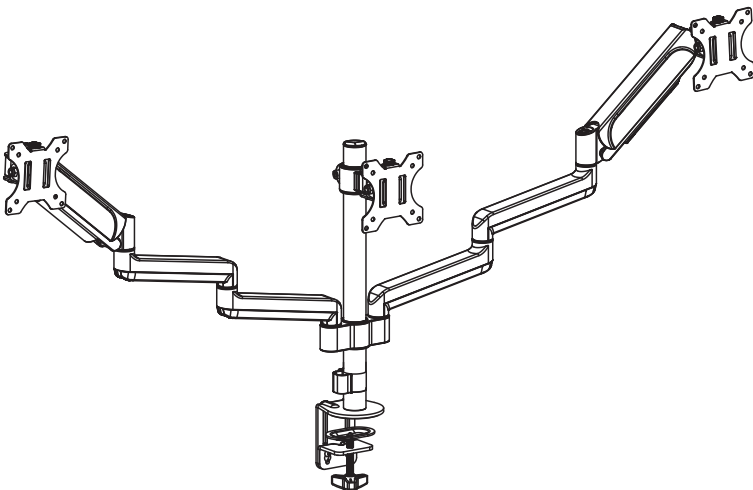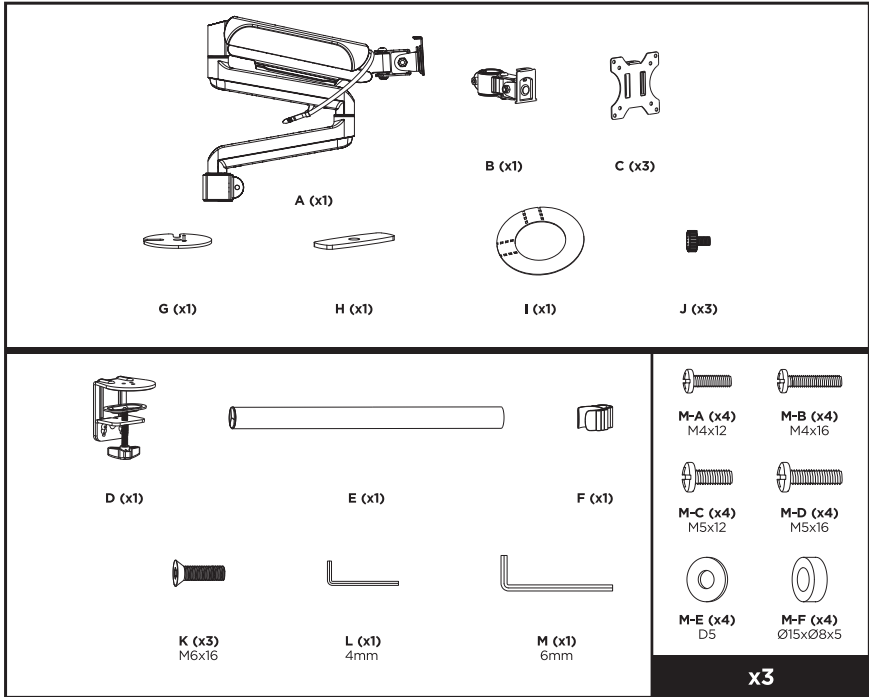











Instruções de Montagem




1

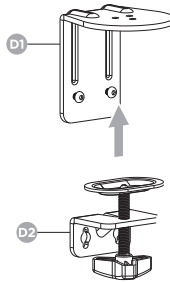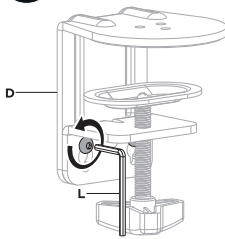

1

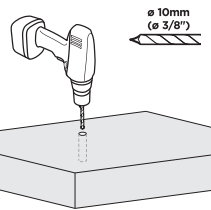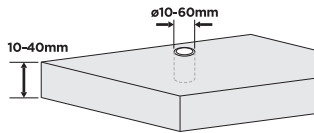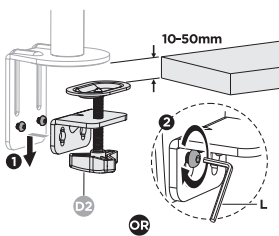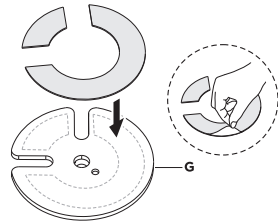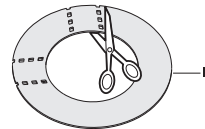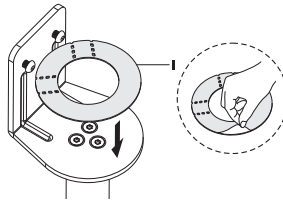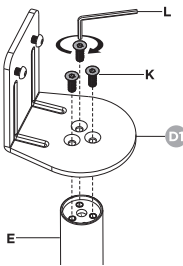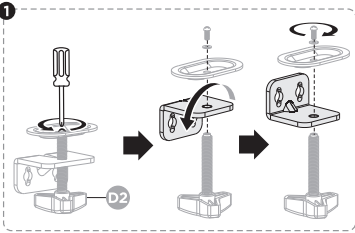

OR

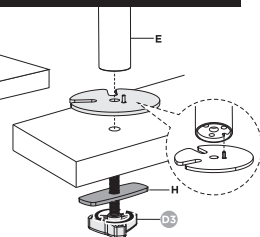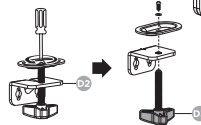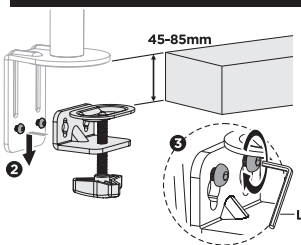



3



2





Atenção: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, mantenha o braço na posição horizontal enquanto faz os ajustes. Peça ajuda, se necessário.

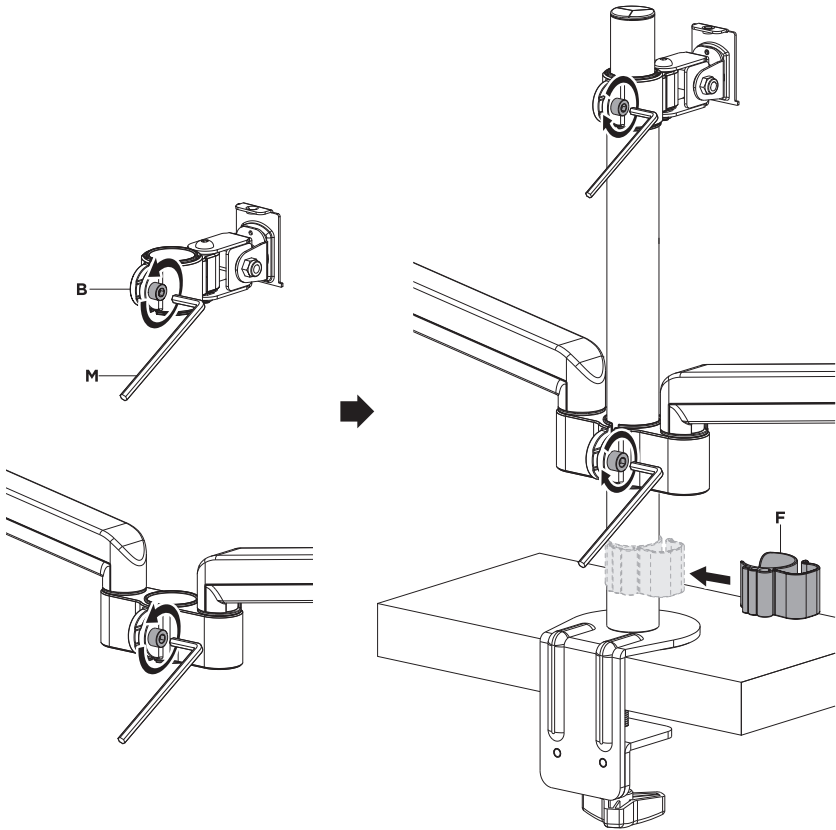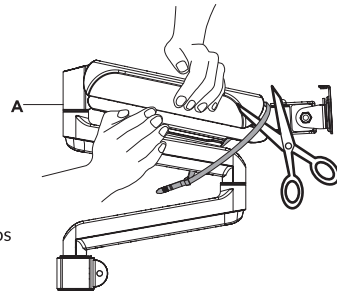

4




3

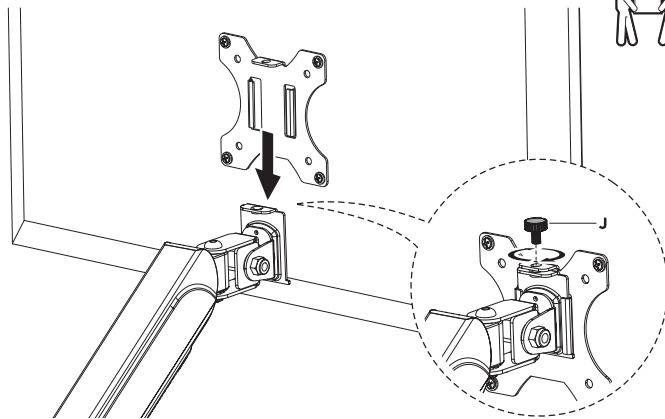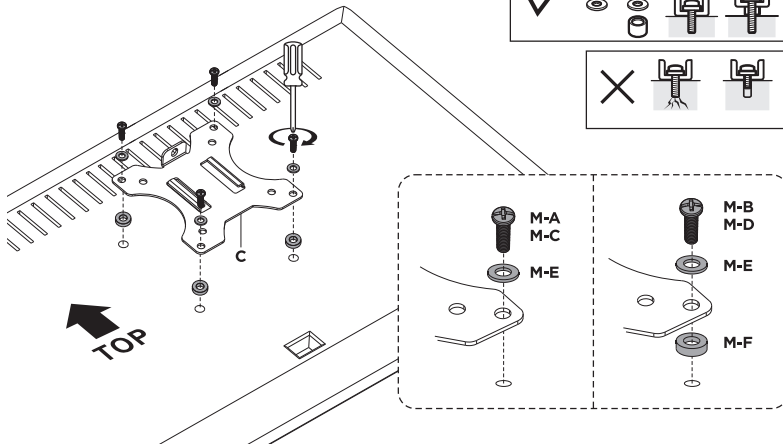

5



4

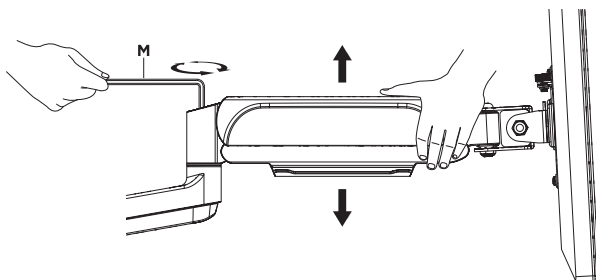


Para equilibrar corretamente o braço com o monitor montado, ajuste a tensão da mola usando a chave Allen, conforme as instruções abaixo:


Primeiro, posicione e segure firmemente o braço na posição horizontal, como mostrado. Peça ajuda, se necessário.




Atenção: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, mantenha o braço na posição horizontal enquanto faz os ajustes. Peça ajuda, se necessário.



Se o braço abaixar, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que ele permaneça na posição horizontal.




Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que ele permaneça na posição horizontal.

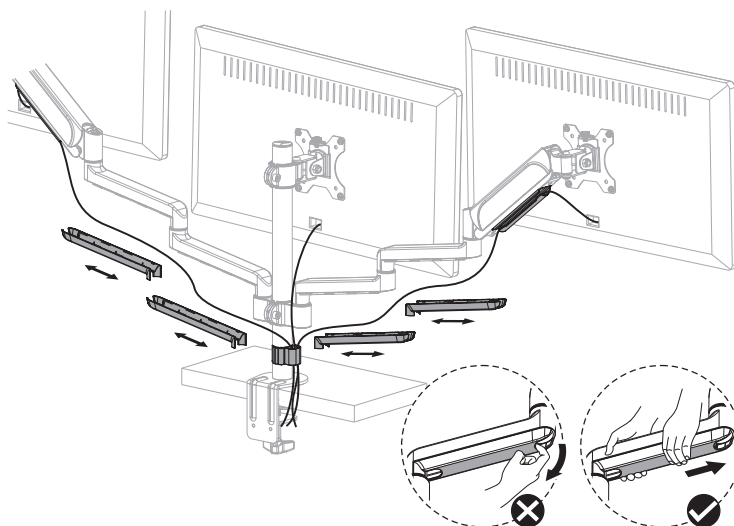





6



5

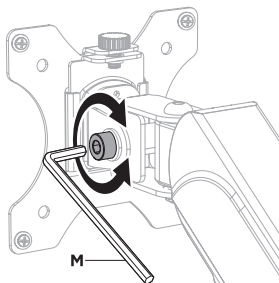

Nota: Se o display não permanecer parado na posição desejada, aperte o parafuso conforme mostrado.

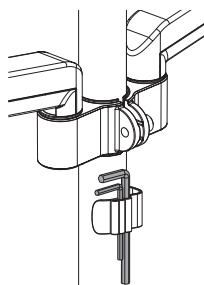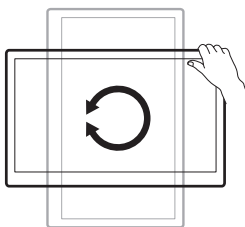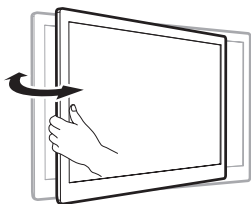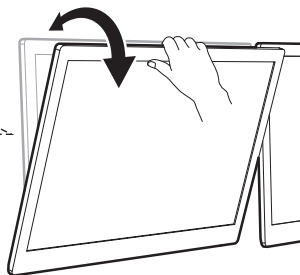



DÚVIDAS?

ACESSE NOSSO SUPORTE PELOS QR CODES PARA
MAIS INFORMAÇÕES!



Contato

www.zinnia.com.br - contato@zinnia.com.br - (47) 3305-5150

A large, stylized graphic of a Zinnia flower, composed of overlapping circles and arcs, rendered in a dark gray color, positioned on the right side of the page.

Zinnia