




MANUAL


IZAR

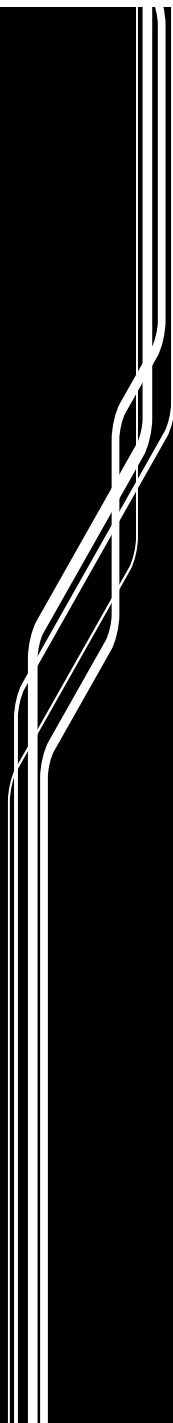

IMPORTANTE



É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

INSTRUÇÕES

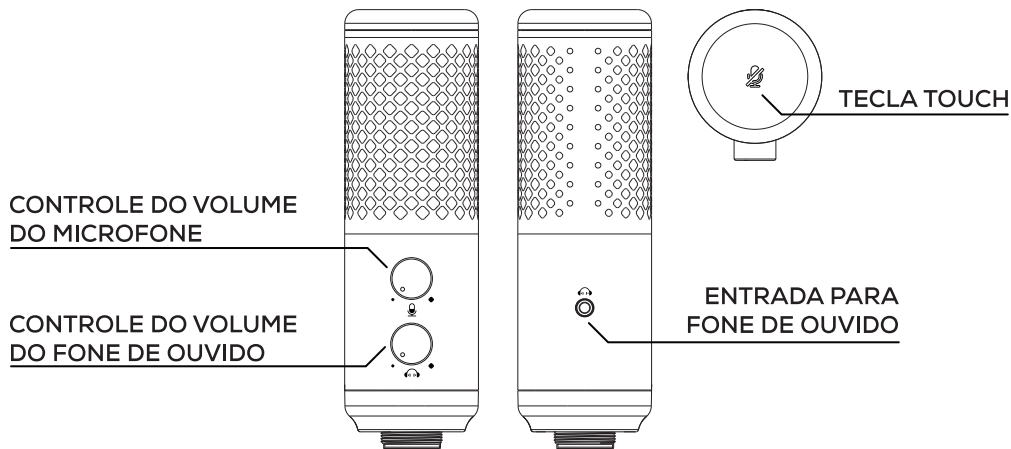

1. Parafuse o microfone ao tripé ou ao shock mount.
2. Conecte o plug tipo A ao PC ou laptop e conecte o plug tipo B ao microfone e comece a usar.
3. Controle de volume do microfone
Vire para a esquerda para diminuir o volume, vire para a direita para aumentar o volume.
4. Entrada para fone de ouvido
O microfone suporta a função de monitor de latência zero.
5. Controle de volume do fone de ouvido
Vire para a esquerda para diminuir o volume, vire para a direita para aumentar o volume.
6. Botão touch
Uma pressão curta no botão irá mutar ou ativar o microfone, enquanto isso a luz será desligada ou ligada.
Pressione e segure o botão de touch para ligar ou desligar apenas a luz.

ESPECIFICAÇÕES

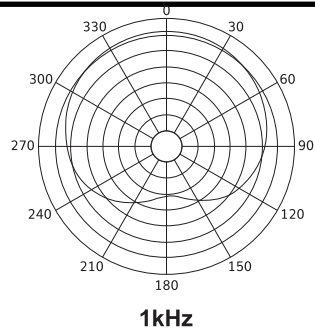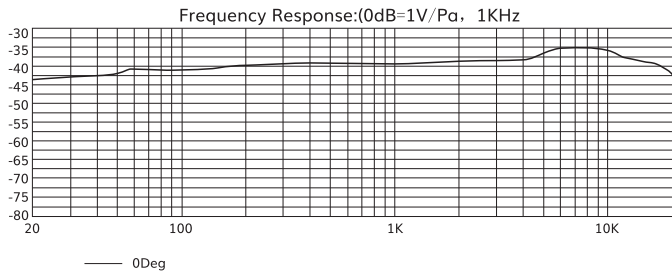



- Padrão Polar: Cardioide
- Diafragma: 14mm – diafragma grande
- Impedância: $\leq 2k\Omega$
- Sensibilidade: $-40dB \pm 2dB$ (0dB=1V/Pa, 1kHz)
- SPL máx.: 110dB
- Frequência de resposta: 20Hz–20kHz
- Relação S/N: 95dB
- Taxa de amostragem máx.: 96kHz/24Bit

CONFIGURAÇÕES DE COMPUTADOR: WINDOWS

Passo 1:
Plugue o microfone ao seu computador. O computador irá reconhecer automaticamente o Microfone Pichau Izar e irá instalar um driver.

Passo 2:
Clique com o botão direito no ícone de som na bandeja do sistema e selecione Sons.

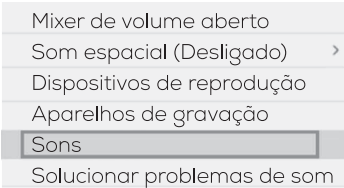

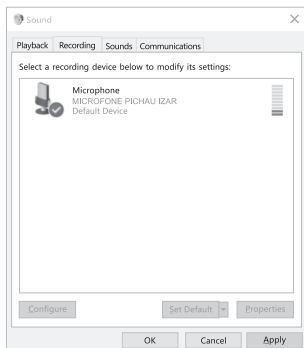

Passo 3:



Clique na guia Gravação e selecione o MICROFONE PICHAU IZAR e clique no botão Definir Padrão.

CONFIGURAÇÕES DE COMPUTADOR: macOS

Passo 1:

Plugue o microfone ao seu computador. O computador irá reconhecer automaticamente o Microfone Pichau Izar e irá instalar um driver.

Passo 2: Abra suas preferências do sistema

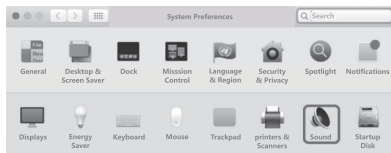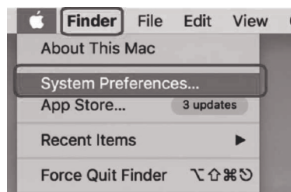


Passo 3:


Clique em Som para exibir o painel de preferências de som.

Passo 4:


Clique na guia Entrada e selecione o MICROFONE PICHAU IZAR como o dispositivo para entrada de som.

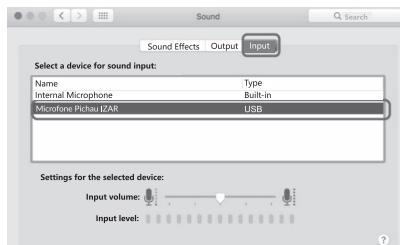


ACESSÓRIOS

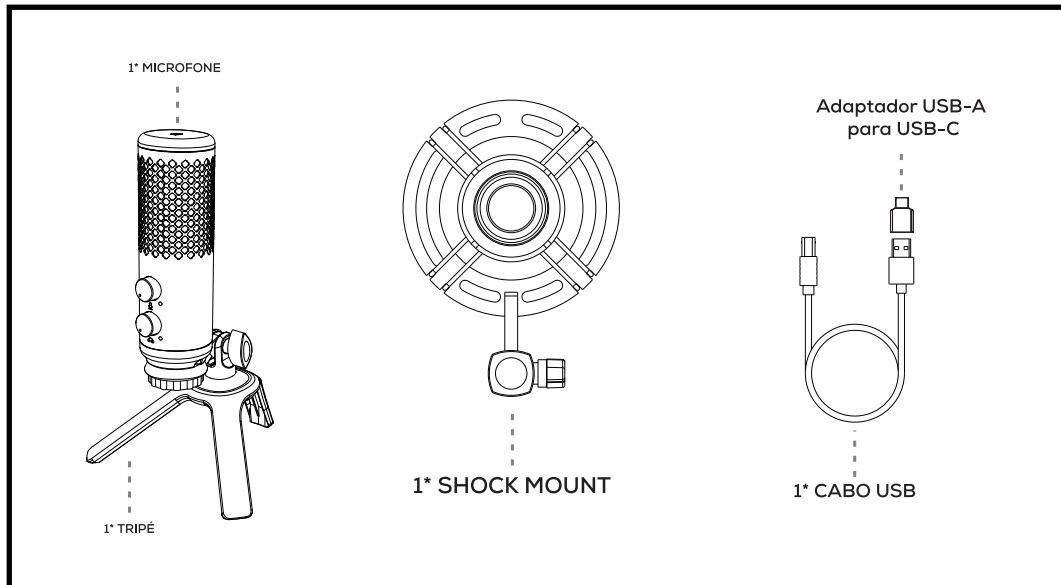

INSTRUÇÕES

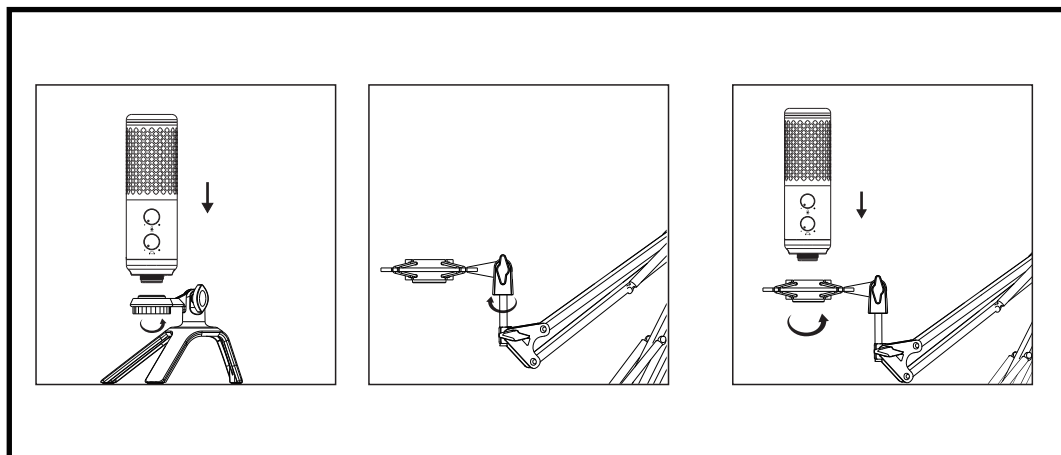


**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

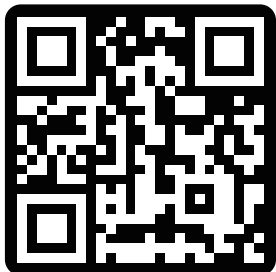

Pichau


**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

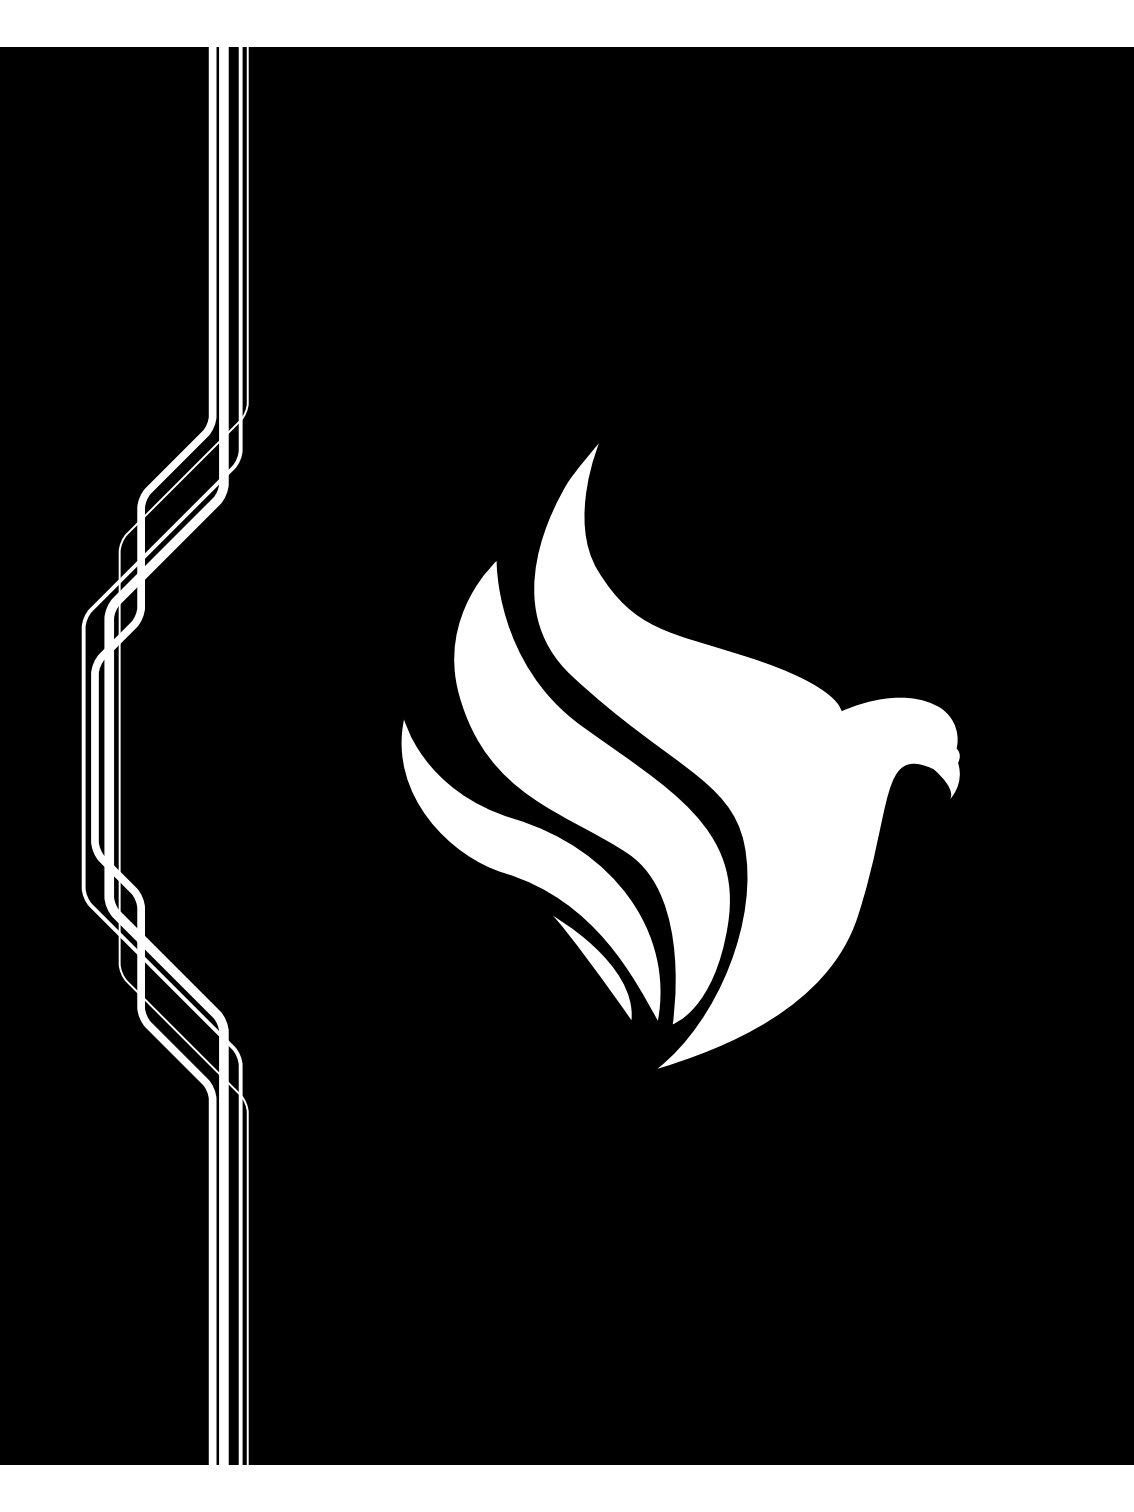



MANUAL | ES


IZAR

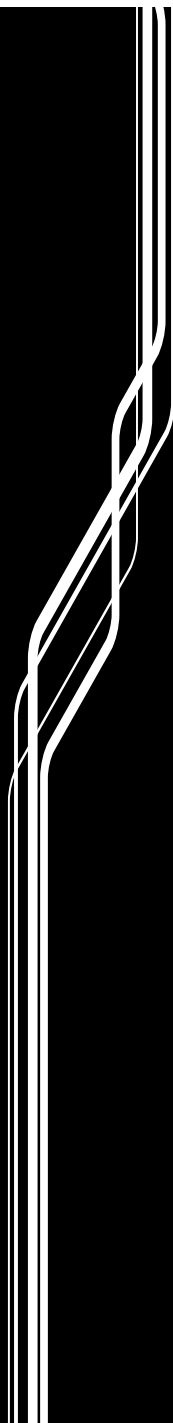

IMPORTANTE


**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

INSTRUCCIONES

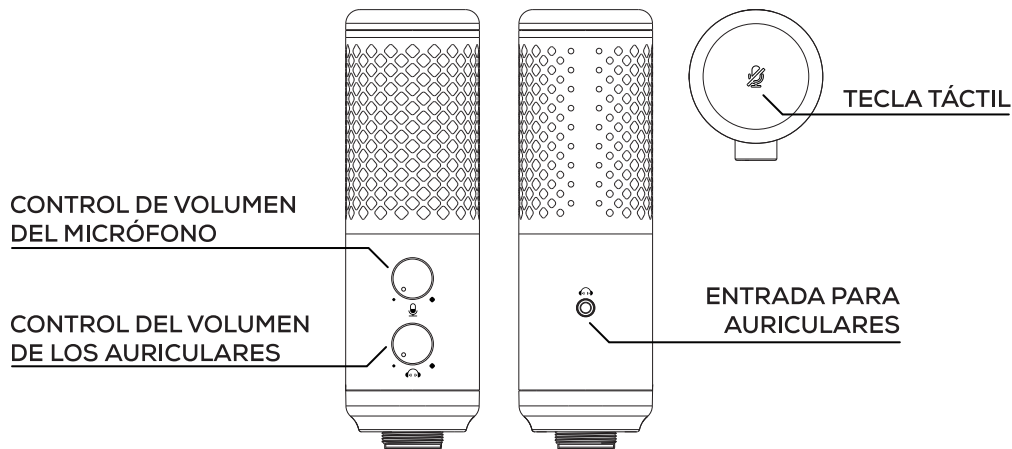

1. Atornille el micrófono al trípode o al soporte antivibraciones.
2. Conecte el conector tipo A al ordenador o portátil y el conector tipo B al micrófono, y ya puede empezar a utilizarlo.
3. Control de volumen del micrófono
Gírelo hacia la izquierda para bajar el volumen y hacia la derecha para subirlo.
4. Entrada para auriculares
El micrófono es compatible con la función de monitorización de latencia cero.
5. Control de volumen de los auriculares
Gíralo hacia la izquierda para bajar el volumen y hacia la derecha para subirlo.
6. Botón táctil
Una pulsación breve del botón silenciará o activará el micrófono, mientras que la luz se apagará o se encenderá.
Mantenga pulsado el botón táctil para encender o apagar solo la luz.


ESPECIFICACIONES

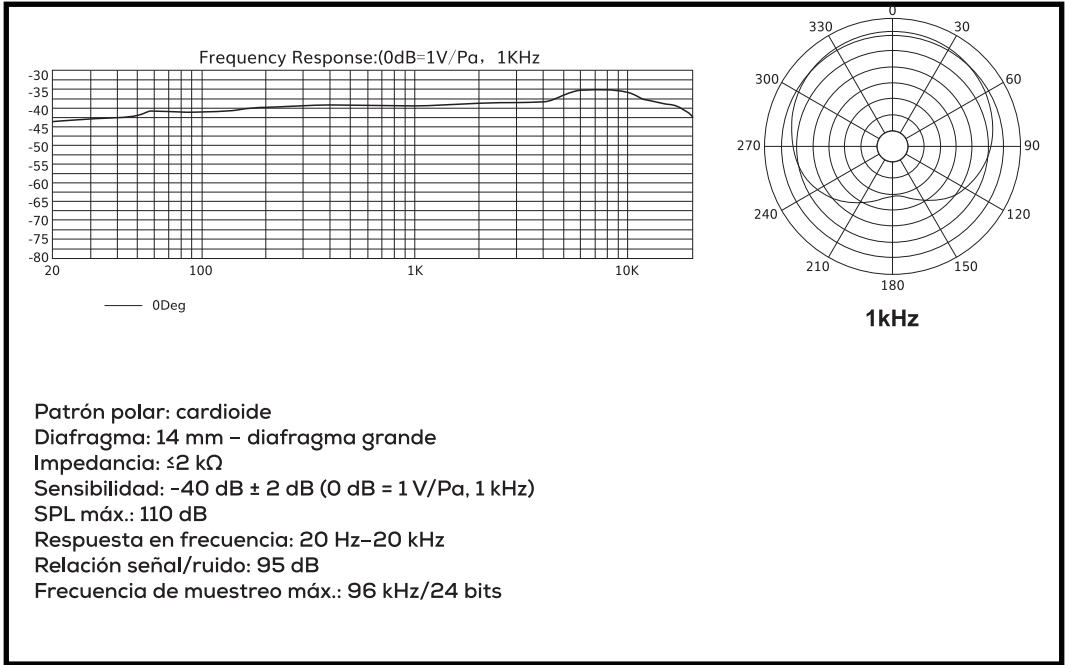


CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR: WINDOWS

Paso 1:
Conecta el micrófono al ordenador. El ordenador reconocerá automáticamente el micrófono Pichau Izar e instalará un controlador.

Paso 2:
Haz clic con el botón derecho del ratón en el icono de sonido de la bandeja del sistema y selecciona sonidos.

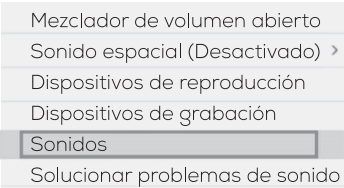

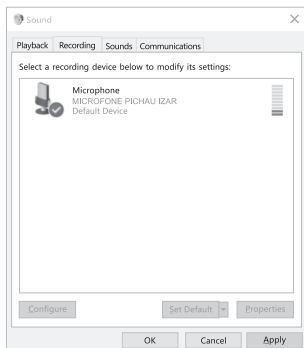

Paso 3:



Haz clic en la pestaña «Grabación», selecciona el micrófono PICHAU IZAR y haz clic en el botón Establecer como predeterminado.

CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR: macOS

Paso 1:

Conecta el micrófono al ordenador. El ordenador reconocerá automáticamente el micrófono Pichau Izar e instalará un controlador.

Paso 2: Abre las preferencias del sistema

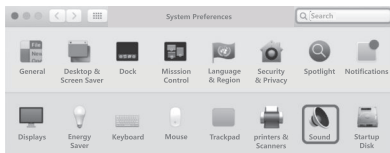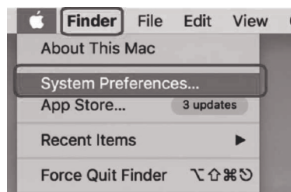


Paso 3:


Haz clic en sonido para abrir el panel de preferencias de sonido.

Paso 4:


Haz clic en la pestaña entrada y selecciona el MICROFÓNO PICHAU IZAR como dispositivo de entrada de audio.

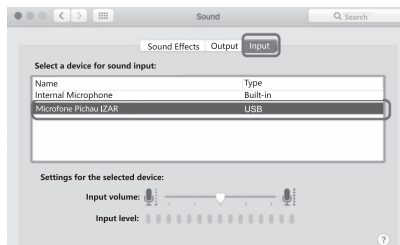


ACCESORIOS

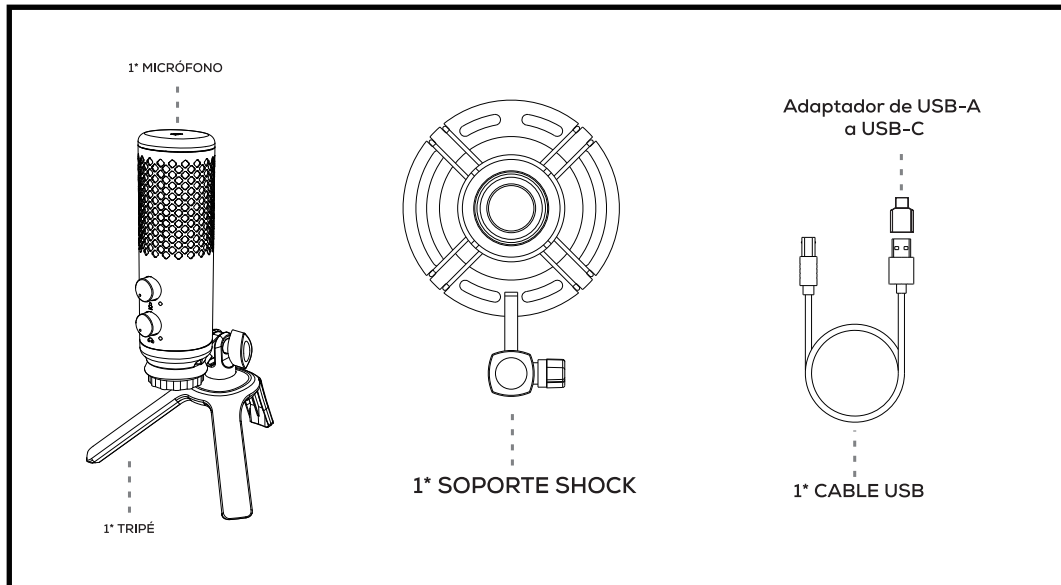

INSTRUÇÕES

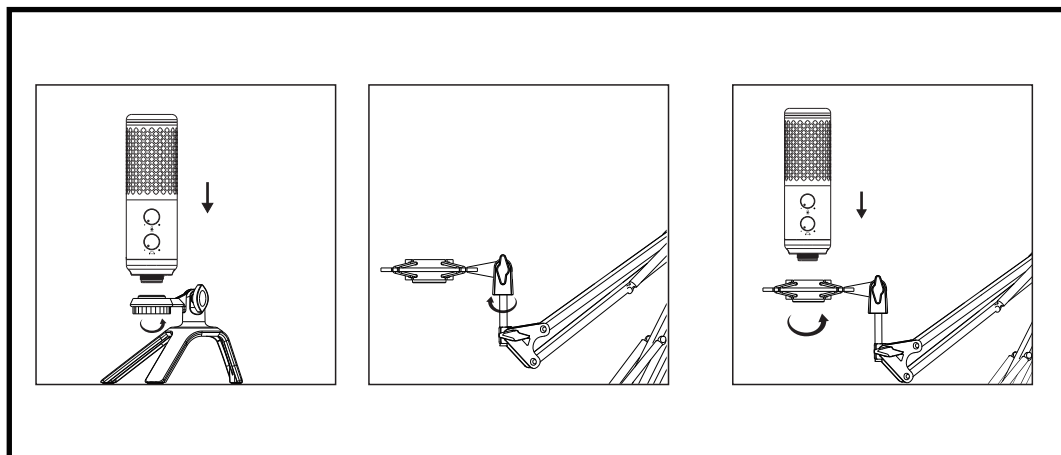


**GRACIAS POR ELIGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

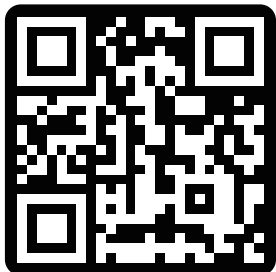

Pichau

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**

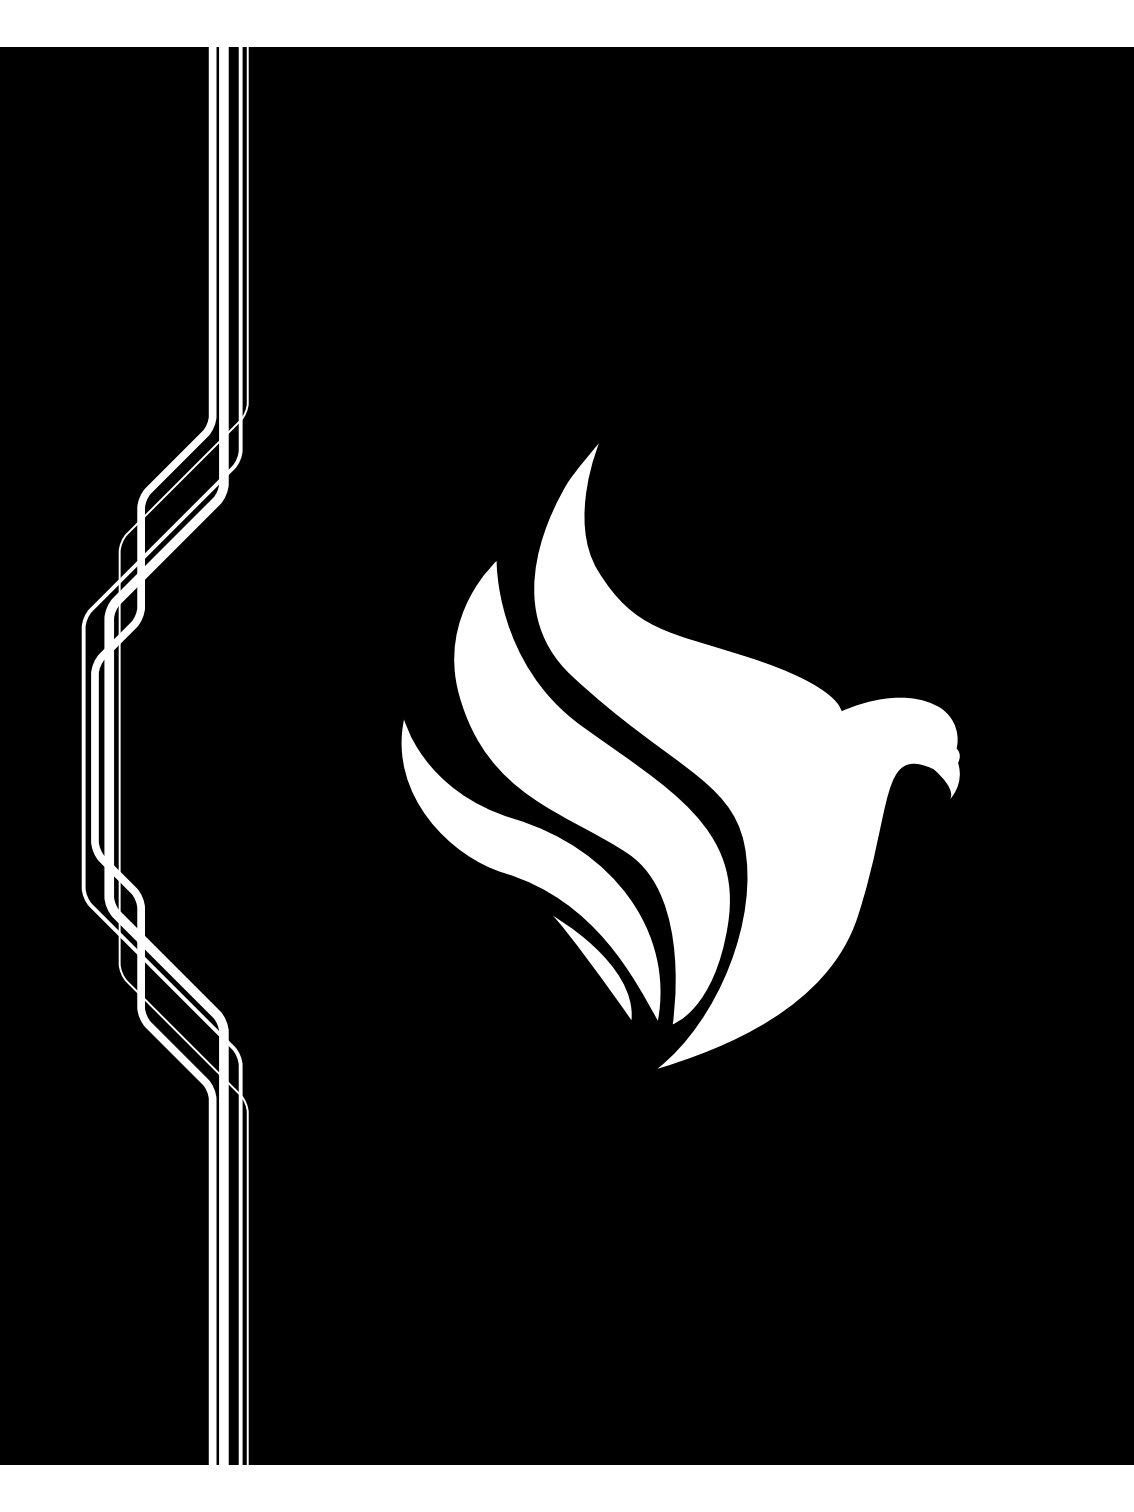



MANUAL | EN


IZAR



IMPORTANT


IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

INSTRUCTIONS

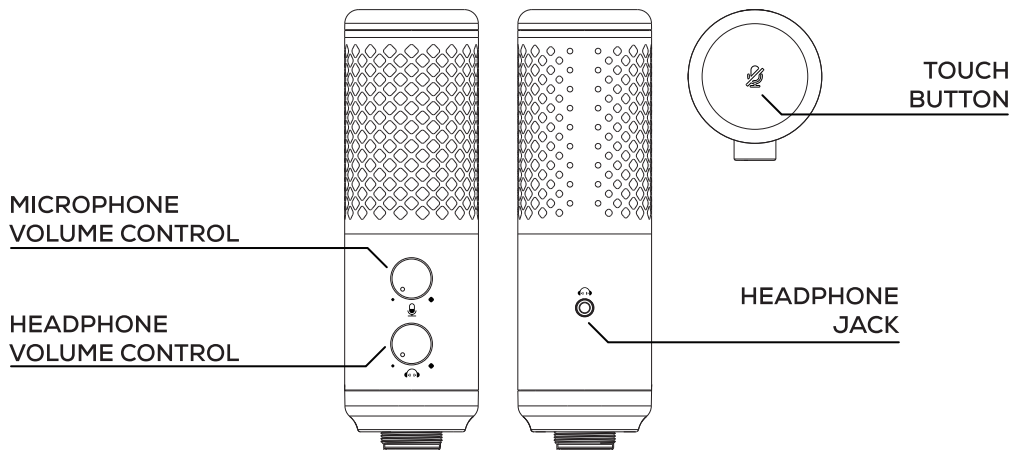

1. Screw the microphone onto the tripod or shock mount.
2. Connect the Type A plug to your PC or laptop, connect the Type B plug to the microphone, and start using it.
3. Microphone volume control
Turn left to lower the volume, turn right to raise the volume.
4. Headphone jack
The microphone supports zero-latency monitoring.
5. Headphone volume control
Turn left to decrease the volume, turn right to increase the volume.
6. Touch button
A short press of the button will mute or unmute the microphone, and the light will turn off or on.
Press and hold the touch button to turn the light on or off.


SPECIFICATIONS

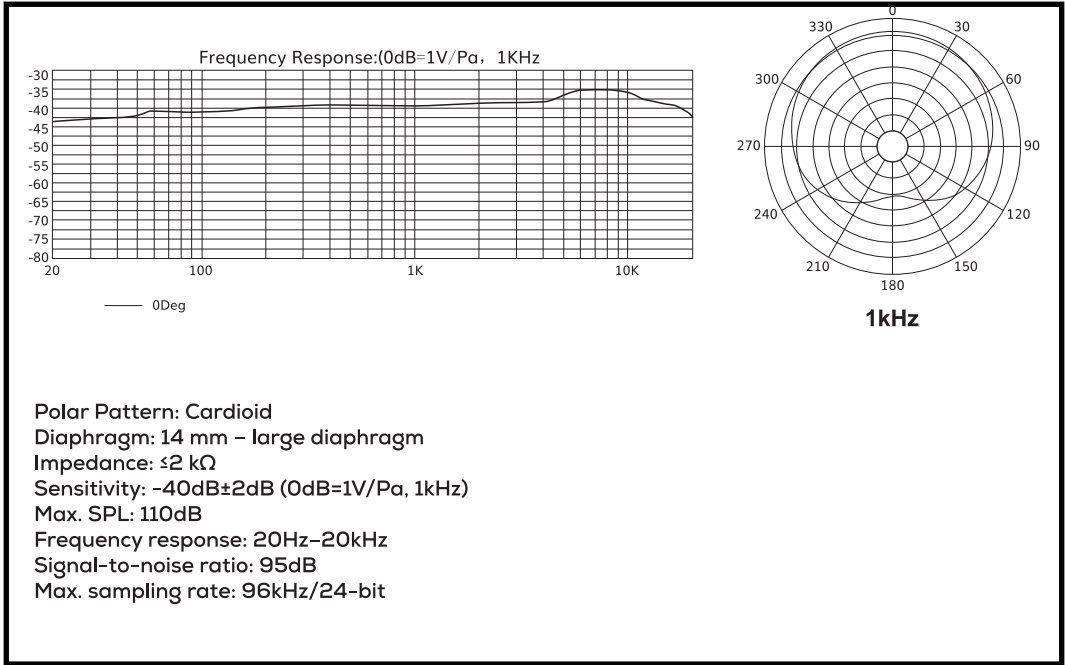


COMPUTER SETTINGS: WINDOWS

Step 1:
Plug the microphone into your computer. The computer will automatically recognize the Pichau Izar Microphone and install a driver.

Step 2:
Right-click the sound icon in the system tray and select "Sounds."

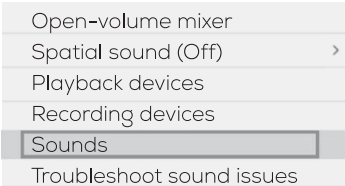

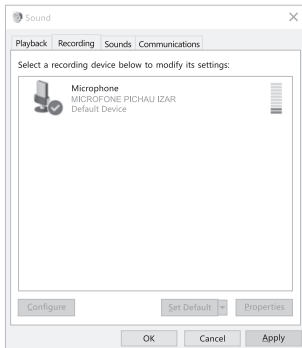


Step 3:
Click the Recording tab, select the PICHAU IZAR MICROPHONE, and click the Set Default button.

COMPUTER SETTINGS: macOS


Step 1:
Plug the microphone into your computer. The computer will automatically recognize the Pichau Izar Microphone and install a driver.

Step 2: Open your system preferences



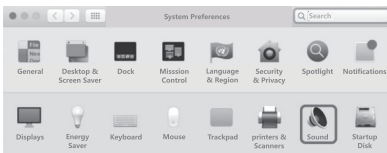


Step 3:
Click Sound to open the Sound preferences pane.




Step 4:
Click the Input tab and select the PICHAU IZAR MICROPHONE as the audio input device.

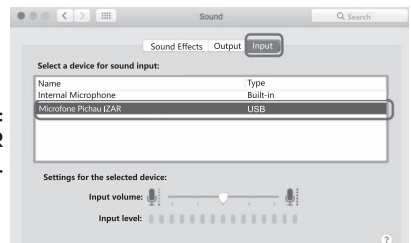


ACCESSORIES

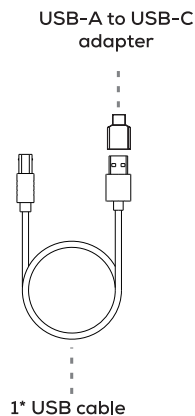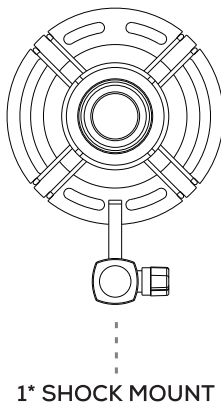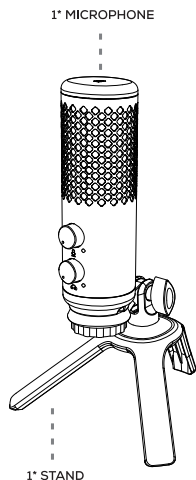

INSTRUCTIONS

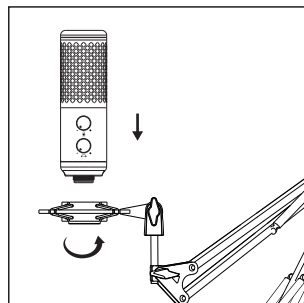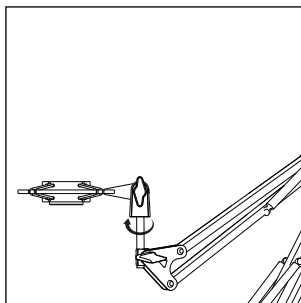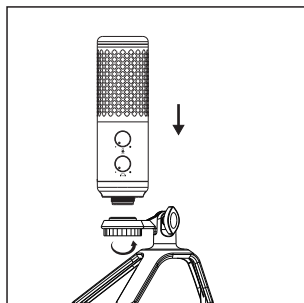

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

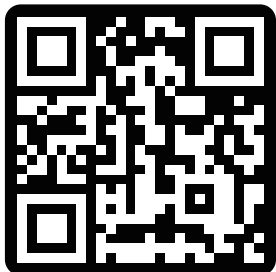

PICHAU

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

