




MANUAL


IZAR V2 PRO

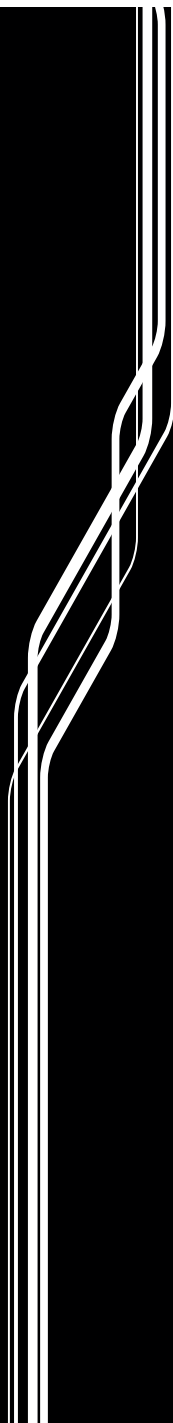

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

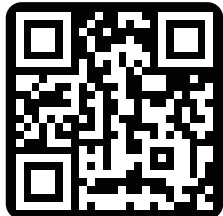

Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

FUNÇÕES DOS BOTÕES



Pressione levemente os botões de função para ajustar diferentes modos



Nota: O dispositivo possui função de memória, e os valores de parâmetros previamente ajustados serão restaurados automaticamente no próximo uso.

Um clique para mutar, segure e pressione para redução de áudio



Redução de áudio



Modo silenciado



ESPECIFICAÇÕES

Característica direcional: Captação cardioide

Alimentação: Fonte de alimentação externa de 5V


Sensibilidade: $-45\text{dB} \pm 3\text{dB}$

Nível de ruído equivalente: 66dB

Faixa dinâmica: 88dB

Relação sinal-ruído: 85dB


Taxa de amostragem: 48K/16 bit

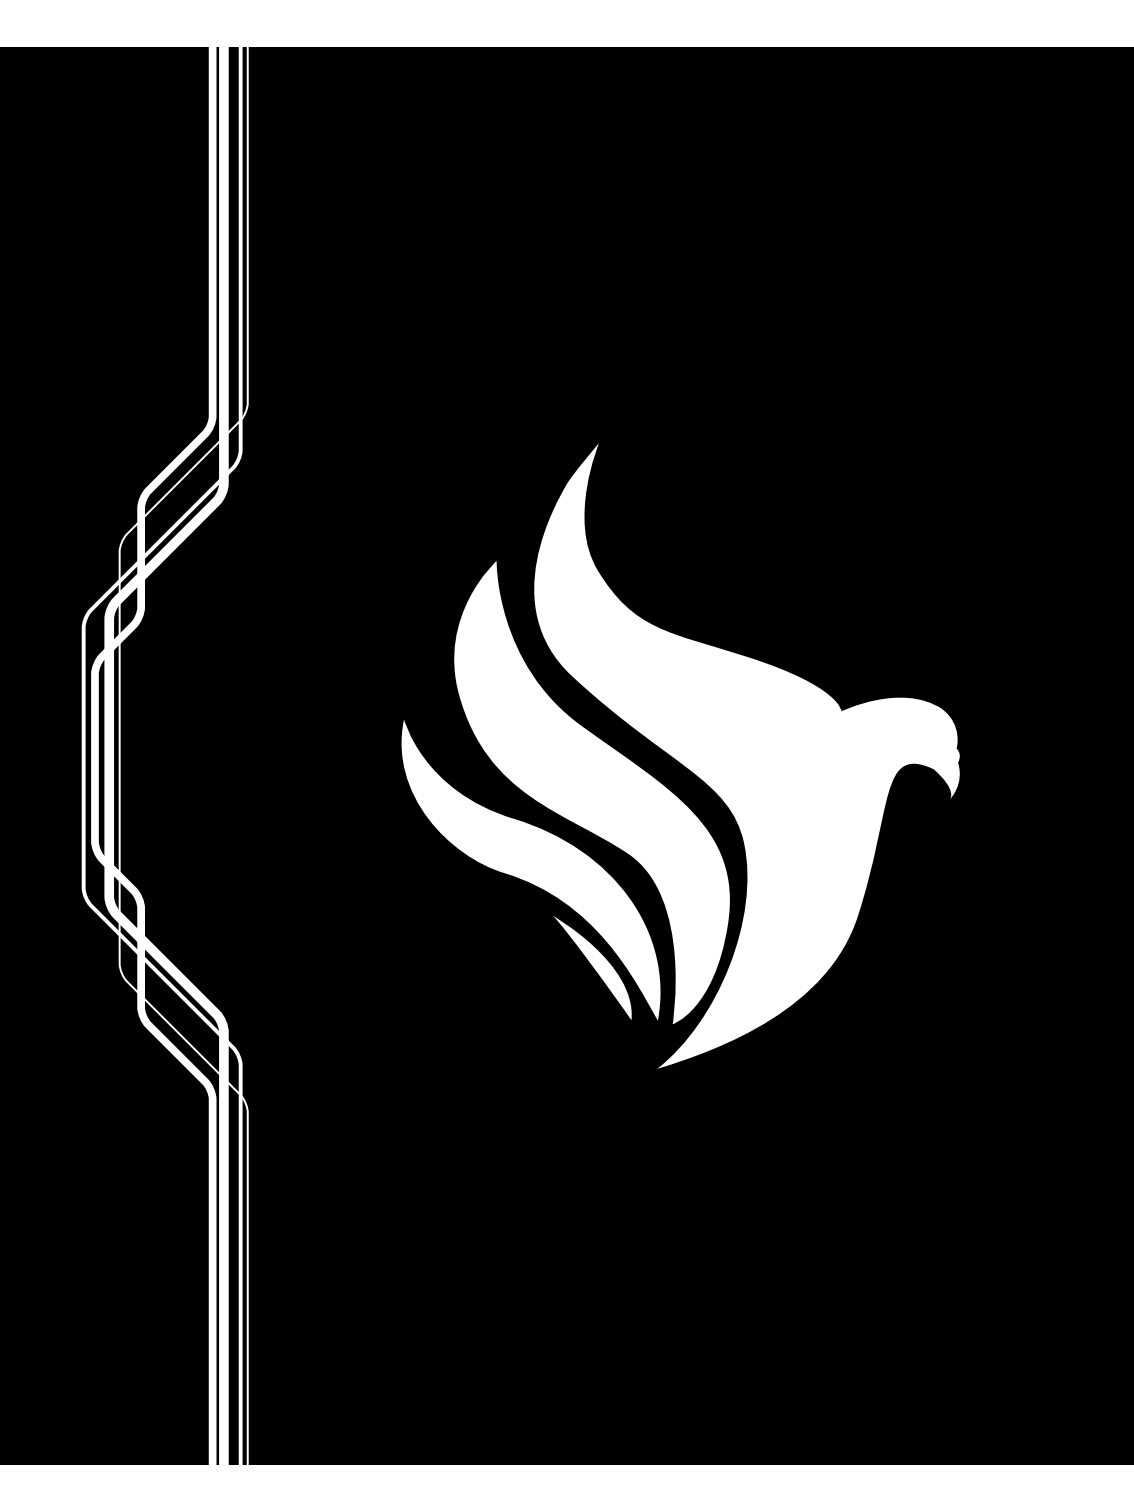



MANUAL

IZAR V2 PRO

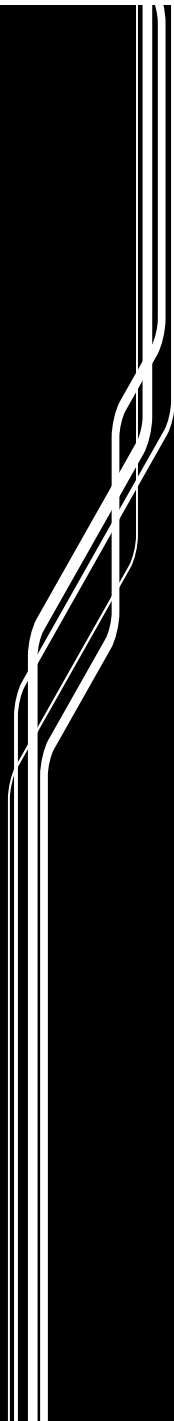

IMPORTANTE

**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

**LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**

FUNCIONES DE LOS BOTONES



Pulsa ligeramente los botones de función para seleccionar los distintos modos



Nota: El dispositivo cuenta con una función de memoria, por lo que los valores de los parámetros previamente ajustados se restablecerán automáticamente la próxima vez que se utilice.

Un clic para cambiar de pista; mantén pulsado y vuelve a pulsar para bajar

-  Reducción del audio
-  Modo silenciado



ESPECIFICACIONES

Característica direccional: Captación cardioide

Alimentación: Fuente de alimentación externa de 5

V


Sensibilidad: $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Nivel de ruido equivalente: 66 dB

Rango dinámico: 88 dB

Relación señal-ruido: 85 dB


Frecuencia de muestreo: 48 kHz/16 bits

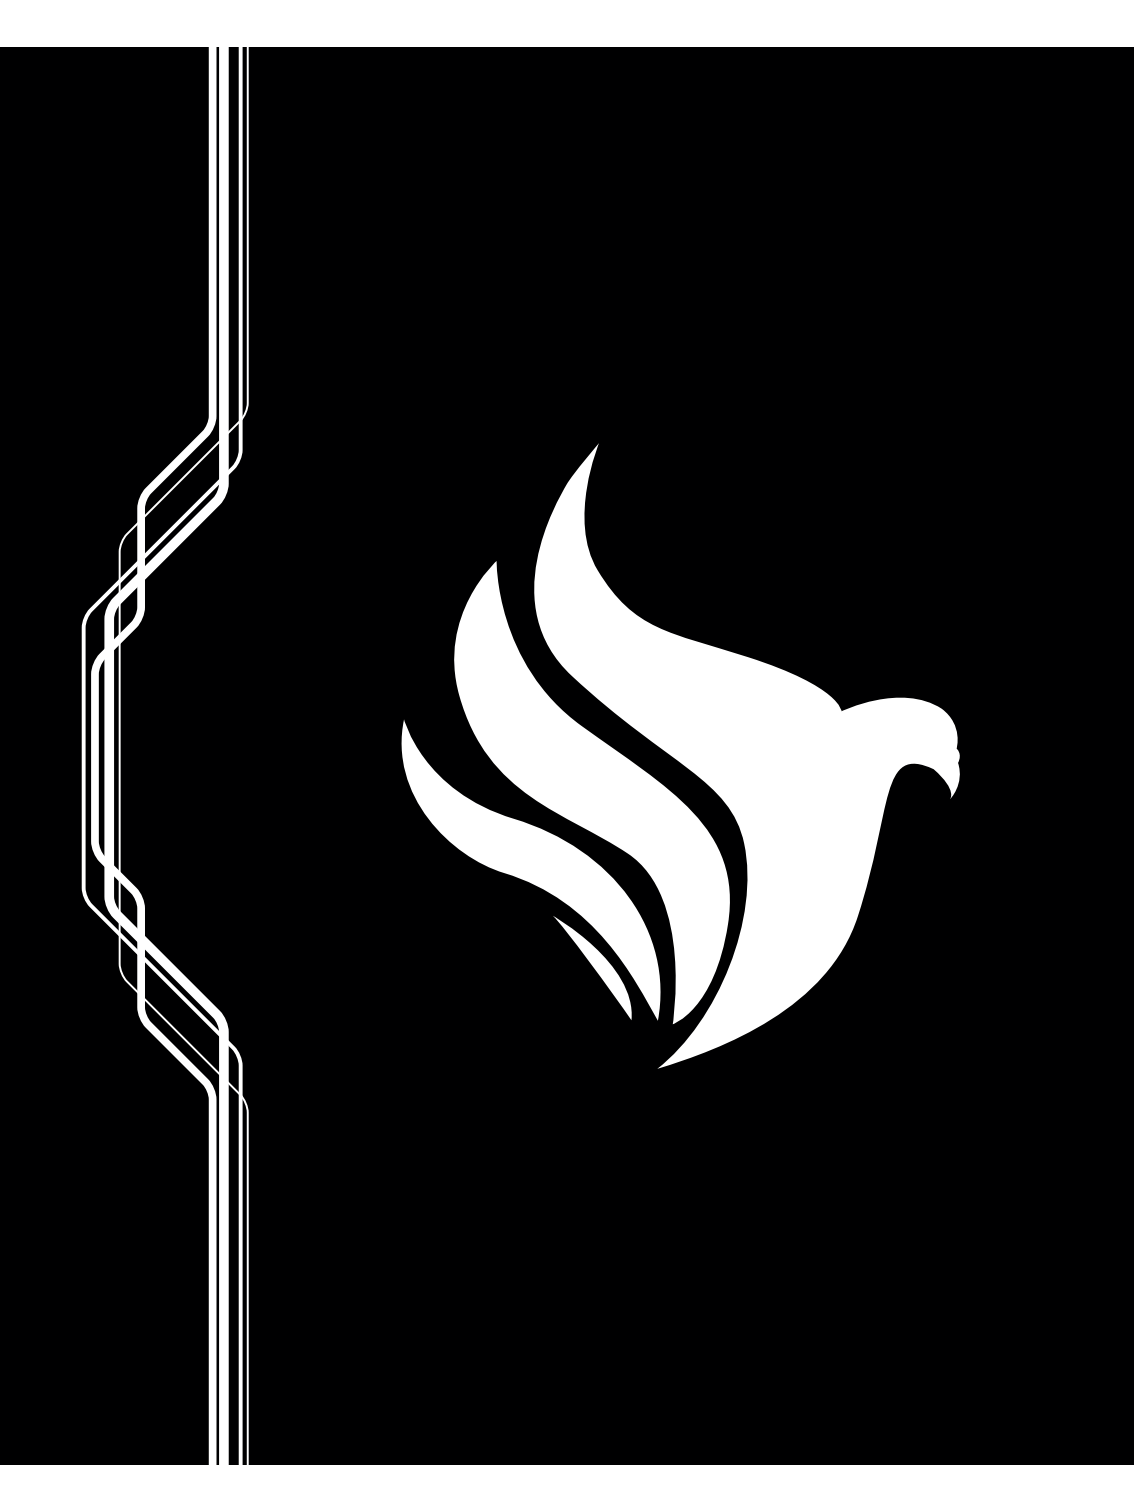



MANUAL

IZAR V2 PRO

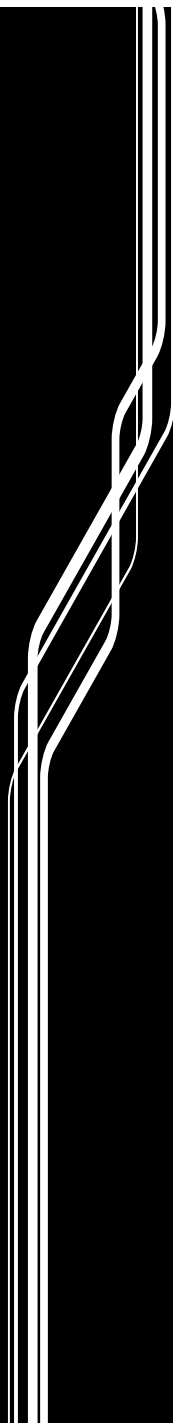

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID
THE WARRANTY.**

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

BUTTON FUNCTIONS



Lightly press the function buttons to select different modes



Note: The device has a memory function, and the previously set parameter values will be automatically restored the next time it is used.

Click to mute; hold and press to lower the volume

-  Audio reduction
-  Silent mode



SPECIFICATIONS

Polar pattern: Cardioid

Power supply: External 5V power supply

Sensitivity: $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

Equivalent noise level: 66 dB

Dynamic range: 88 dB

Signal-to-noise ratio: 85 dB

Sampling rate: 48 kHz/16-bit

