


MANUAL

SERPENS

SUORTE PARA MONITOR

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

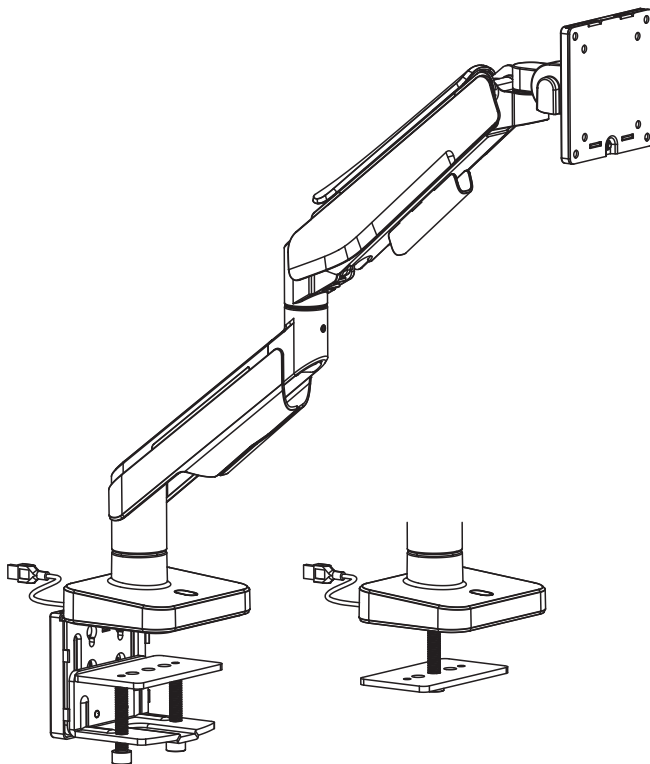

COMPATÍVEL COM VESA
75X75 100X100

49"
FLAT/CURVED
TAMANHO DE
TELA SUPOSTO
(suporta telas de até 49")

20KG
PESO MÁXIMO
SUPOSTO
(suporta até 20kg)

180°
ROTAÇÃO DA TELA
(+180° ~ -180°)


● Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e a montagem. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.

⚠ **Atenção:** O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados podem resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

- Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões ao usuário.
- Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e não aperte excessivamente os mesmos.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.
- Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões ao usuário.

IMPORTANTE: Certifique-se de que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou estiver com defeito, contate nosso atendimento ao cliente.

MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

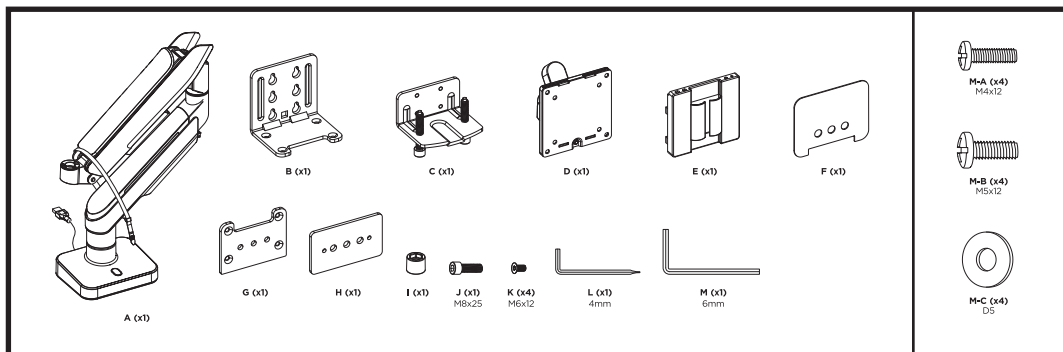


1. Risco de descarga de energia armazenada!









1. Segure firmemente as duas seções do braço articulado juntas. Peça para outra pessoa cortar a presilha plástica (abraçadeira) que envolve o braço articulado.

2. Libere lentamente a pressão sobre o braço articulado, permitindo que ele se estenda gradualmente até sua extensão total.




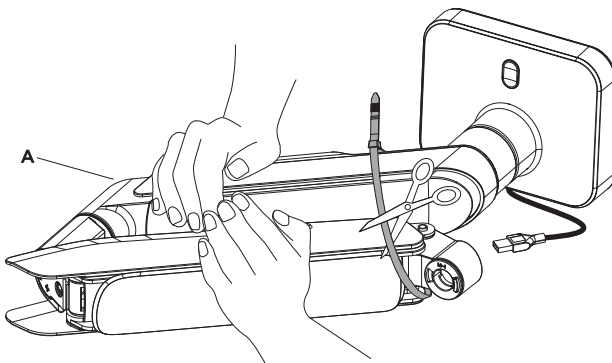


2 (A). Instalação com presilha

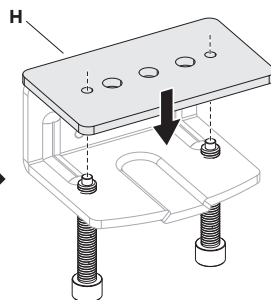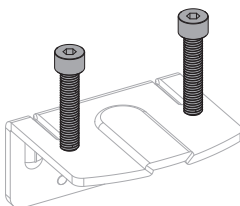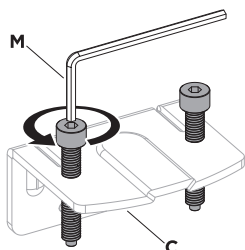


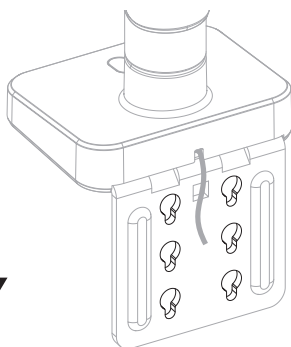
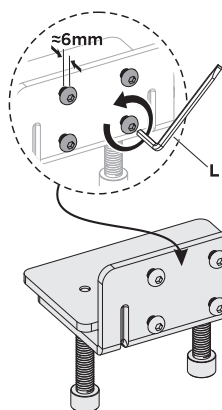
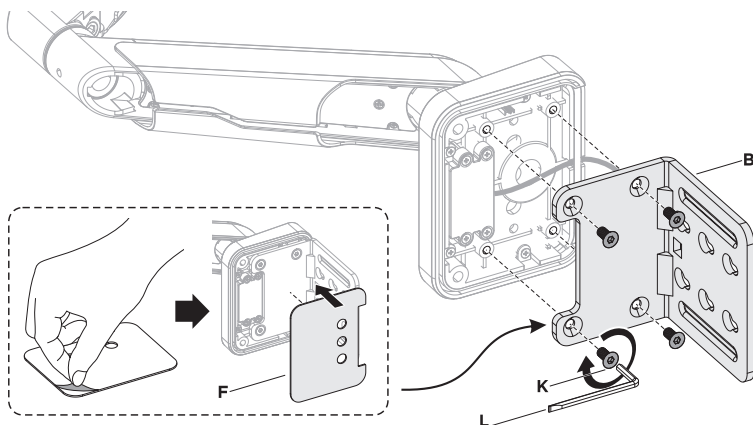


Espessura recomendada da mesa

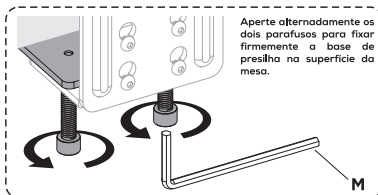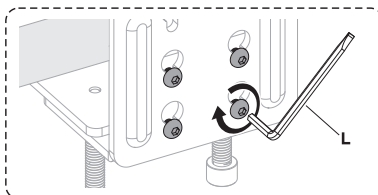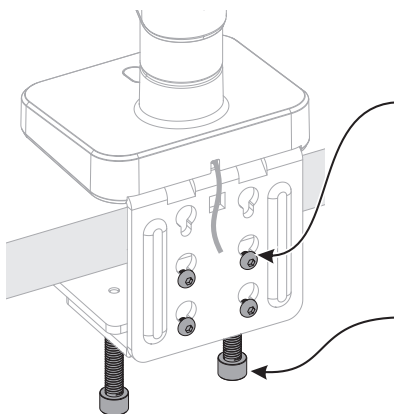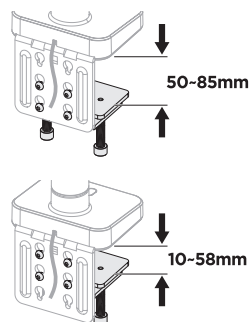


Aperte alternadamente os dois parafusos para fixar firmemente a base de presilha na superfície da mesa.

2 (B). Instalação com furo

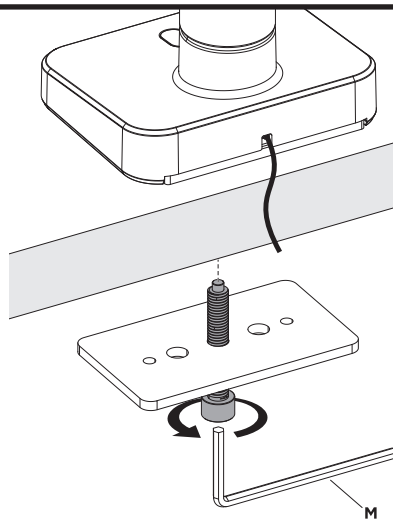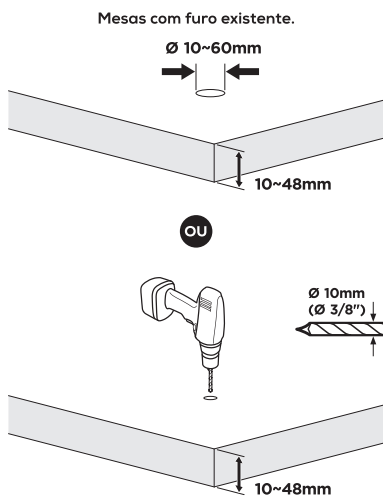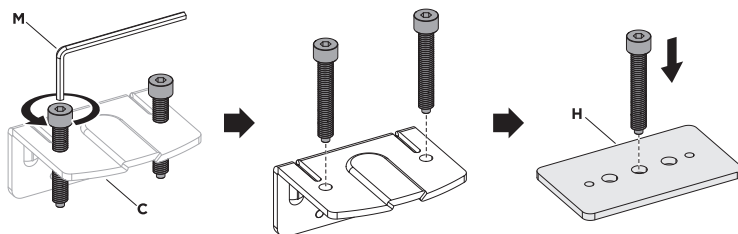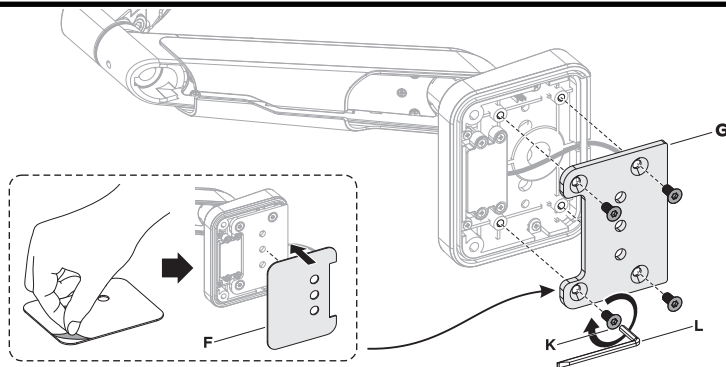


The diagram illustrates the assembly of the handle and lock mechanism. A callout shows the lock's operation: a circular arrow indicates turning the handle, and an upward arrow indicates lifting the handle. Another callout shows the correct installation of the handle cap, marked with a checkmark, and the incorrect installation, marked with an 'X'.

5.

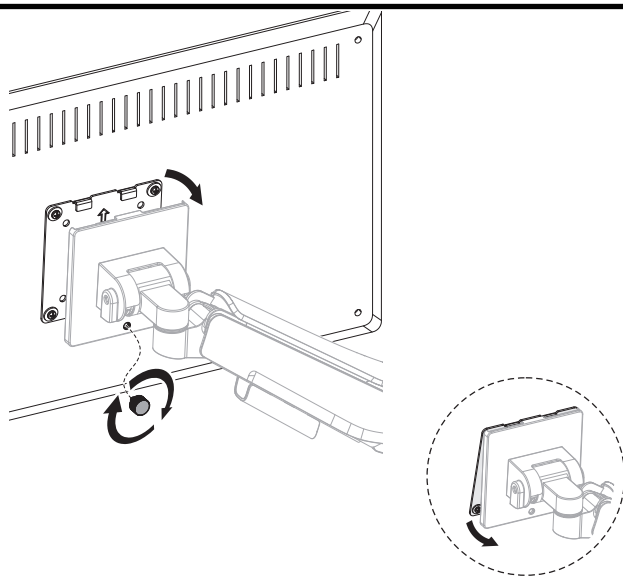

6.

Para equilibrar corretamente o braço com o monitor instalado, ajuste a tensão da mola usando a chave Allen fornecida (M) da seguinte forma

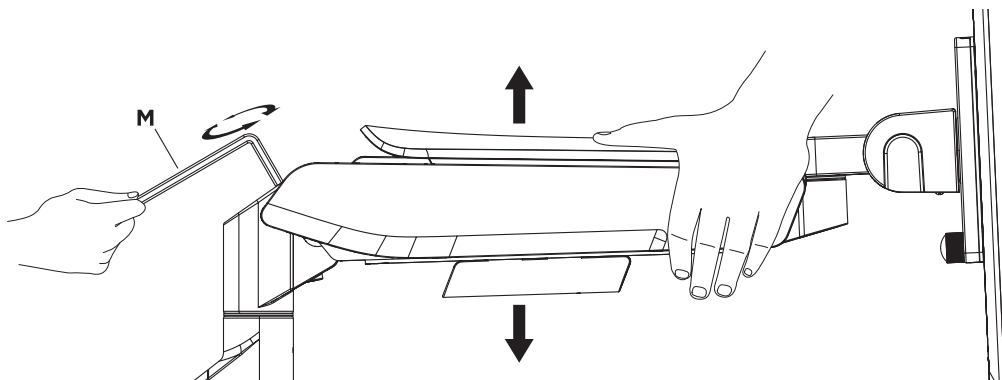

Primeiro, posicione o braço na horizontal e segure-o firmemente, conforme ilustrado.

Peça auxílio, se necessário.



CUIDADO: Para evitar danos ao monitor ou ao suporte, mantenha sempre o braço na posição horizontal durante os ajustes. Novamente, peça assistência se necessário.



Se o braço baixar, gire o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que ele permaneça em posição horizontal.




Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que ele permaneça em posição horizontal.





CUIDADO: NÃO aperte demais os parafusos.

7.



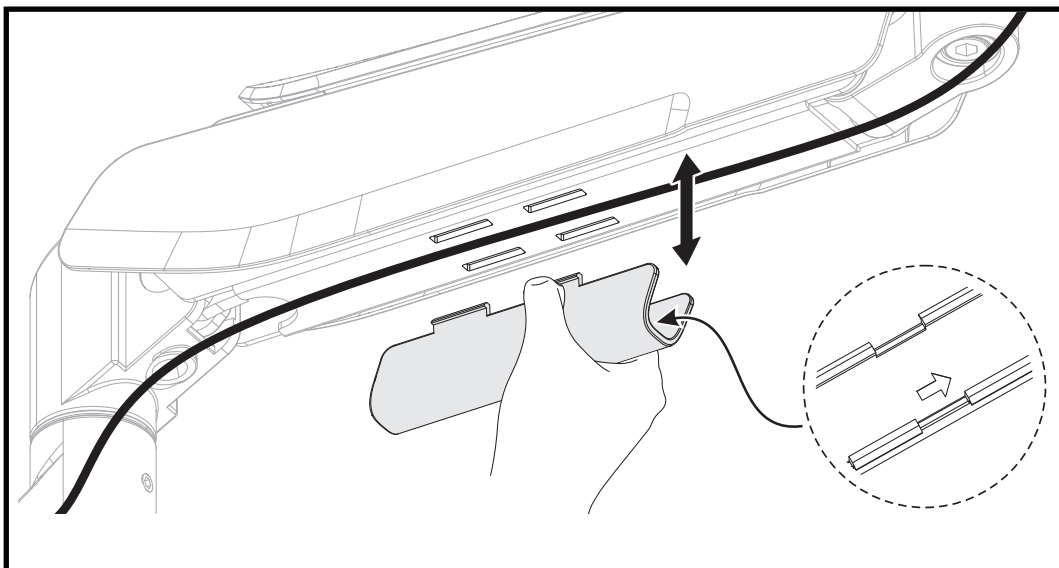




CUIDADO: NÃO rotacione o monitor além da borda traseira da mesa para evitar uma situação instável que possa causar tombamento.

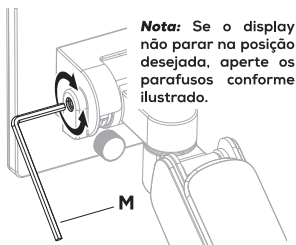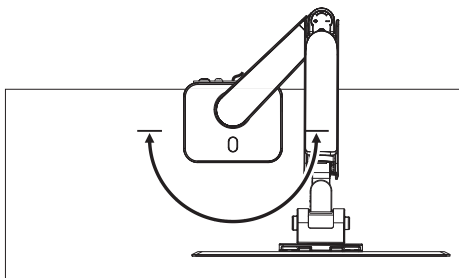


Nota: Se o display não parar na posição desejada, aperte os parafusos conforme ilustrado.

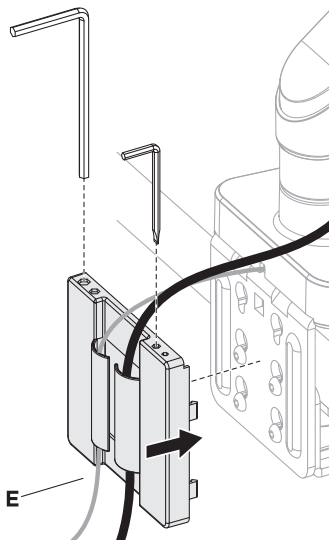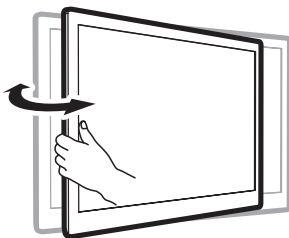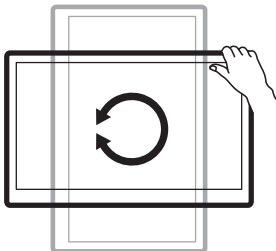


Funções do Botão de Iluminação:

- 1. Liga/Desliga:** Pressione e segure por 2 segundos.
- 2. Troca do Modo de Luz:** Pressione rapidamente para alternar para o próximo modo de iluminação (20 modos no total).
- 3. Modo de cor aleatória:** clique rápido duas vezes
- 4. Configuração de memória:** O sistema armazena a última configuração usada automaticamente.

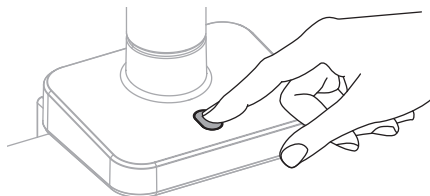


Descarte: O produto com esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados por descarte indevido, recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use o serviço de reciclagem local.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

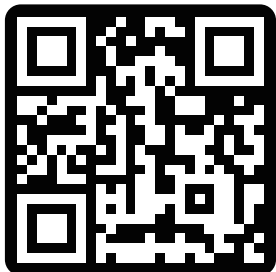

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

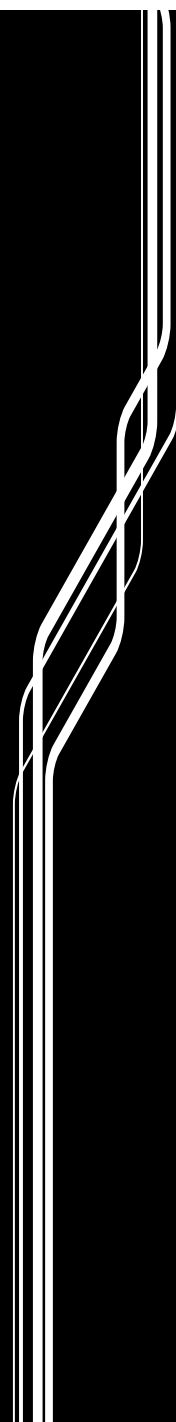


MANUAL

SERPENS

SUORTE PARA MONITOR

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW
ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**

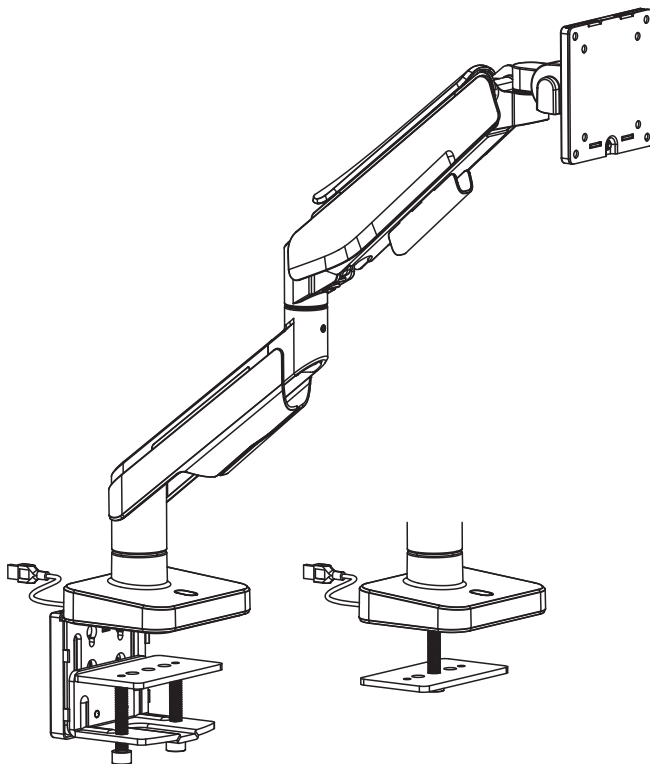

VESA Compatible
75x75, 100x100

49"
FLAT/CURVED
Supported screen size
(supports screens up to 49")

20KG
Maximum
supported weight
(supports up to 20kg)

180°
Screen rotation
(+180° ~ -180°)



Read the entire instruction manual before starting installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact the seller for assistance.




CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability, causing possible injury.

- Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and **DO NOT OVER TIGHTEN** mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your seller for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

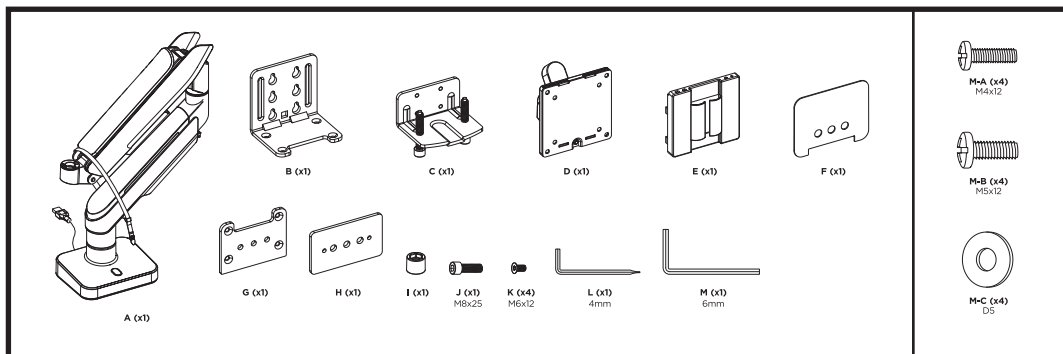


1. Stored energy hazard!














1. Firmly hold the two halves of the spring arm together and ask another person to cut the cable tie around the spring arm.

2. Slowly release the pressure on the spring arm and allow it to gradually extend to its full length.




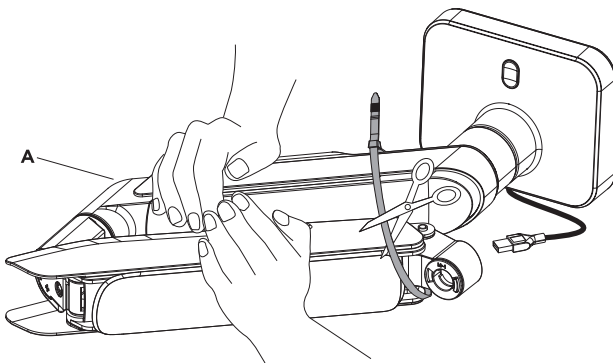


2 (A). Clamp Installation

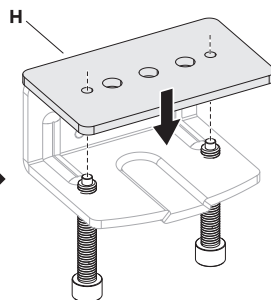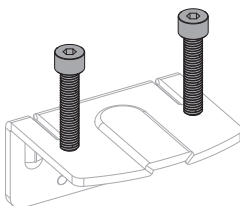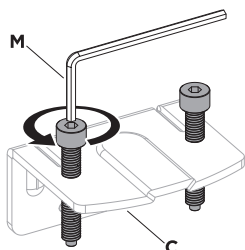


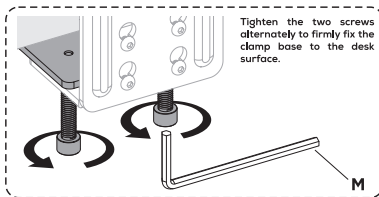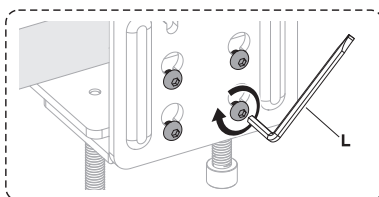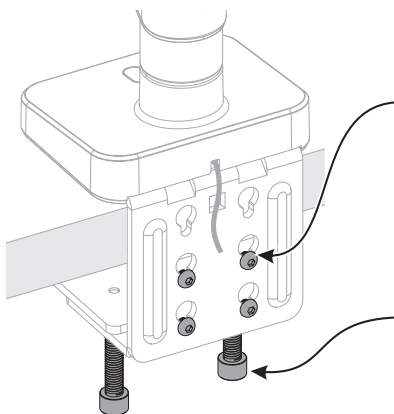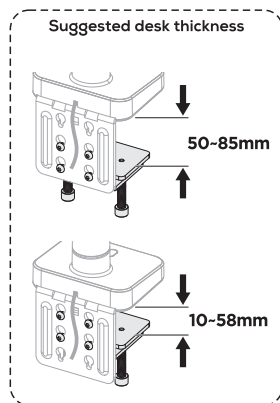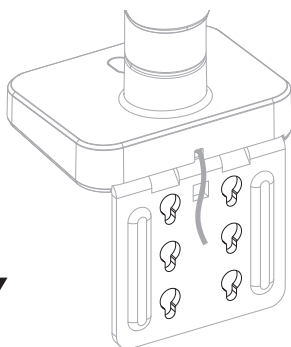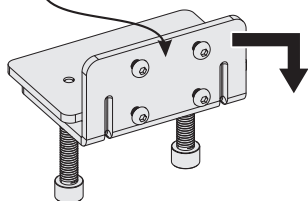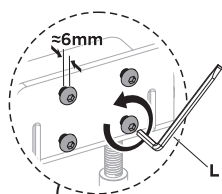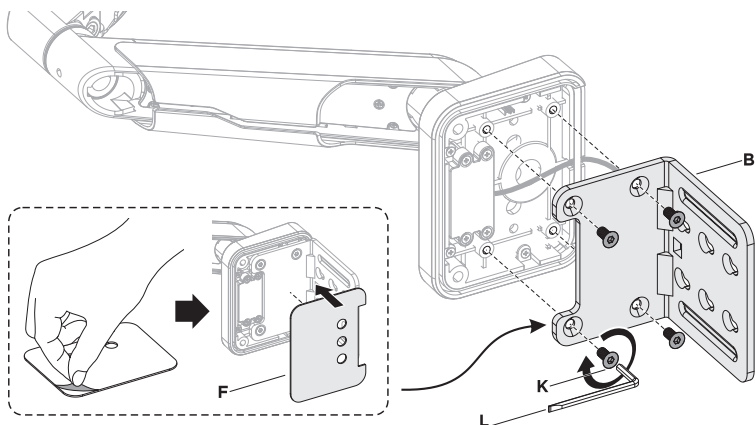


2 (B). Grommet Installation

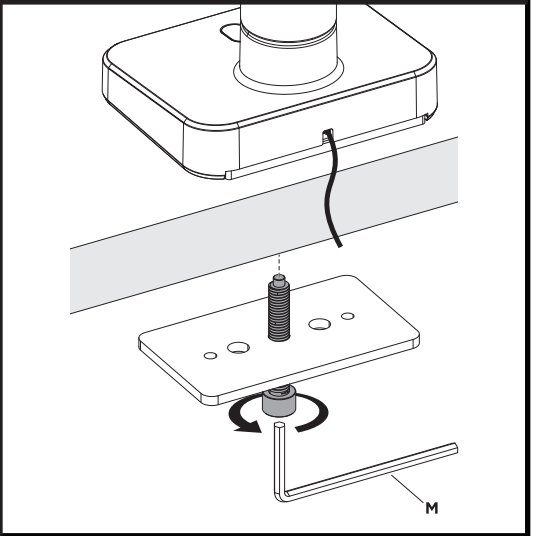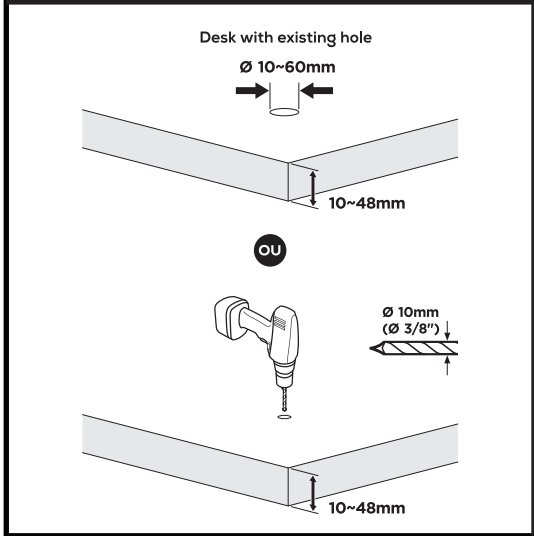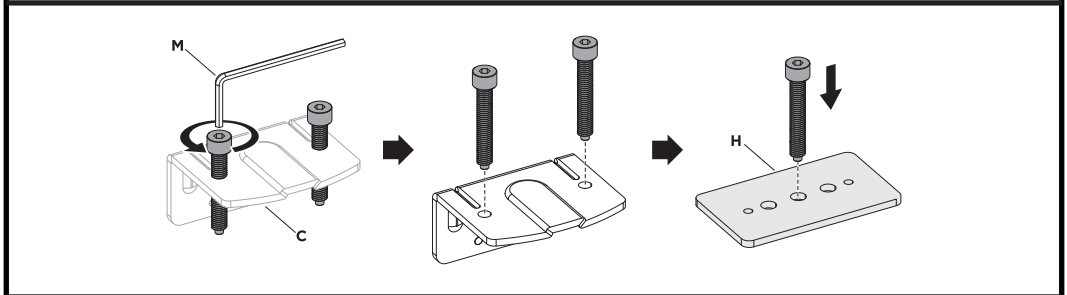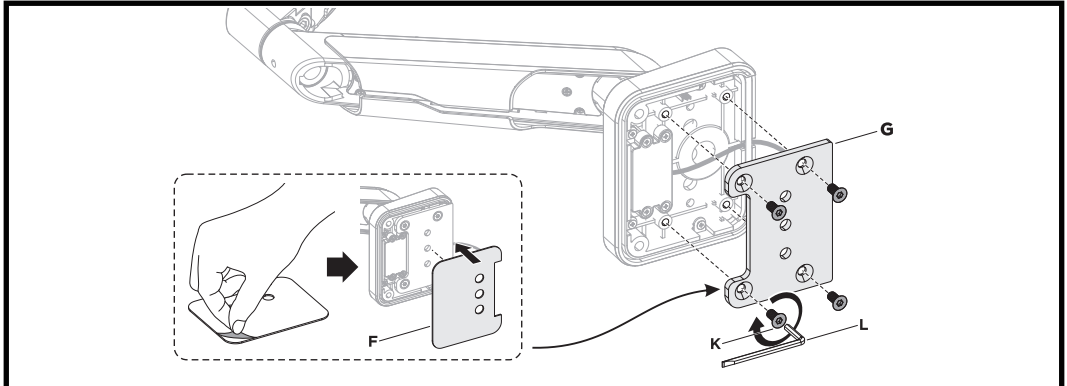


3.

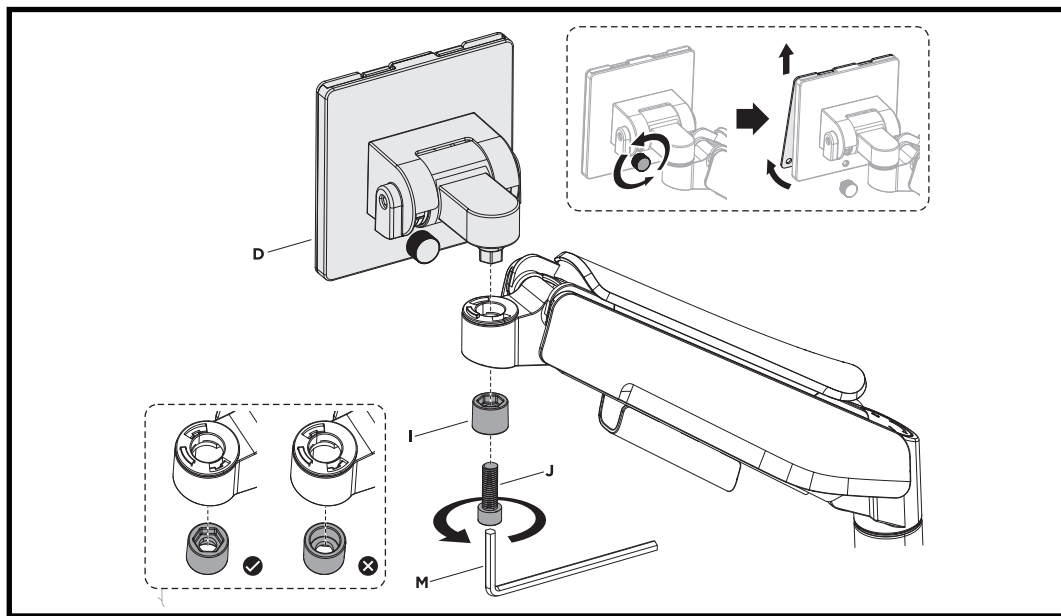

4.

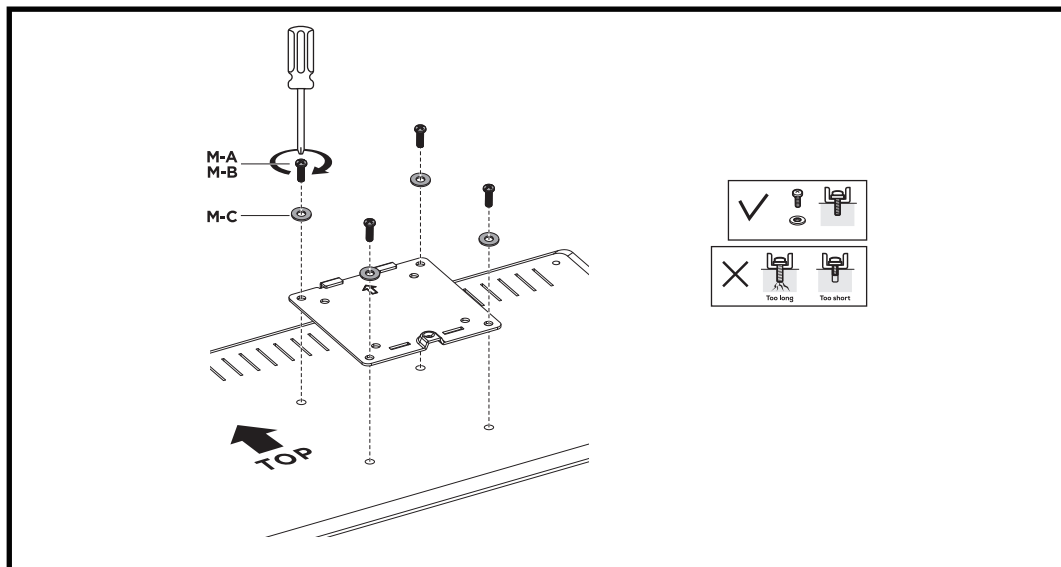


5.

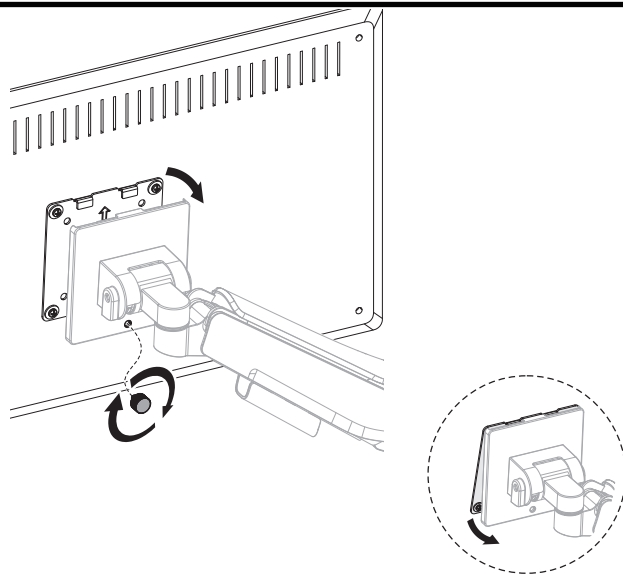

6.


To correctly balance the arm with the monitor mounted, adjust the spring tension using the Allen key (M), according to the instructions below:

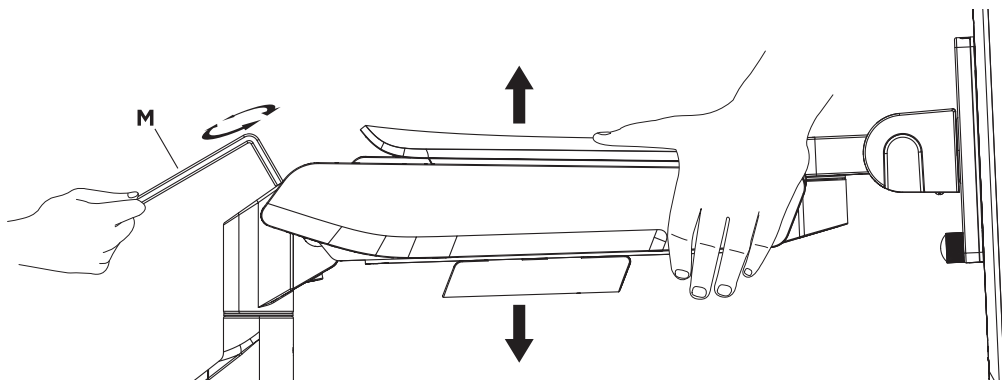


First, position and firmly hold the arm in a horizontal position, as shown. Ask for help, if necessary.



CAUTION: To avoid damage to the monitor or the mount, hold the arm in a horizontal position while making adjustments. Ask for help, if necessary.

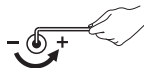

If the arm drops, turn the adjustment screw counterclockwise until it stays in a horizontal position.

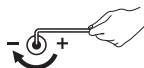


If the arm rises, turn the adjustment screw clockwise until it stays in a horizontal position.





CAUTION: Do not overtighten the screws.

7.



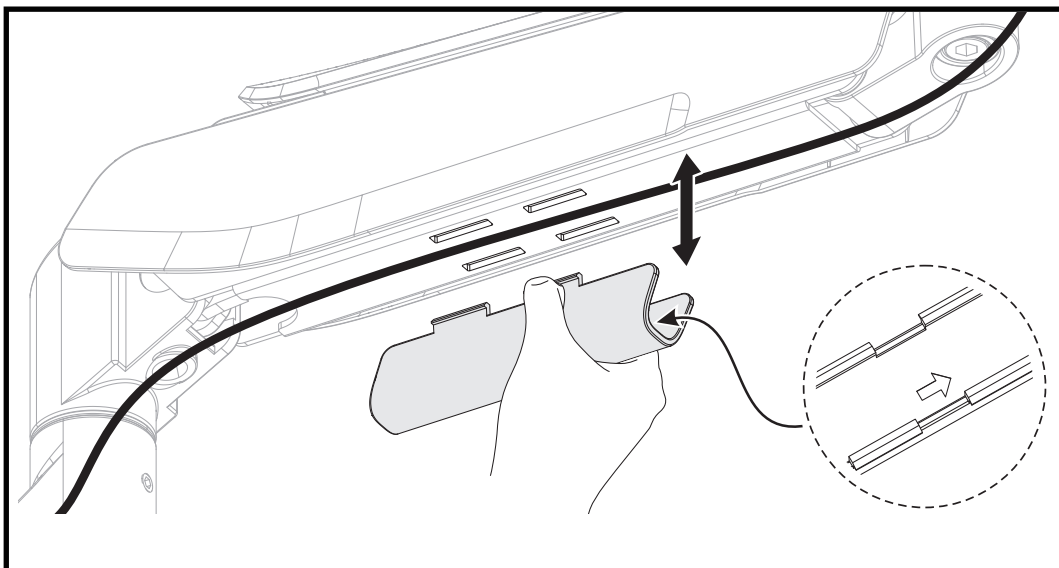




CAUTION: Do not rotate the monitor arms toward the back edge of the desk, to avoid an unstable situation that could tip over.

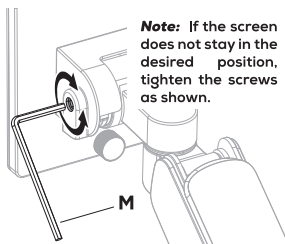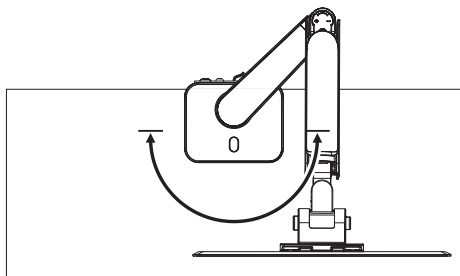

Note: If the screen does not stay in the desired position, tighten the screws as shown.

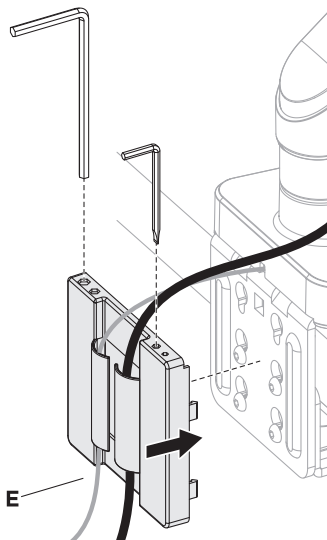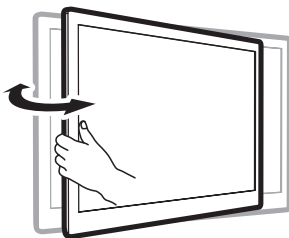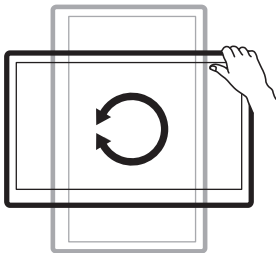


Lighting Button Functions:

1. Liga/Desliga: Pressione e segure por 2 segundos.

2. Power On/Off: Press quickly to toggle to the next lighting mode (20 modes total).

3. Random Color Mode: Double-click to activate.

4. Memory Function: The system automatically saves the last used setting.

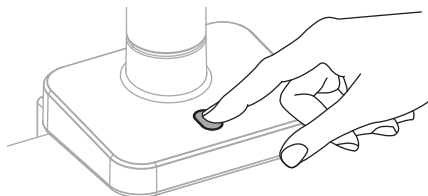


Disposal: This product is marked to indicate that it should not be disposed of with household waste. To prevent possible damage to the environment or human health caused by improper disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used product, use the appropriate return or local recycling services.

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL
PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

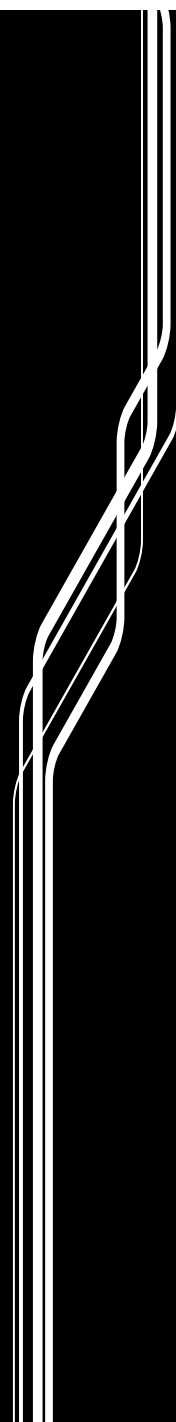


MANUAL

SERPENS

SUORTE PARA MONITOR

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

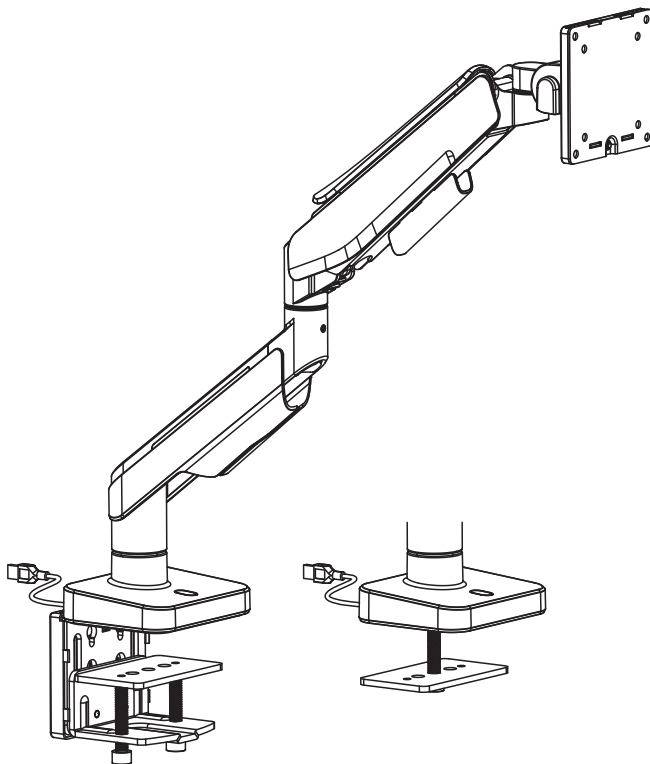

Compatible con VESA
75x75, 100x100



Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje. Si tiene alguna duda sobre cualquiera de las instrucciones o advertencias, por favor contacte con su vendedor para recibir asistencia.




ATENCIÓN: El uso con productos más pesados que los pesos indicados puede causar inestabilidad, lo que podría provocar daños.

- Los soportes deben fijarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede causar daños o lesiones personales graves.
- Se debe utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de soporte sostenga de manera segura el peso combinado del equipo y todos los herrajes y componentes incluidos.
- Utilice los tornillos de montaje provistos y **NO APRIETE DEMASIADO** los mismos.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se ingieren. Mantenga estos elementos fuera del alcance de los niños.
- Este producto está diseñado solo para uso en interiores. Usarlo en exteriores puede causar fallas en el producto y lesiones personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de haber recibido todas las piezas de acuerdo con la lista de componentes antes de la instalación. Si alguna pieza falta o está defectuosa, contacte con su vendedor para su reemplazo.

MANTENIMIENTO: Asegúrese de que el soporte sea seguro y apto para su uso a intervalos regulares (al menos cada tres meses).

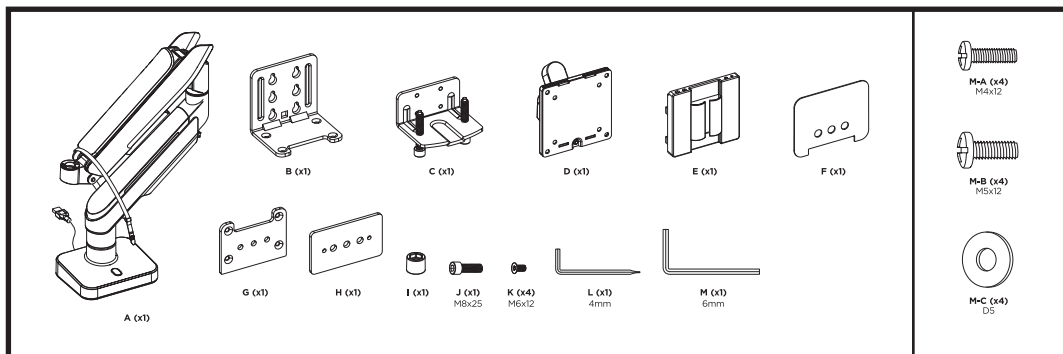


1. ¡Peligro de energía almacenada!








1. Sujete firmemente las dos mitades del brazo de resorte juntas y pídale a otra persona que corte la abrazadera de plástico alrededor del brazo de resorte.

2. Suelte lentamente la presión en el brazo de resorte y permita que se extienda gradualmente hasta su extensión total.





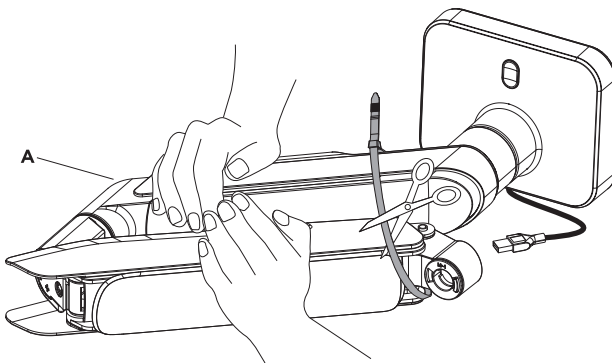


2 (A). Instalación con Mordaza

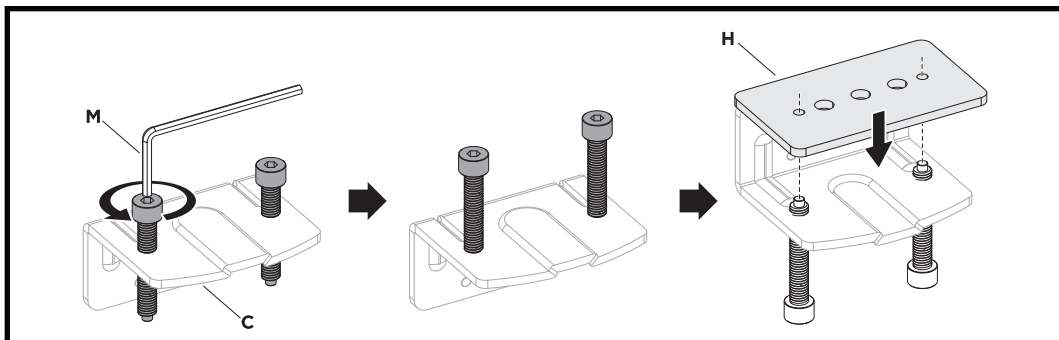

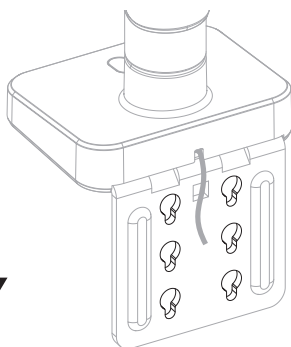
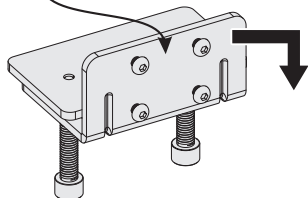
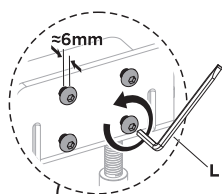
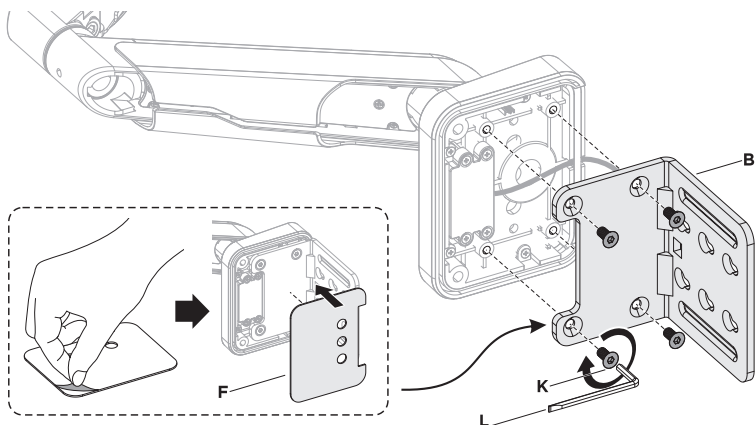


Espesor sugerido del escritorio

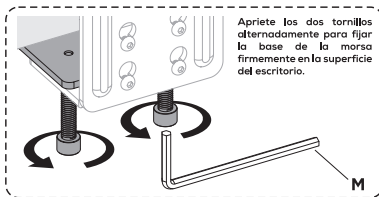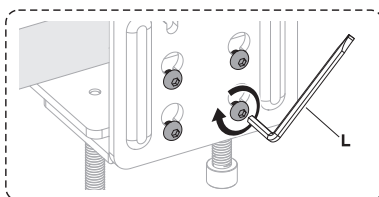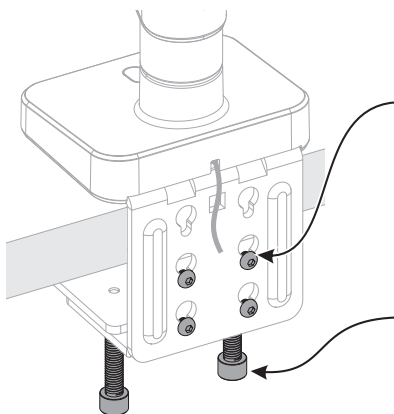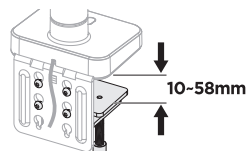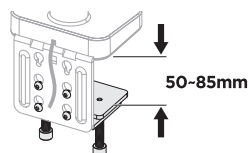


Apriete los dos tornillos alternadamente para fijar la base de la morsa firmemente en la superficie del escritorio.


2 (B). Instalación por Perforación

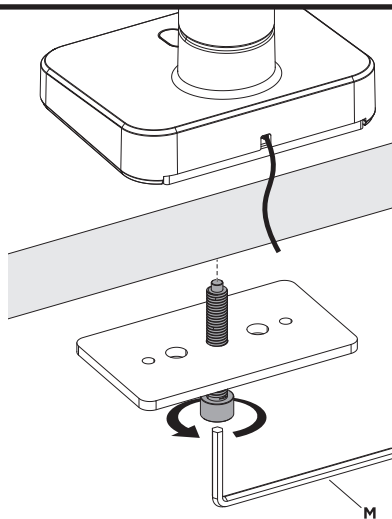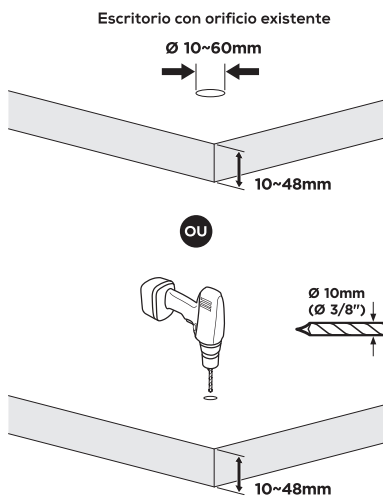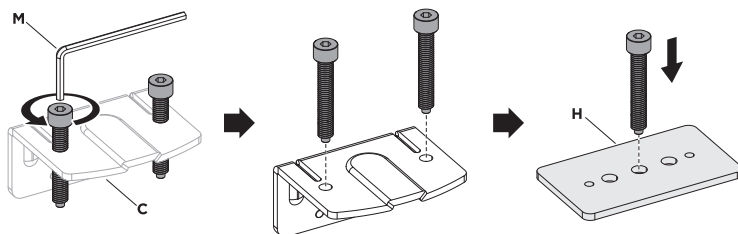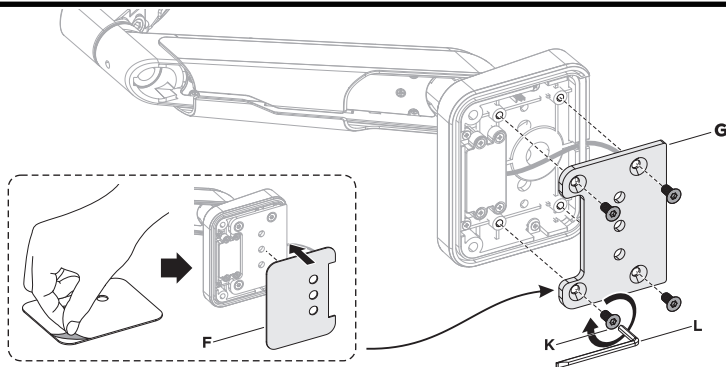


3.

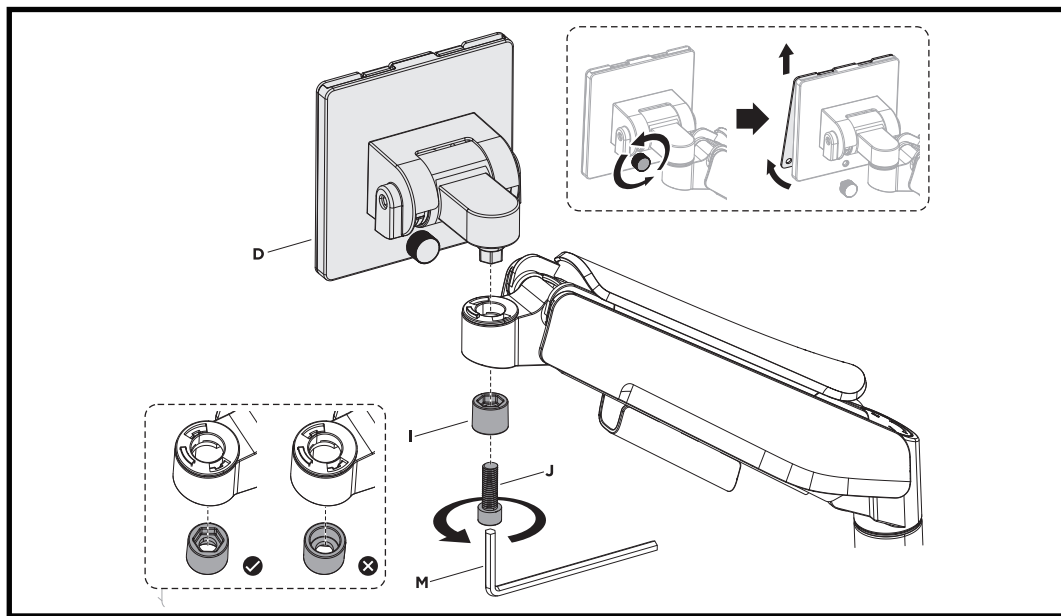

4.

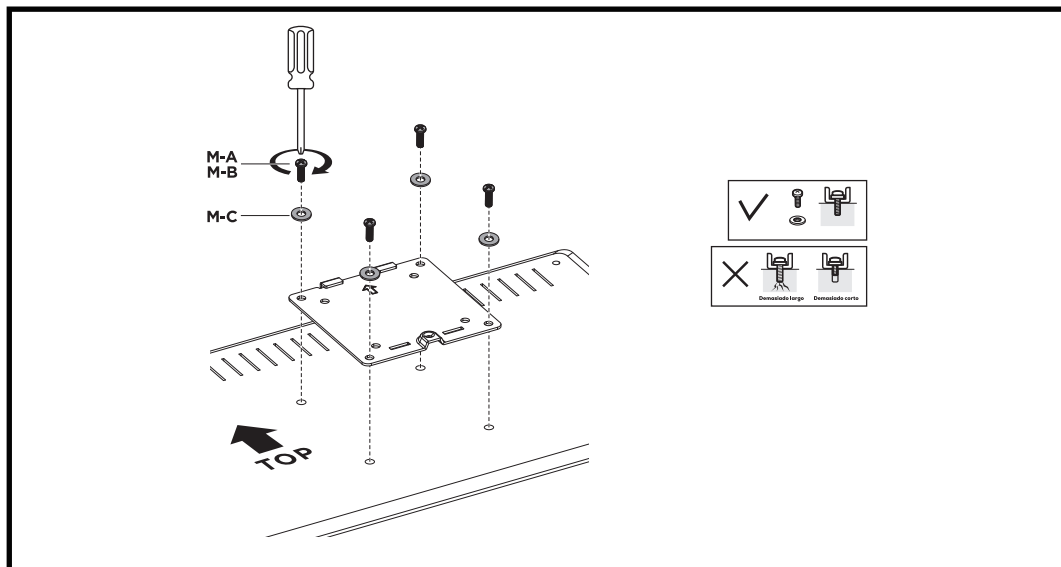


5.

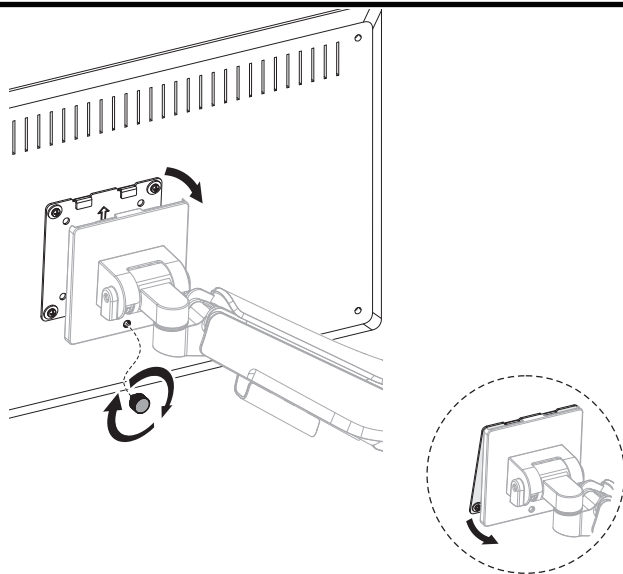

6.

Para equilibrar correctamente el brazo con el monitor montado, ajuste la tensión del resorte usando la llave Allen (M), según las instrucciones a continuación:

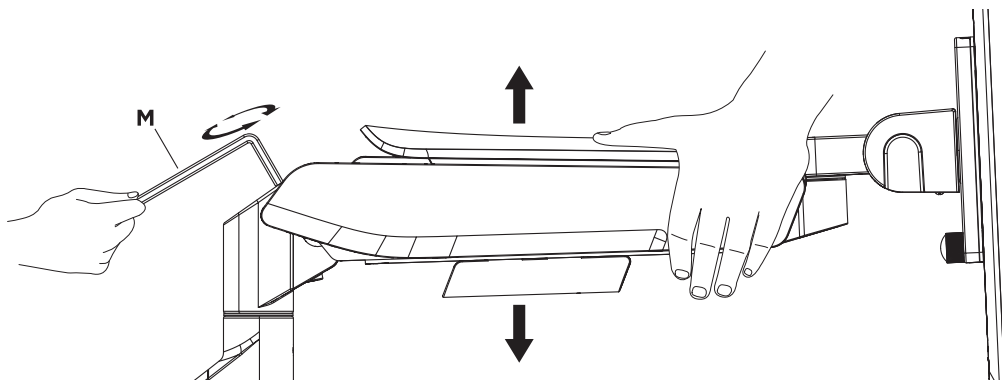


Primero, posicione y sujete firmemente el brazo en posición horizontal, como se muestra. Pida ayuda, si es necesario.



ATENCIÓN: Para evitar daños al monitor o al soporte, mantenga el brazo en posición horizontal mientras realiza los ajustes. Pida ayuda, si es necesario.



Si el brazo baja, gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que permanezca en posición horizontal.

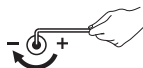


Si el brazo sube, gire el tornillo de ajuste en sentido horario hasta que permanezca en posición horizontal.





ATENCIÓN: No apriete demasiado los tornillos.

7.



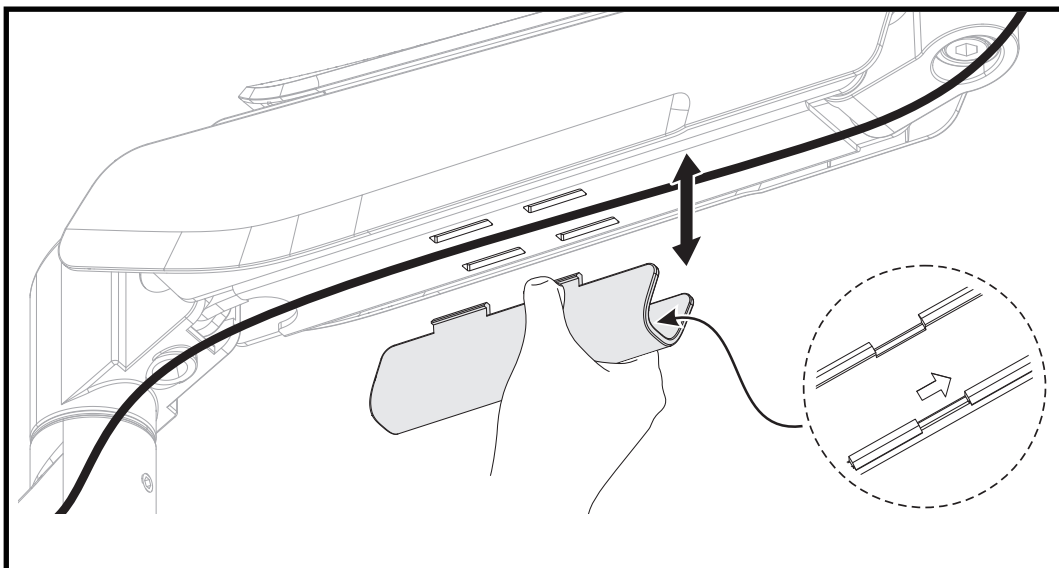




CUIDADO: No gire los brazos del monitor hacia el borde trasero del escritorio, para evitar una situación inestable que pueda volcar.

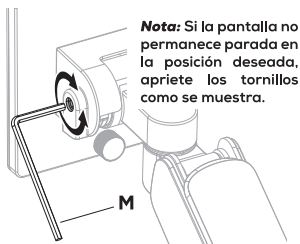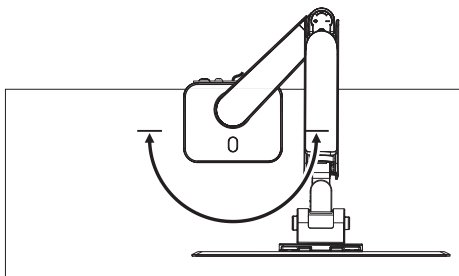

Nota: Si la pantalla no permanece parada en la posición deseada, apriete los tornillos como se muestra.

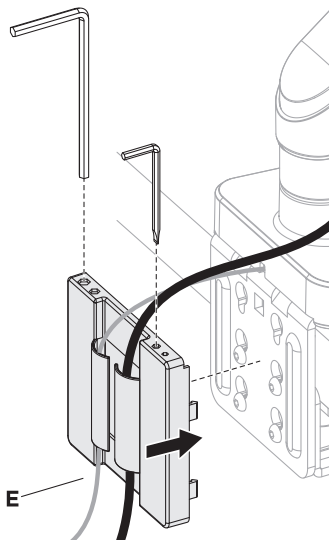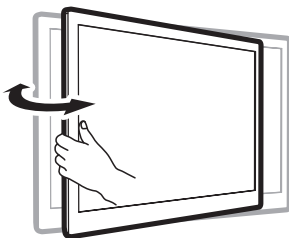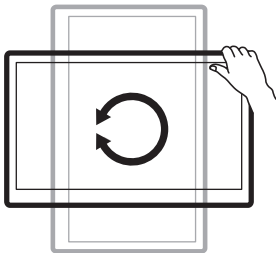

Funciones del Botón de Iluminación:


1. Encendido/Apagado: Presione y mantenga presionado por 2 segundos.

2. Cambio de Modo de Luz: Presione rápidamente para alternar al siguiente modo de iluminación (20 modos en total).


3. Modo de Color Aleatorio: Haga doble clic para activarlo.

4. Función de Memoria: El sistema guarda automáticamente la última configuración utilizada.

Eliminación: Este producto está marcado para indicar que no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por una eliminación inadecuada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, utilice los servicios de devolución o reciclaje disponibles en su localidad.

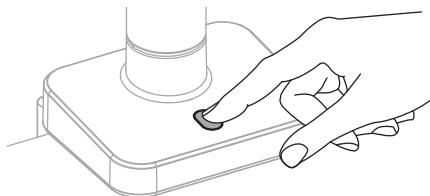

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

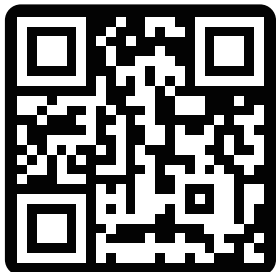

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL
PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

