

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.





EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.



Almofadas (G):

Caso prefira, pode utilizar as almofadas de apoio de cabeça e lombar para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.



Mecanismo FROG:

O mecanismo Frog é composto por 2 alavancas e 1 controle de sensibilidade para o modo de balanço.

A alavanca da direita ajusta a altura do pistão da cadeira, enquanto a alavanca esquerda ativa ou desativa o modo de balanço.

O componente central no controle de ajustes regula a sensibilidade do modo de balanço, permitindo personalizar a experiência de inclinação da cadeira conforme preferência do usuário.





Agora basta instalar os acabamentos. Utilize os parafusos 8mm (L) para fixar as capas laterais esquerda e direita (I e J), em seguida basta cobrir a entrada do parafuso com as tampas (M).










Conecte o assento montado no passo 2 sobre a base montada no passo 1.

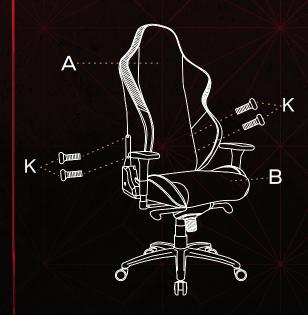


Passo 4:

Agora basta posicionar o encosto (A) entre os conectores sob o assento (B) e utilizar os parafusos (K).

Recomendamos que aperte os parafusos uniformemente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.



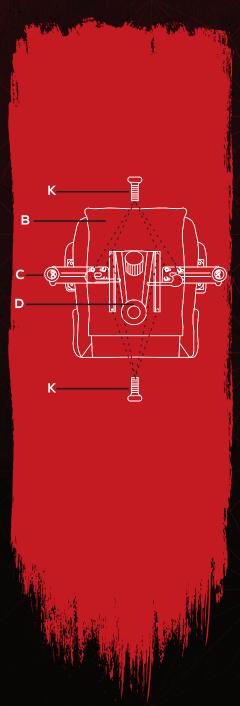



Passo 2:


Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.

ATENÇÃO: O produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação do comando de ajustes (D).

Então basta inserir os parafusos 20mm (K) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Após a instalação do comando de ajustes, siga para a instalação dos apoios de braço (C). Os apoios de braço possuem escrito em sua estrutura a qual lado pertencem.

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e fixe-os utilizando os parafusos 20mm (k), lembre-se de também parafusar em X.

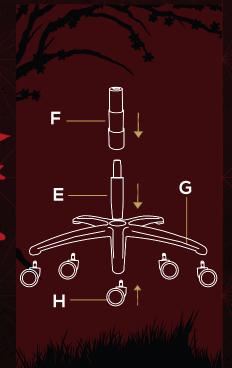




Passo 1:

Insira as rodas (H) no encaixe da base (E). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a capa do pistão (F) sob o pistão.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

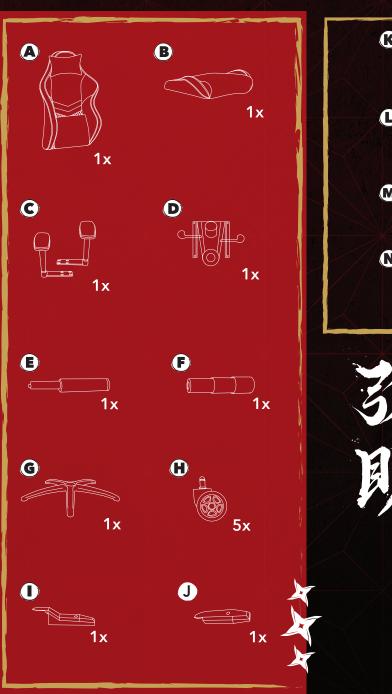







IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



MANUAL E