



MANUAL

---

**HERON TC2**

# IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

# PEÇAS INCLUSAS

A\*1



H\*1



B\*1



I\*4



M6\*20MM

C\*1



J\*4



M8\*25MM

D\*1



K\*3



M6\*35MM

E\*1



L\*4



F\*1



M\*1



G\*5



N\*1




# PISTÃO E BASE DA CADEIRA

## PASSO I:

Insira as rodinhas (H) no encaixe da base estrelada (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (E) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a capa do pistão (F) sob o pistão.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

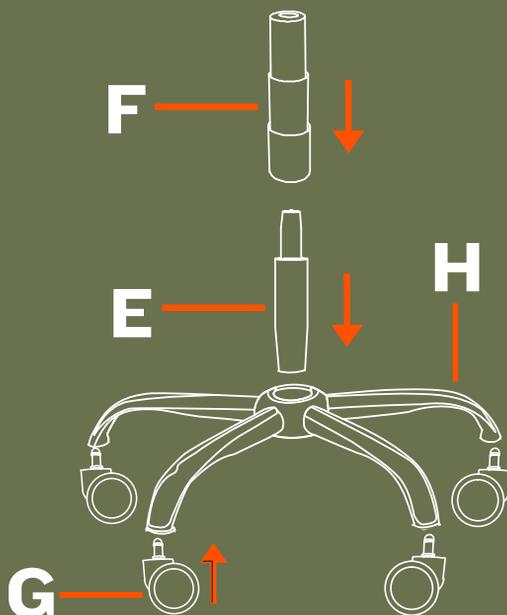

# ASSENTO DA CADEIRA


## PASSO 2:

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.

Atenção: para a direção em que o comando de ajustes está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo o a direção correta para instalação.

Então basta inserir os parafusos (I) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusá-los em X, para a pressão deseja distribu da igualmente em cada ponta.

Perfeito, o assento e sua estrutura já estão completos. Para facilitar os próximos passos recomendamos que o assento seja conectado à base montada no passo 1.

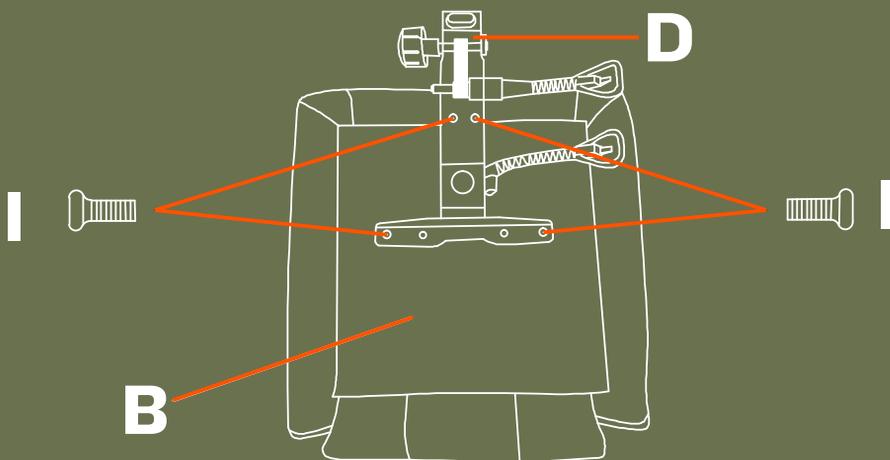


# ENCOSTO DA CADEIRA - PARTE 1

## PASSO 3:

Agora devemos preparar o encosto (A) para encaixá-lo no mecanismo de ajustes (D). Para isso, basta posicionar a base T (M) na parte inferior do encosto (A) conforme a imagem, e utilizar os parafusos (K) para fixar as estruturas.


Perfeito, agora o encosto está pronto para a próxima etapa.

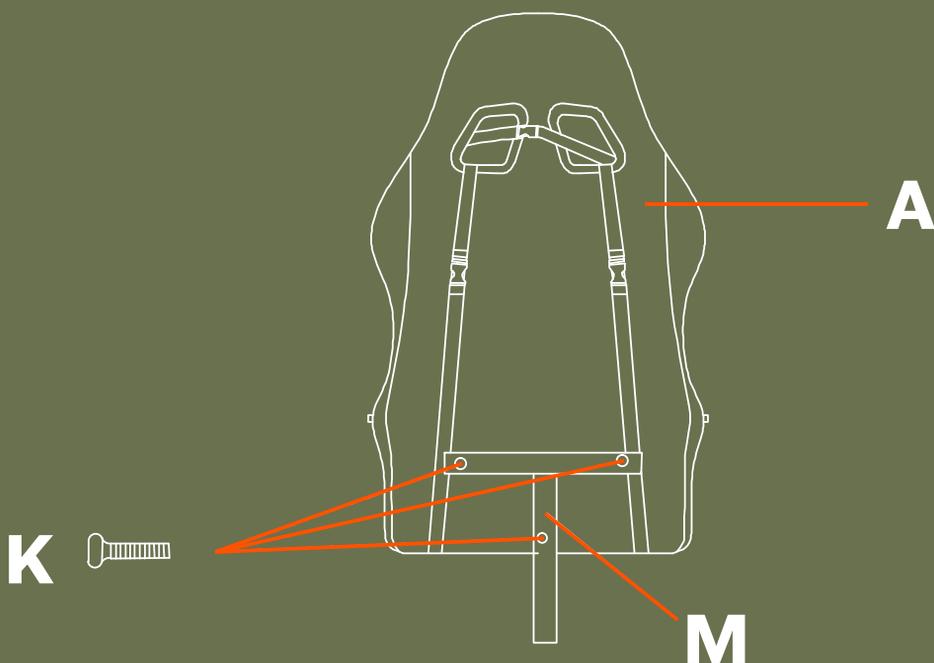

## ENCOSTO DA CADEIRA - PARTE 2

### PASSO 4:

Para conectar o encosto (A) ao assento (B) basta inserir a Base T (M) que está fixada ao assento na fenda do mecanismo de ajustes (D) conforme a imagem a seguir.

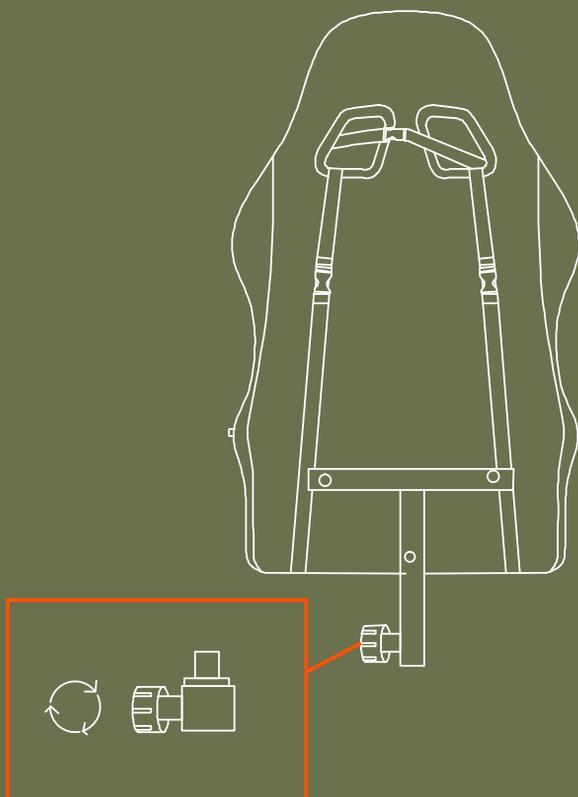

Fique atento ao registro lateral que deve ser aberto para o encaixe da Base T (M) no mecanismo de ajustes (D); após posicionar corretamente o assento, basta girar o registro no sentido horário para fixar o encosto (A) no encaixe do mecanismo de ajustes (D)

# BRAÇOS DA CADEIRA


## PASSO 5:

Agora falta apenas a instalação dos apoios de braço (C).

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e do encosto e fixe-os utilizando os parafusos (J).

Agora basta instalar os acabamentos (L) no local em que os braços foram parafusados, confoem imagem.

Caso prefira, pode utilizar as almofadas de apoio de cabeça e lombar para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.

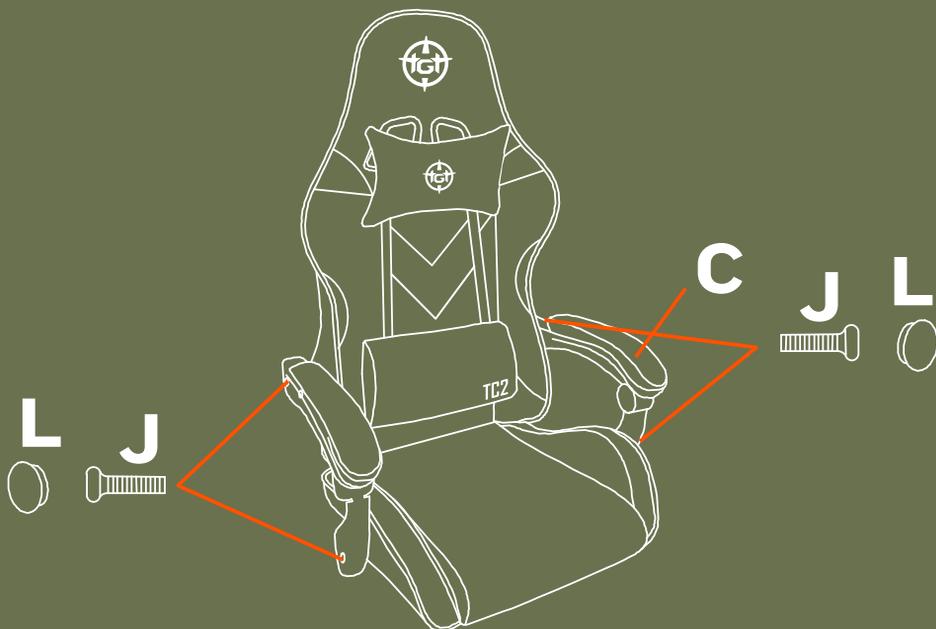


# FUNÇÕES DA CADEIRA

## MECANISMO MULTIFUNCIONAL COM TRAVA:

Para poder ajustar com facilidade a altura da sua cadeira Heron TC2, ela conta com o mecanismo multifuncional com trava, dando liberdade e conforto para o usuário e seu pistão classe 4 que suporta até 120kg.

O mecanismo também conta com uma segunda alavanca responsável habilitar o modo de reclinção, basta puxar a alavanca para acionar o modo balanço. Para travar o encosto, basta empurrar a alavanca para a posição inicial.

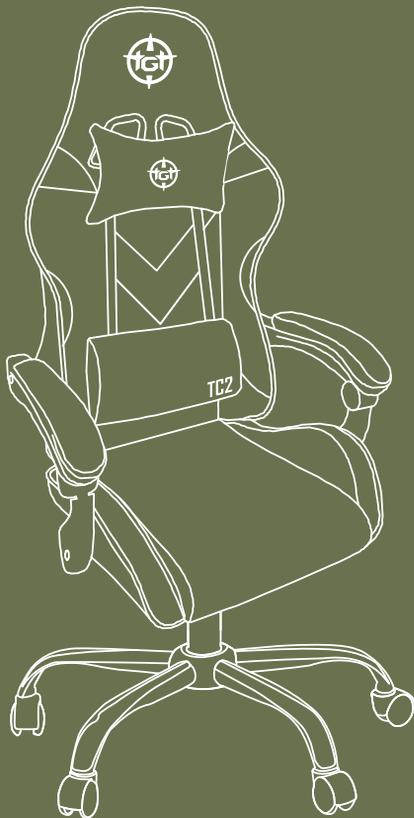

# ESPECIFICAÇÕES DA CADEIRA

**Encosto: Reclinável**

**Rodinhas: Nylon, 50MM**

**Espuma: Encosto laminada, assento moldada**

**Apoio de Braço: Fixo**

**Base: Metal 320MM**

**Revestimento: Couro PVC**

**Mecanismo Reclinável**

**Ângulo de Inclinação: 90-135°**

**Ajuste de Altura: 10cm**

**Material do Quadro: Madeira + Metal**

**Classe do Pistão: classe 4**

**Densidade do Encosto: 20**

**Densidade do Assento: 40**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

