




MANUAL FORTRESS 100 PRO

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

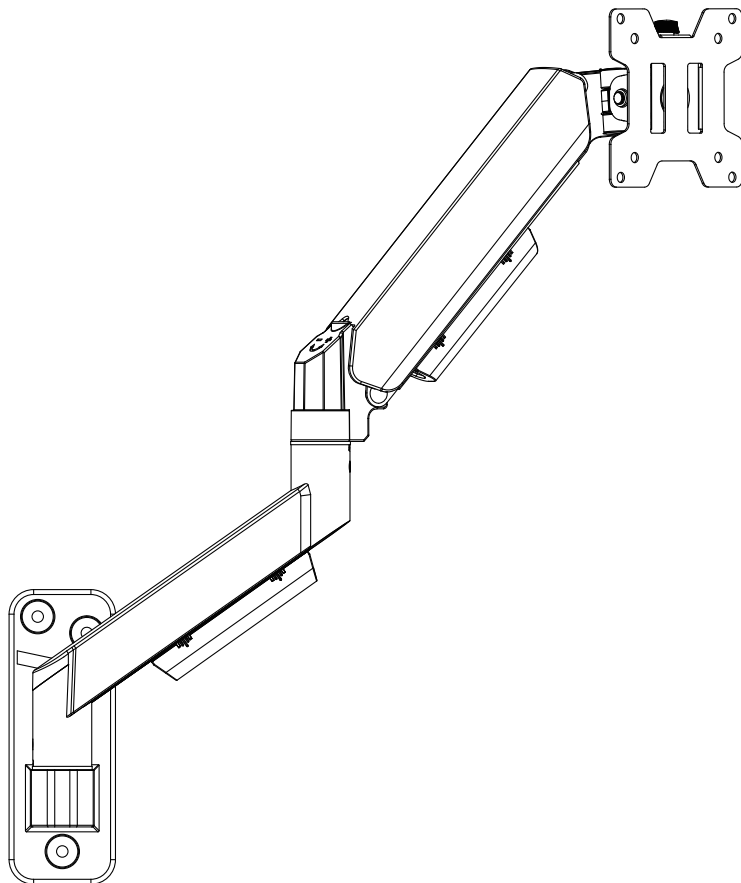

PLANO/CURVO



VESA Compatível:
75x75mm - 100x100mm

Capacidade de Peso: 10 kg


IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produtos apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas


Items Inklusos

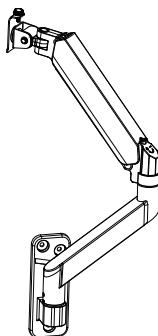

1 (x1)



2 (x1)

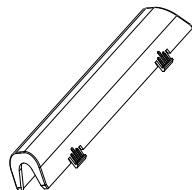

3 (x2)




4 (x1)
S4mm




5 (x1)
S6mm




WA (x3)



WB (x3)



MA (x4)
M4x12mm



MB (x4)
M4x30mm




MC (x4)
H13mm




MD (x4)
H5mm

1. Instalação do suporte na parede


1.1

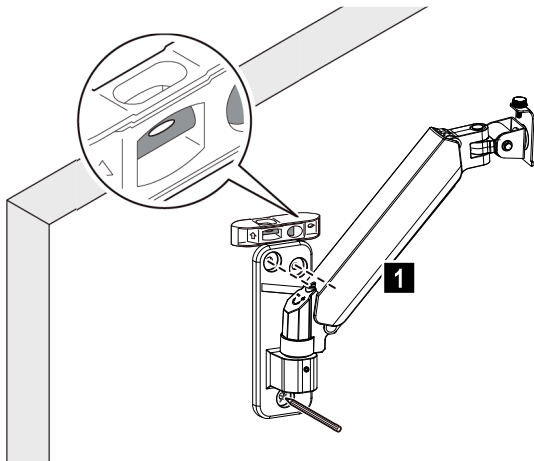


1.2

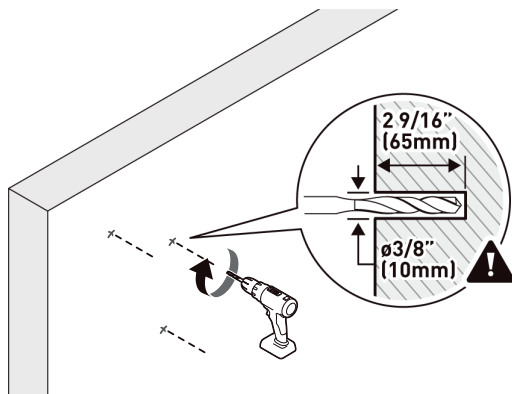

1.3

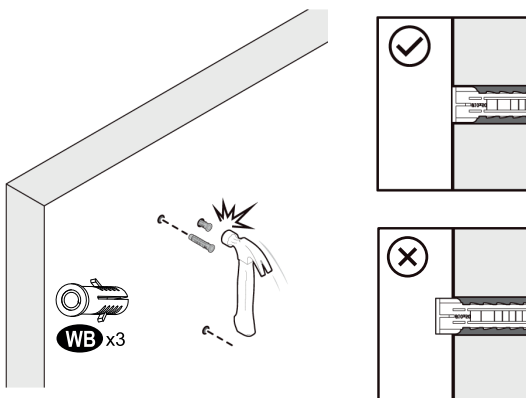


1.4

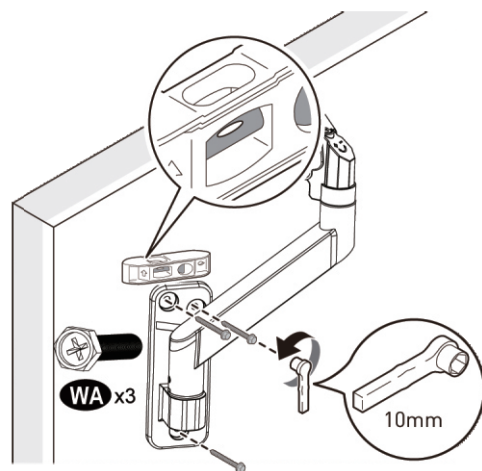


2. Instalação da base de parede

2 Monitores Planos

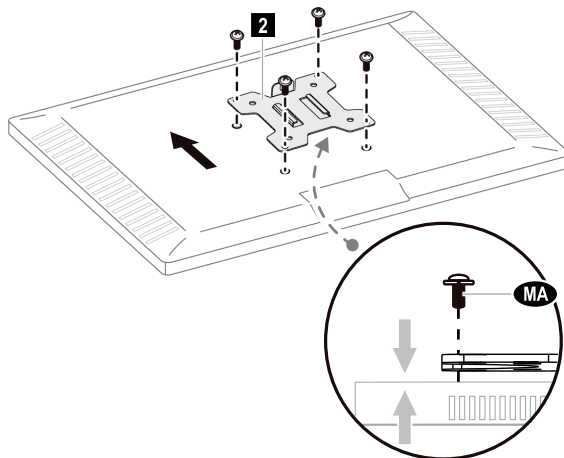


Monitores Curvados

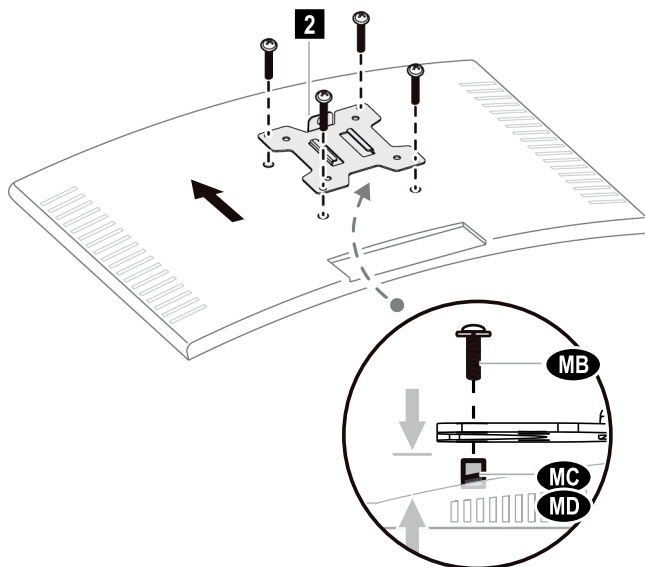


3. Instalação na TV


3.1

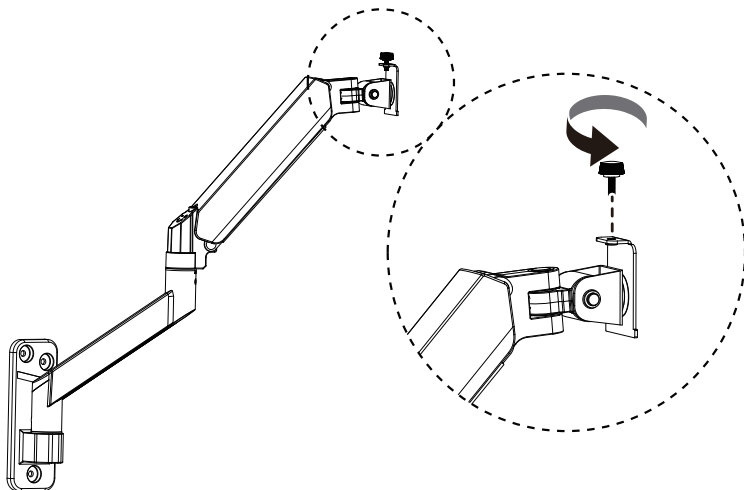

3.2

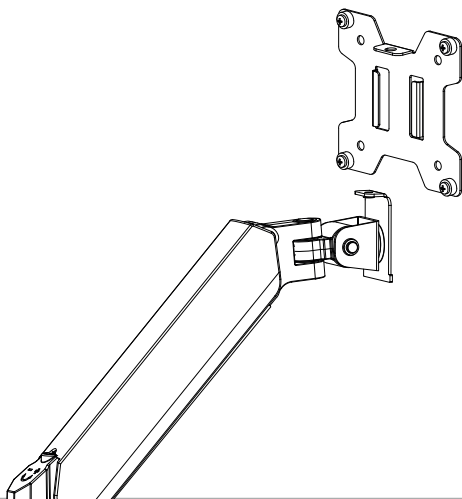


3.3

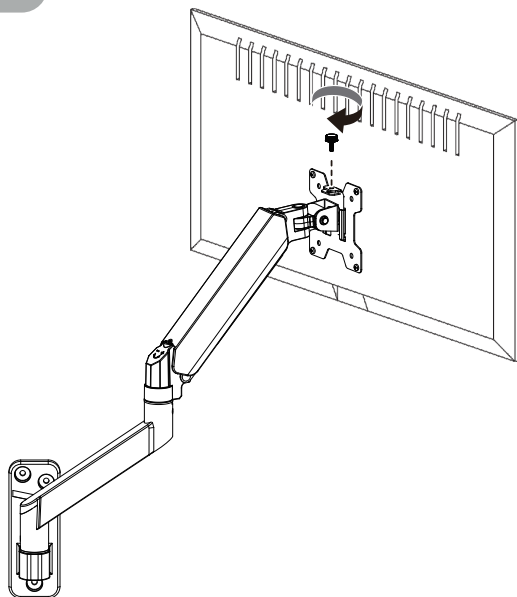


4. Ajustes

4.1

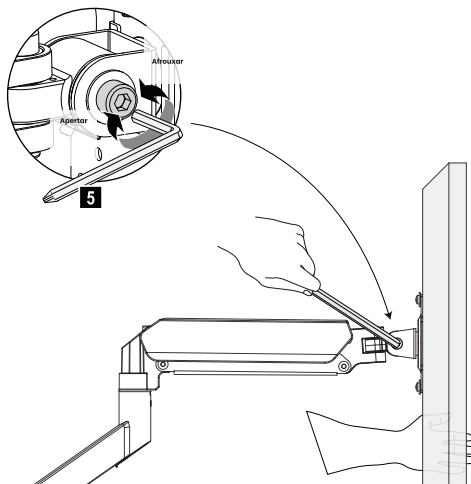


4.2 Ajuste de Tensão

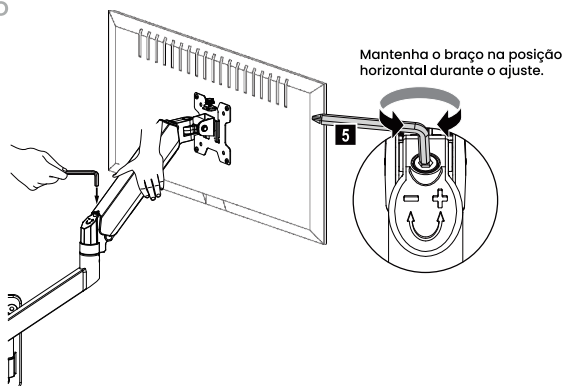

A mola a gás vem pré-ajustada para a tensão mínima.


Dependendo do peso do seu monitor, pode ser necessário ajustar a tensão do braço usando a chave Allen de 6 mm (E).



Situação 1:

O braço está caindo para baixo.


Solução: Gire o parafuso no sentido anti-horário para aumentar a tensão.




Situação 2:

O braço está levantando sozinho.



Solução: Gire o parafuso no sentido horário para reduzir a tensão.

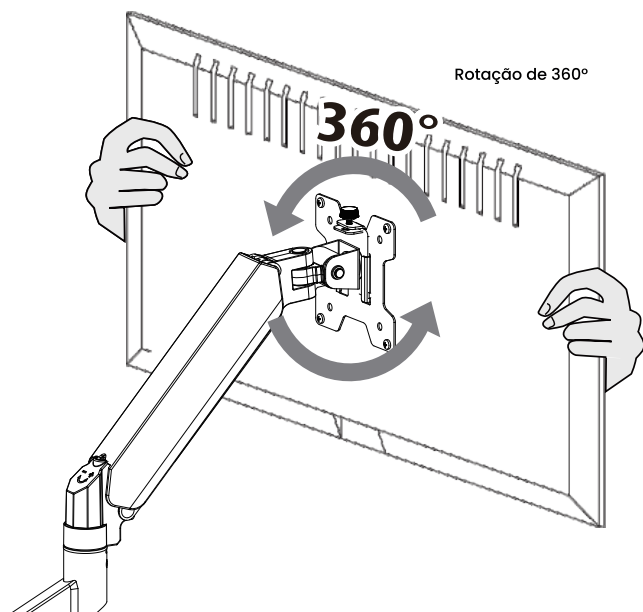


Organização de Cabos

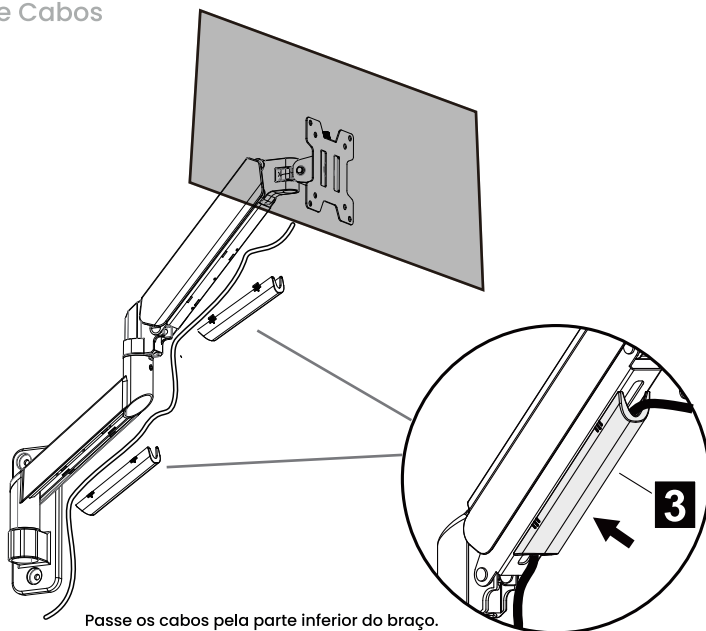


4.4 Ajuste de Giro

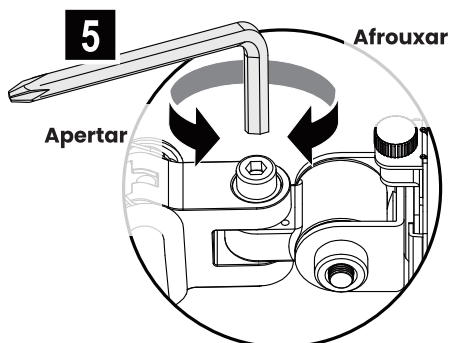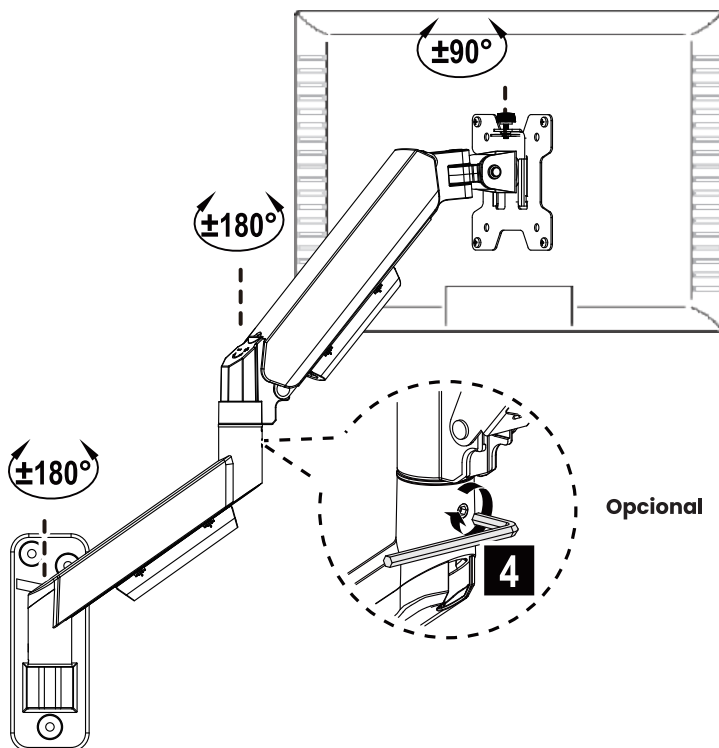

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

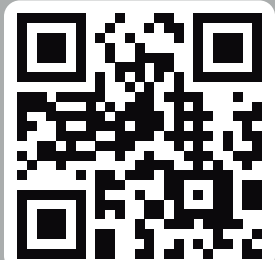


Zinnia

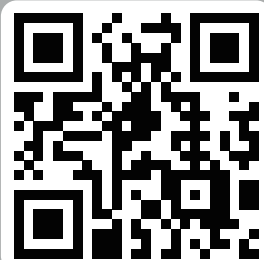

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

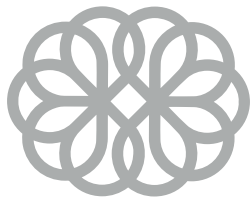

Zinnia