




MANUAL FORTRESS 200

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

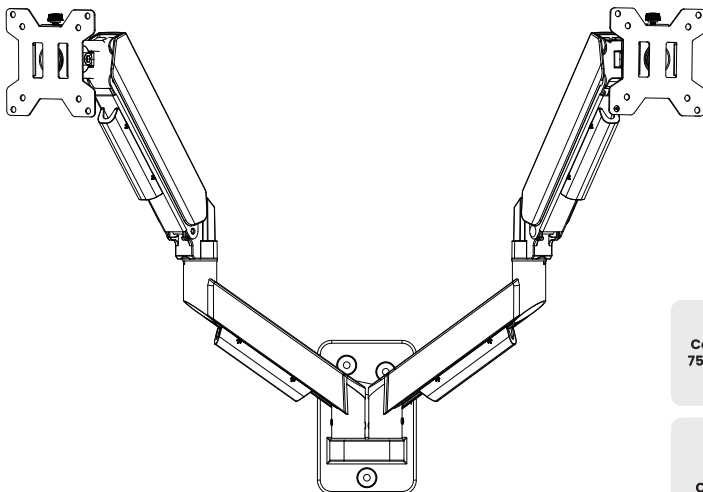

Compatível com VESA:
75x75mm - 100x100mm



Capacidade de Peso:
2 - 10 kg



ATENÇÃO

O ajuste de tensão deve ser feito somente após a instalação do monitor.

AVISO:

O braço com mola a gás está sob pressão e deve ser manuseado com cuidado.

O não cumprimento das instruções pode resultar em danos ao suporte e/ou ferimentos pessoais.


IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos ao equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demais. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produto apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas


Itens Inclusos



1 (x1)



1A (x1)



2 (x2)



3 (x2)



4 (x2)



5 (x4)




A (x1)
S4mm



B (x1)
S6mm



WA (x3)



WB (x3)



MA (x8)
M4x12mm



MB (x8)
M4x30mm




MC (x8)
H13mm




MD (x8)
H5mm

1. Fixar o Braço na parede



1.1

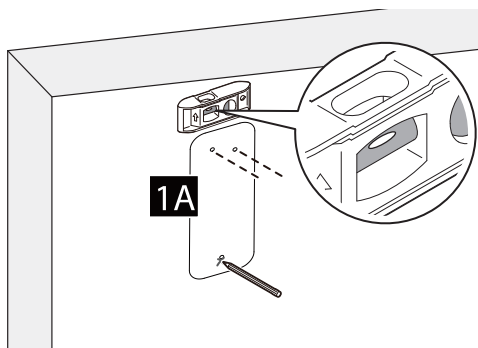



1.2

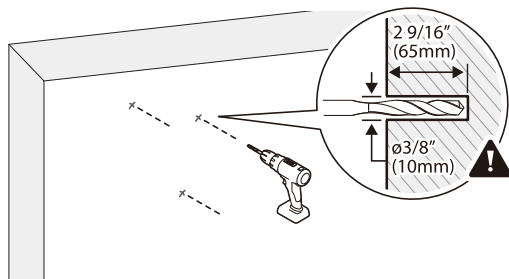


1.3

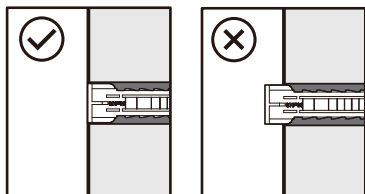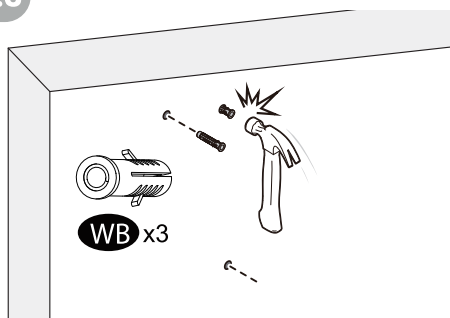

1.4

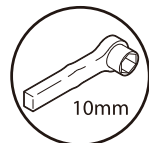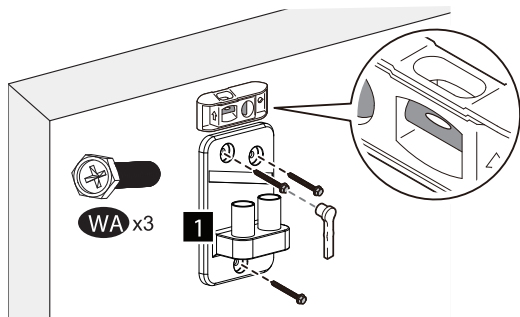


2. Montagem de Monitor

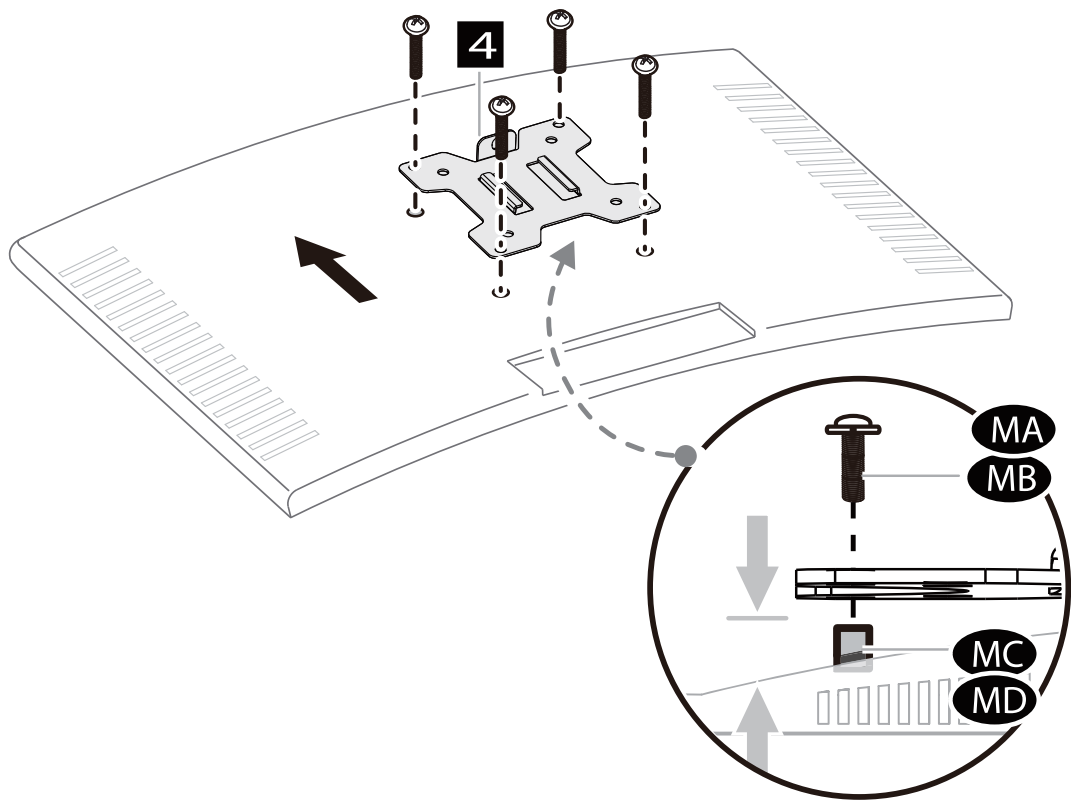


3. Fixe o monitor na placa de fixação

3.1


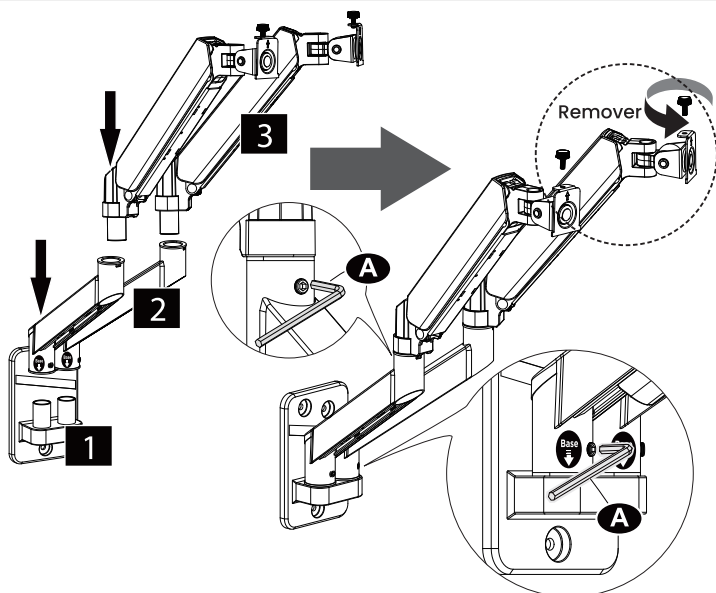


3.2

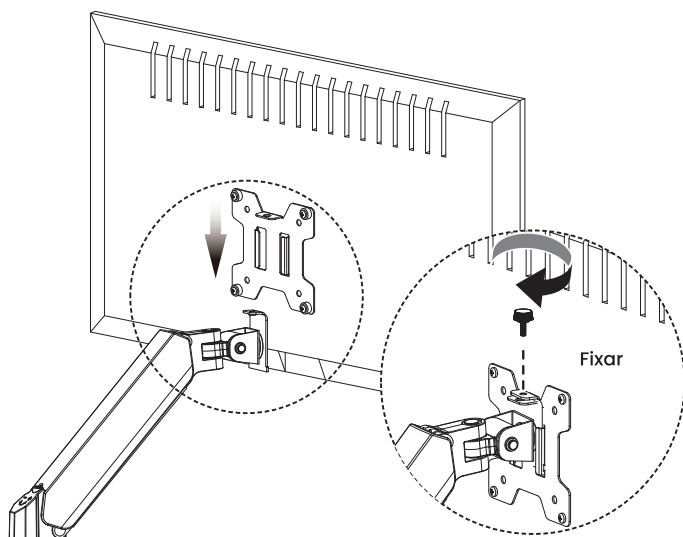


4. Pendurar o Monitor


A mola a gás vem pré-ajustada na tensão mínima. Dependendo do peso do monitor, pode ser necessário ajustar a tensão do braço usando uma chave Allen de 6 mm.

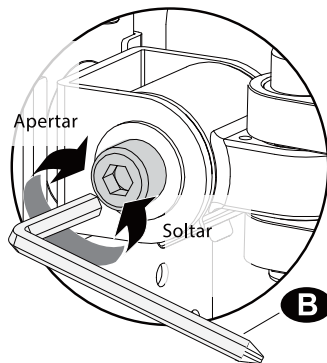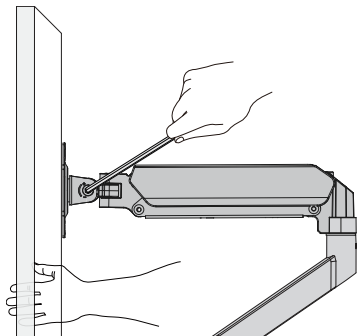


5. Ajuste de força e inclinação

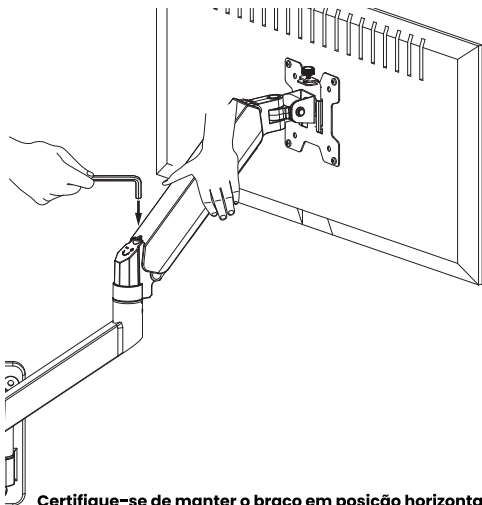

Certifique-se de manter o braço em posição horizontal durante o ajuste.




Situação 1: Se o braço estiver caindo
Solução: Gire o parafuso no sentido anti-horário para aumentar a tensão.

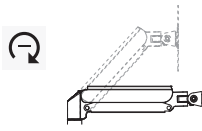


Situação 2: Se o braço estiver subindo
Solução: Gire o parafuso no sentido horário para diminuir a tensão.

6. Gerenciamento de Cabos

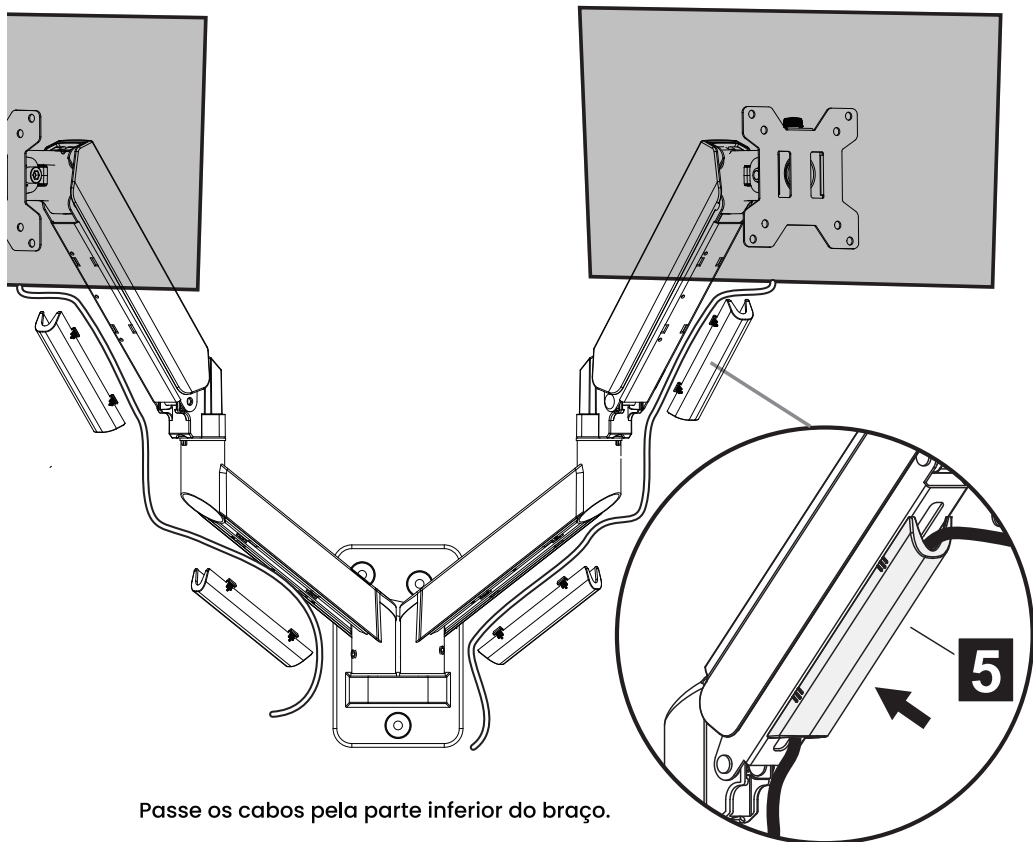


Passe os cabos pela parte inferior do braço.


7. Ajustes

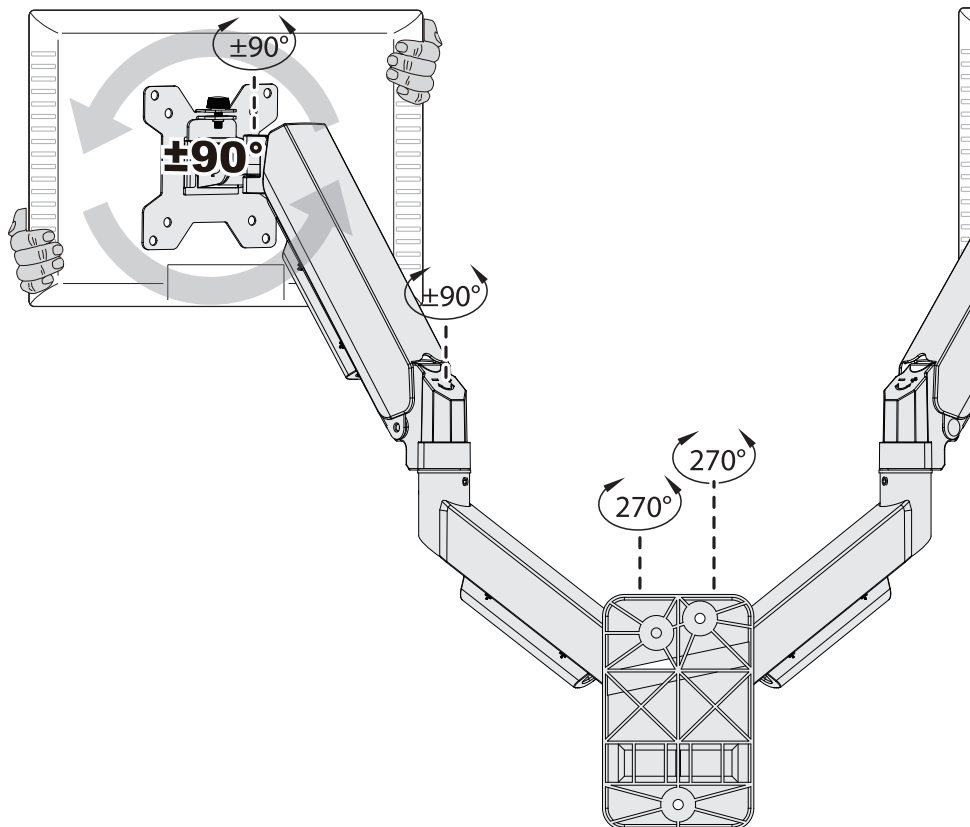

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

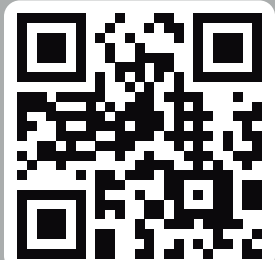

Zinnia

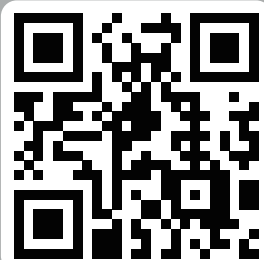

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia