




# MANUAL MONTREAL L

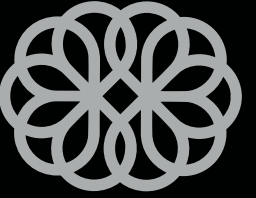


**IMPORTANTE**

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Itens
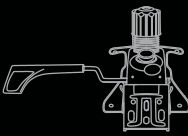
|                                                                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>A x1</b>   |  <b>H x1</b>                             |
|  <b>B x1</b>   |  <b>I x5</b>                             |
|  <b>C x1</b>   |  <b>J x6</b>                             |
|  <b>D x1</b>   |  <b>K x1</b>                             |
|  <b>E x1</b>  |  <b>L x7</b><br><small>M8x25MM</small>   |
|  <b>F x1</b> |  <b>M x6</b><br><small>M6x30MM</small> |
|  <b>G x1</b> |  <b>N x2</b><br><small>M6x20MM</small> |
|                                                                                                   |                                                                                                                             |

# Passo 1

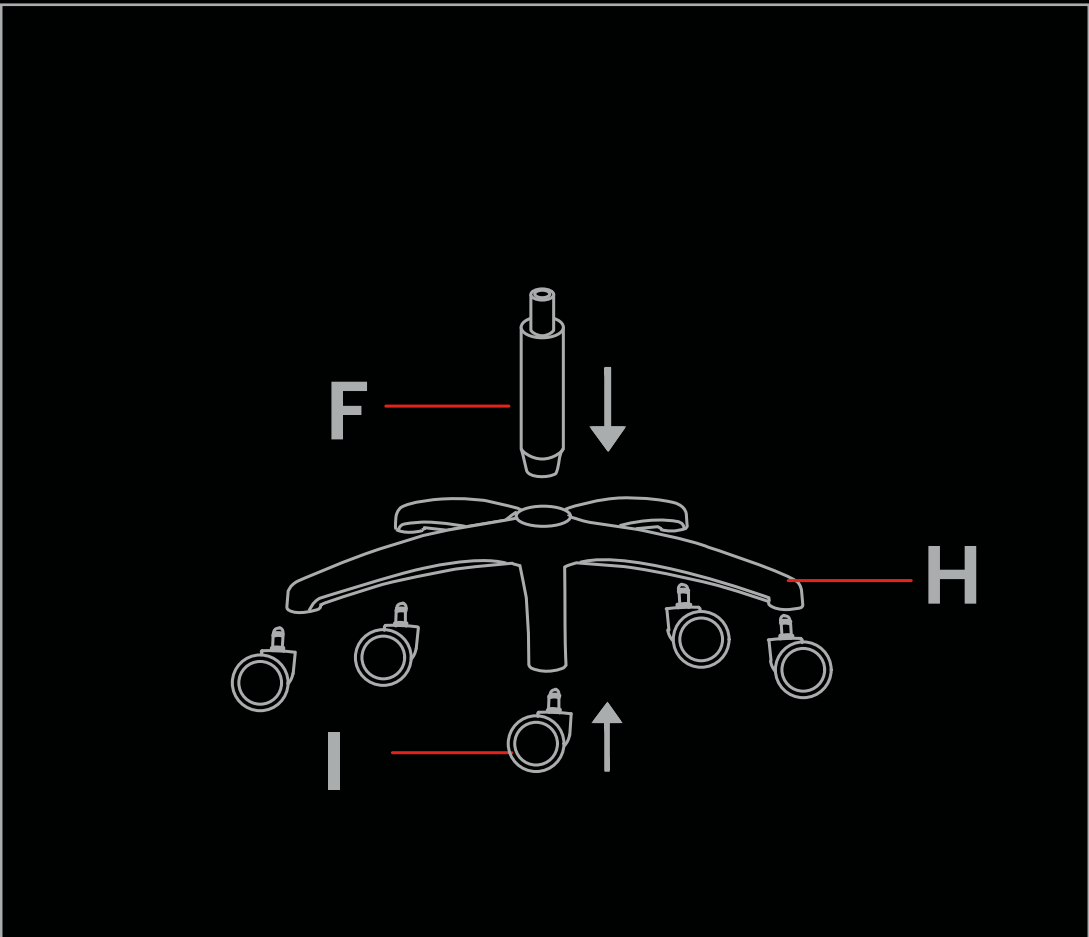


Insira as rodinhas (I) no encaixe da base estrelada (H). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (F) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.


# Passo 2

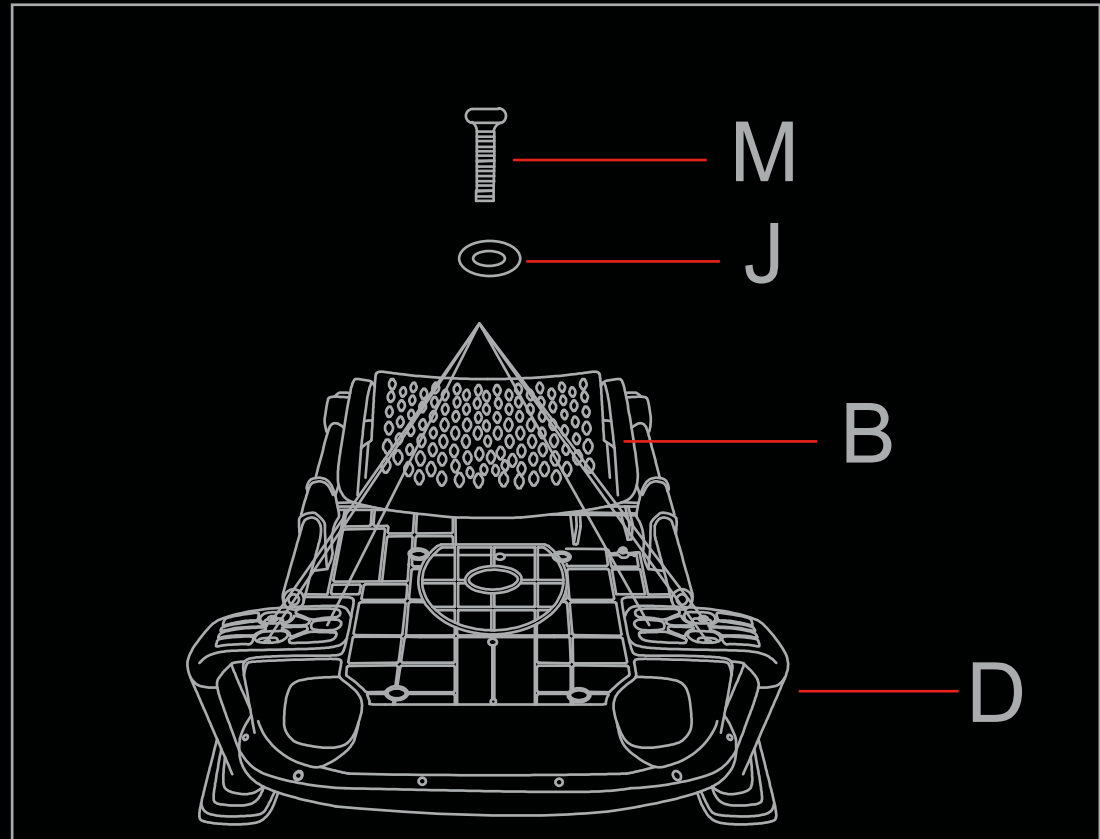

Atenção para os diferentes tamanhos de parafusos e ruelas nas instruções a seguir.

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (D), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando a ruela (J) e o parafuso (M).


### Passo 3

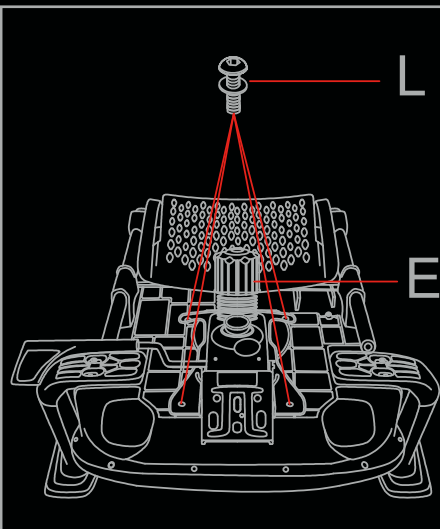

Atenção para a direção em que o comando de ajustes (E) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo o a direção correta para instalação.


Então basta inserir os parafusos com ruelas (L) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

### Passo 4

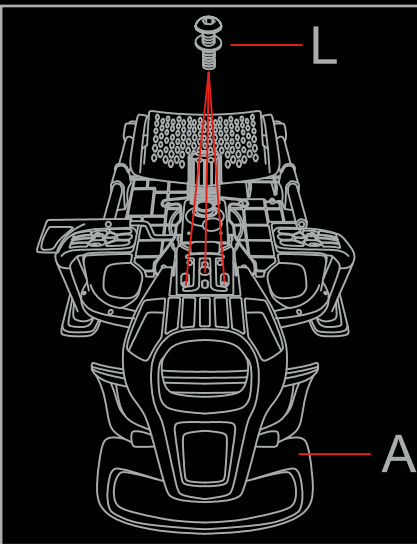

Agora basta inserir a base encosto (A) na base do assento e utilizar novamente o parafuso com ruela (L) para fixa-los.

### Passo 5

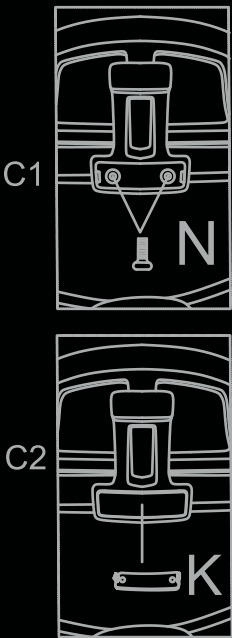

Perfeito, com o encosto parafusado no assento, já temos a estrutura da cadeira completa. Agora basta conectar o assento e encosto que montamos, na base da cadeira que concluímos no Passo 1.


A seguir posicione o apoio de cabeça (C) no encosto e fixe-o com os parafusos (N); então basta cobrir o compartimento com a peça (K)

# Especificações



**Encosto:** Reclinável  
**Rodinhas:** Pu 60mm  
**Apoio de braço:** 3D  
**Base:** Nylon, 350mm  
**Revestimento:** Mesh  
**Ajuste de altura:** 8,5cm  
**Classe do pistão:** Classe 4  
**Peso Bruto/Líquido:** 20Kg – 18Kg  
**Peso máximo suportado:** 150Kg

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

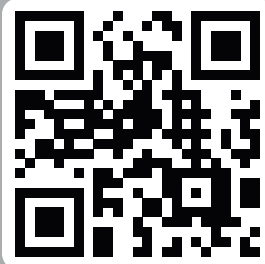


**Zinnia**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

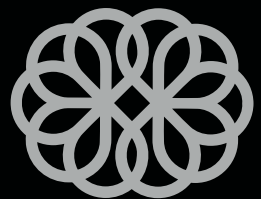

# Zinnia

