


MANUAL MONTREAL

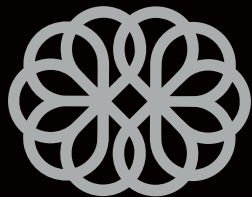

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


Itens

Nº	1	2	3	4	5	6
Peça						
Quant.	1pcs	1pcs	5pcs	1pcs	1pcs	1pcs

Nº	7	8	9	10	11	12
Peça						
Tam.		M6X30MM	M6X15MM	M6X12MM	M8X17MM	M8X20MM
Quant.	2pcs	6pcs	6pcs	4pcs	7pcs	3pcs

Nº	13	14	15	16	17
Peça					
Tam.	M8X13MM	M5		M5X20MM	M4

Passo 1

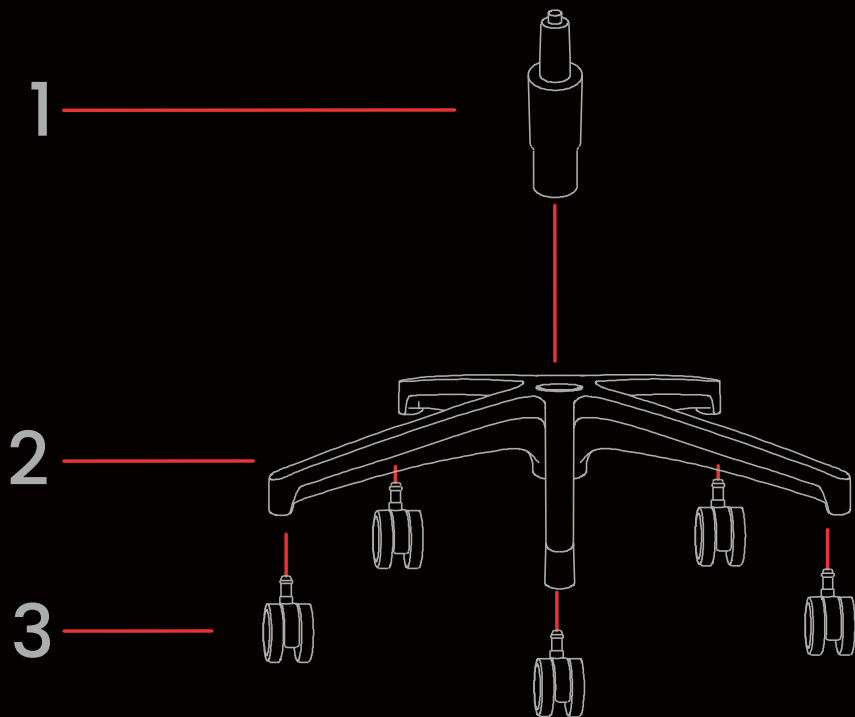


Passo 1:

Insira as rodinhas (3) no encaixe da base estrelada (2). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (1) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos empurrá-lo até que fique preso na base.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.

Passo 2

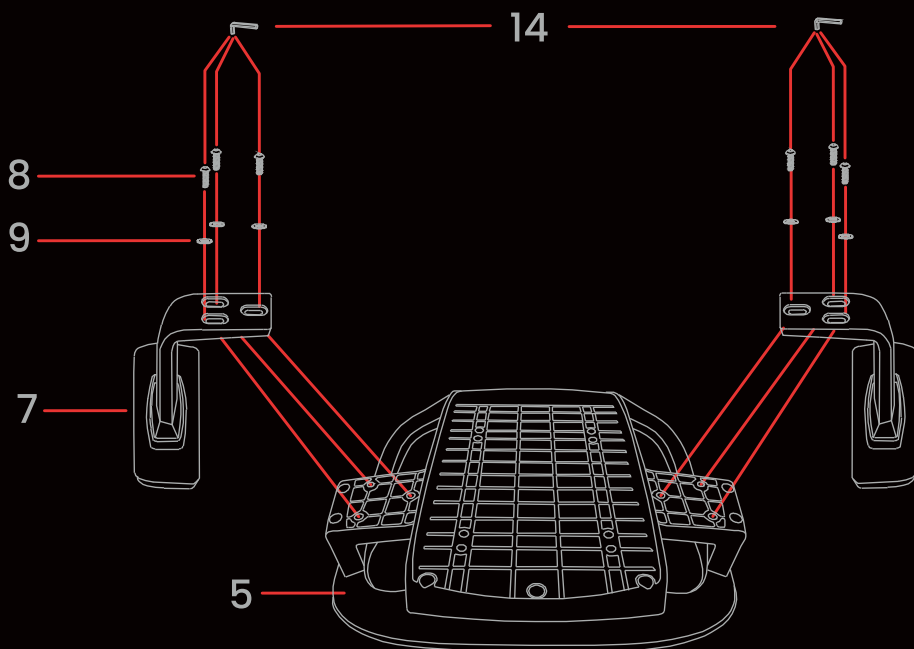


Passo 2:

Atenção para os diferentes tamanhos de parafusos e ruelas nas instruções a seguir.

Com o assento (5) virado, conforme a imagem, comece instalando os apoios de braço (7), posicione-o de acordo com as furações no assento, utilizando a ruela (9) e o parafuso (8).

Passo 3

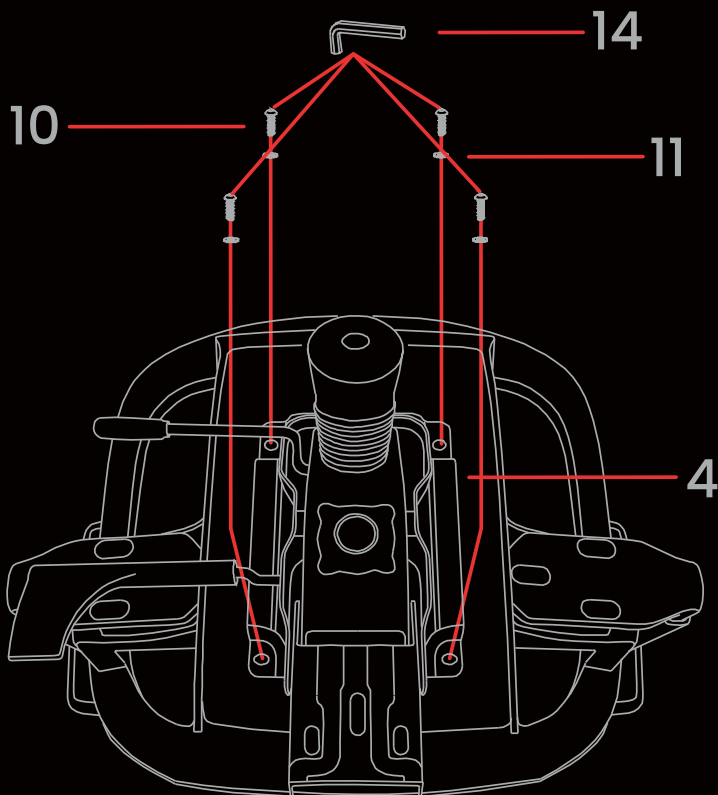


Passo 3:

Atenção para a direção em que o comando de ajustes (4) está sendo instalado; o produto possui um informativo dizendo o a direção correta para instalação.

Então basta inserir as ruelas (11) e parafusos (10) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusá-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Passo 4

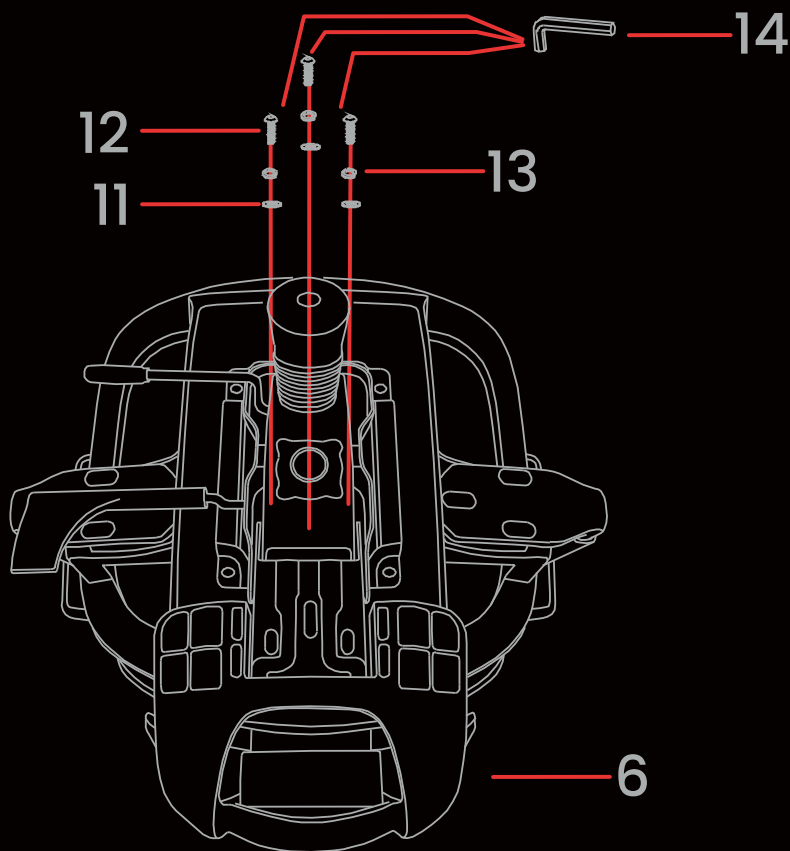

Passo 4:

Agora basta posicionar o encosto (6) entre os conectores sob o assento e novamente as ruelas (11) e parafusos (12).

Recomendamos que aperte cada um dos 3 parafusos igualmente, desta forma facilitará a montagem e evitará que o encosto fique direcionado para algum dos lados.


Passo 5



Passo 5:
Perfeito, com o encosto parafusado no assento, já temos a estrutura da cadeira completa.

Agora basta conectar o assento e encosto que montamos, na base da cadeira que concluímos no Passo 1.

Passo 6

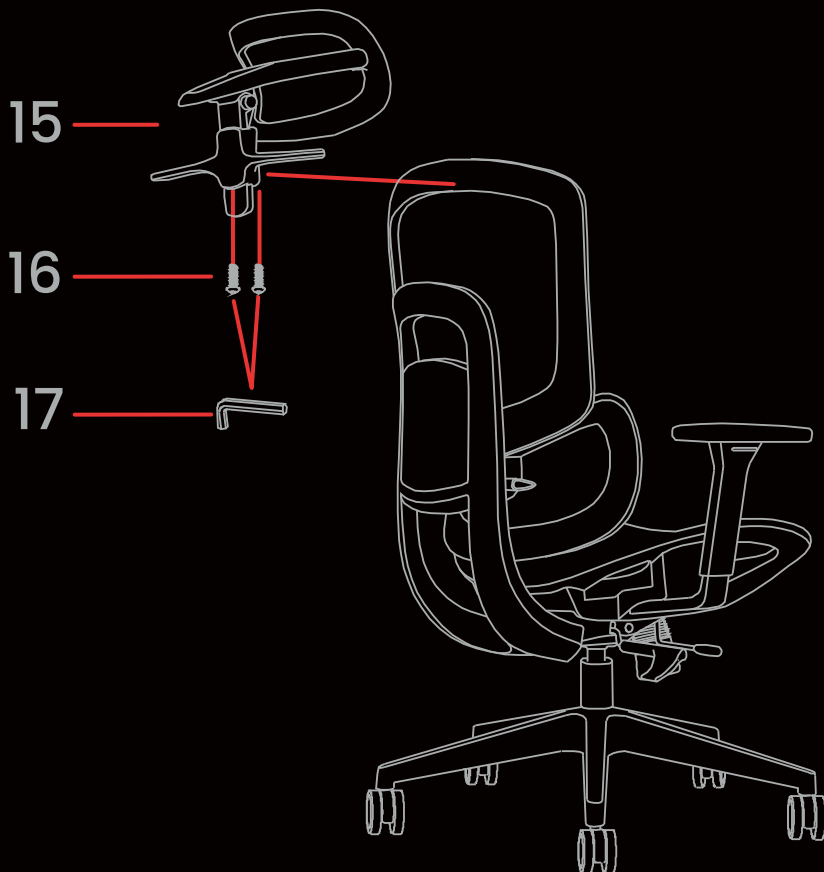

Passo 6:

Agora basta instalar o apoio de cabeça (15) no encosto utilizando os parafusos (16) e a chave de montagem (17).

Passo 7




Funções da Cadeira


Ajuste de suporte cervical 3D:

O apoio de cabeça da cadeira Montreal possui 3 tipos de ajustes, sendo eles:


Vertical: possibilita elevar ou baixar toda a estrutura do suporte cervical

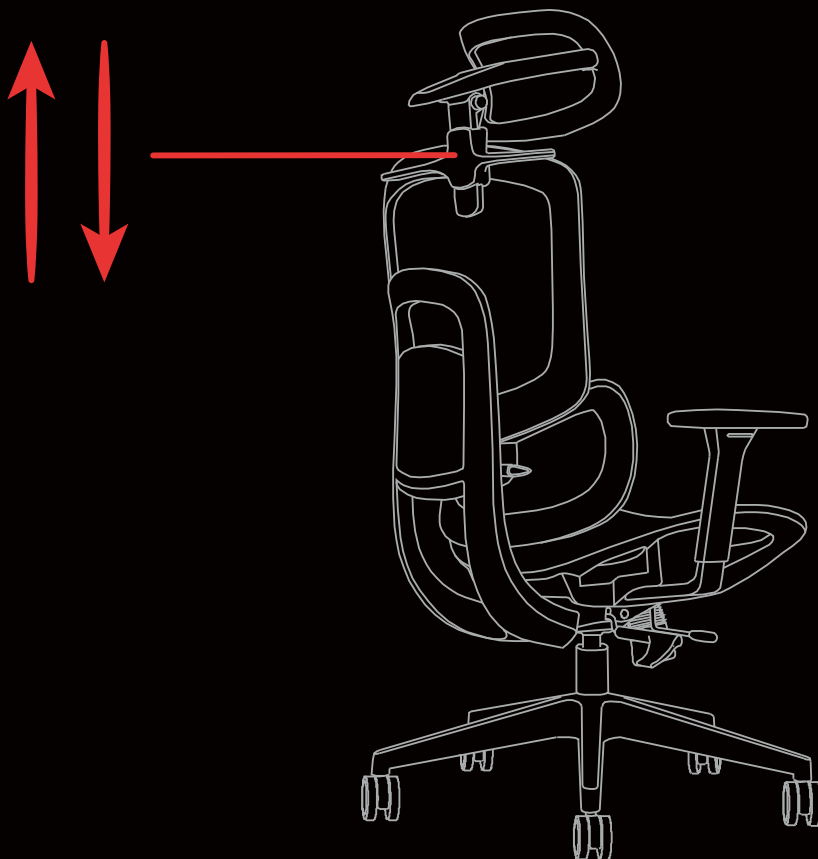

Horizontal: possibilita que a estrutura do suporte cervical seja projetada para frente ou para trás, permitindo um posicionamento mais cômodo para o usuário.

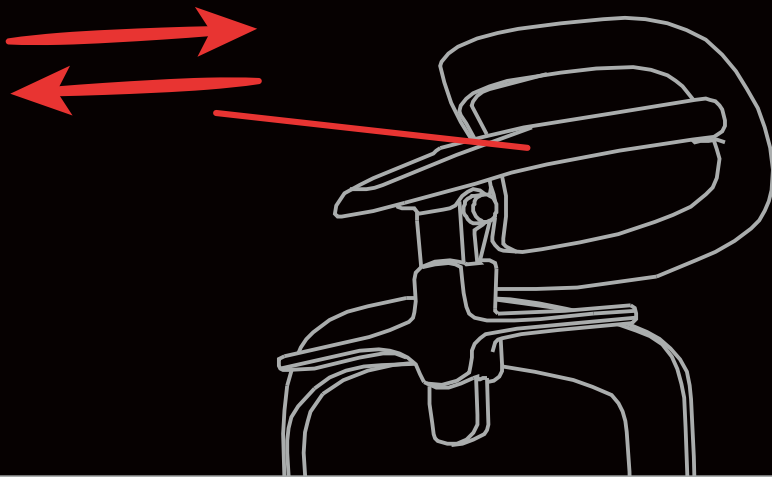


Angular: permite posicionar o apoio em um ângulo mais cômodo para o usuário.

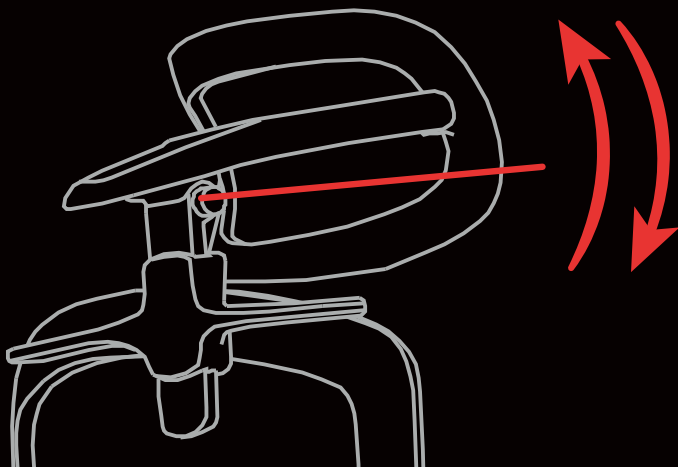


Ajuste vertical do encosto:

A cadeira Montreal permite que a altura do encosto seja ajustada de acordo com a preferência do usuário, basta empurrar a estrutura para cima, e ela subirá até a altura desejada. Para retornar o encosto a posição inicial, basta empurrar a estrutura novamente e ela descenderá até a altura padrão.

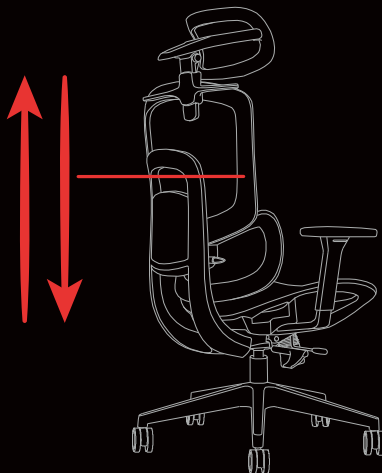

Ajuste angular de lombar:

Para habilitar o ajuste lombar da cadeira Montreal basta girar a pequena alavanca em sua lateral direita:


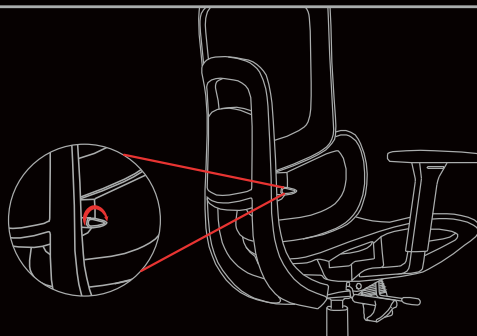


Após a liberação da alavanca, será possível ajustar a lombar no ângulo de sua preferência:



Após a escolha do ângulo, basta retornar a alavanca para o ponto inicial para travar a posição escolhida.

Angulação do encosto: No lado esquerdo há uma pequena alavanca como no ajuste angular de lombar, basta girá-lo para destravar a angulação do encosto.

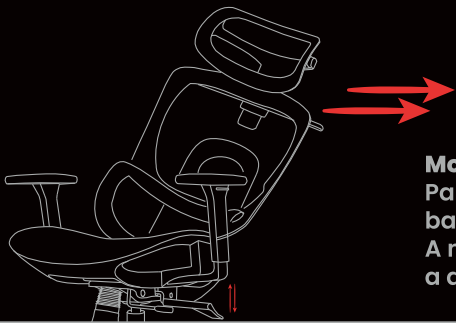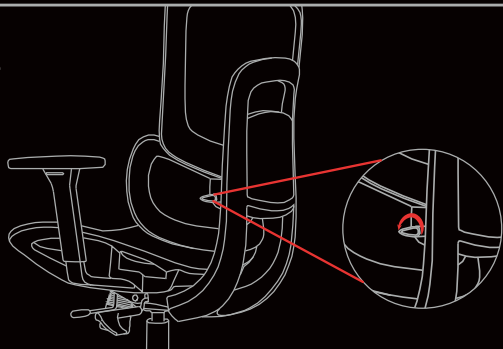

Modo balanço:

Para ativar e desativar o modo balanço da cadeira, basta utilizar a alavanca do comando de ajustes. A mesma alavanca pode ser utilizada para travar a angulação numa posição de sua preferência

Especificações:

Encosto: Reclinável

Rodinhas: Pu 60mm

Apoio de braço: 3D

Base: Nylon, 350mm

Revestimento: Mesh

Material do quadro: Nylon e fibra de vidro


Mecanismo de travamento em 3 posições

Ajuste de altura: 8,5cm

Classe do pistão: Classe 4

Peso Bruto/Líquido: 22Kg - 20,5Kg


Peso máximo suportado: 150Kg

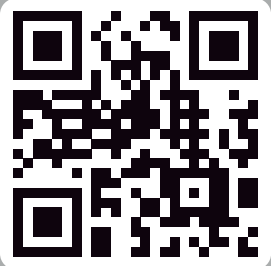

Zinnia



Pichau

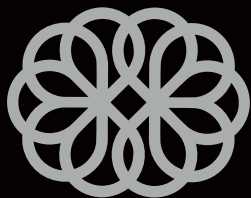

Zinnia