



MANUAL/USER MANUAL  
**G2 LIFT**

# IMPORTANTE




**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

---

# IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**

Itens Inclusos/ Included Items


|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div> <div></div> <div>Braço inferior<br/>Lower Arm</div> <div>x1</div>              | <div>B</div> <div></div> <div>Braçadeira<br/>Clamp</div> <div>x1</div>                         | <div>C</div> <div></div> <div>Braço superior<br/>Upper Arm</div> <div>x1</div>           |
| <div>D</div> <div></div> <div>Base do braço<br/>Arm Base</div> <div>x1</div>               | <div>E</div> <div></div> <div>Placa para furação<br/>Grommet Plate</div> <div>x1</div>         | <div>F</div> <div></div> <div>Almofada de proteção<br/>Soft Pad</div> <div>x1</div>       |
| <div>G</div> <div></div> <div>Junta esférica<br/>Ball Joint</div> <div>x1</div>            | <div>S-A</div> <div></div> <div>Parafuso M6x10<br/>M6x10 Screw</div> <div>x1</div>             | <div>T-A</div> <div></div> <div>Chave Allen 5mm<br/>5mm Allen Wrench</div> <div>x1</div> |
| <div>T-B</div> <div></div> <div>Chave Allen 4mm<br/>4mm Allen Wrench</div> <div>x1</div> | <div>T-C</div> <div></div> <div>Chave Allen 2,5mm<br/>2,5mm Allen Wrench</div> <div>x1</div> |                                                                                                                                                                            |

# Instruções de Montagem/ Assembly Instructions


## 1A Instalação por Braçadeira/ Clamp Installation

Fixe a braçadeira (B) à base do braço (D) utilizando os parafusos M6x10 (S-A) e a chave Allen de 4 mm (T-B).  
Aplique a almofada de proteção (F) na parte interna da braçadeira (B).  
Fixe o conjunto à mesa apertando o manipulador da braçadeira (B).  
Compatível com espessuras de 10 a 50 mm.


Mount clamp(B) to Arm Base(D) using m6x10 Screws(S-A) and 4mm Allen Wrench(T-B).

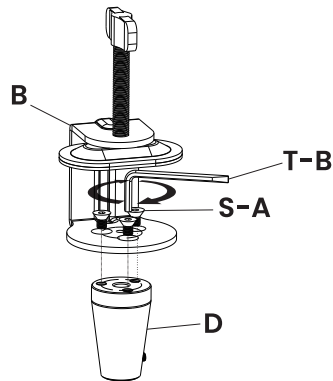



Aplique a almofada de proteção (F) na parte interna da braçadeira (B).  
Apply Soft Pad(F) to inside of Clamp(B).

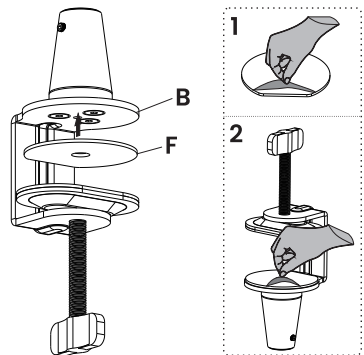

Fixe o conjunto à mesa apertando o manipulador da braçadeira (B).  
Secure assembly to desktop by tightening knob on Clamp(B).


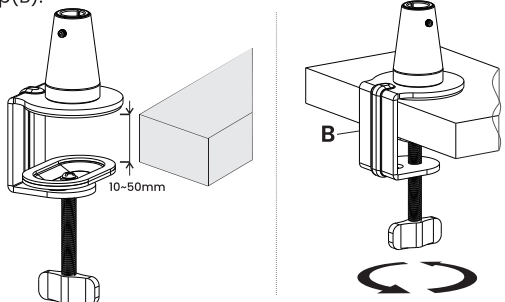


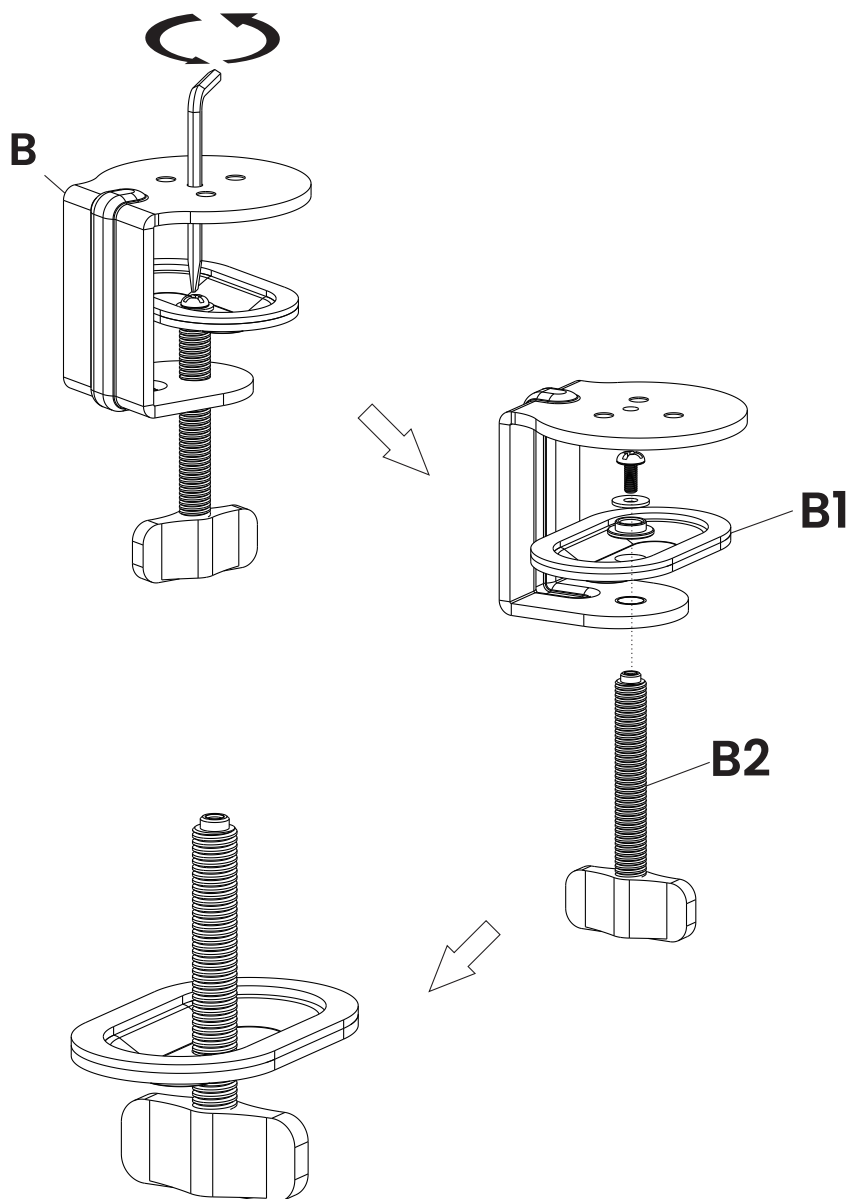

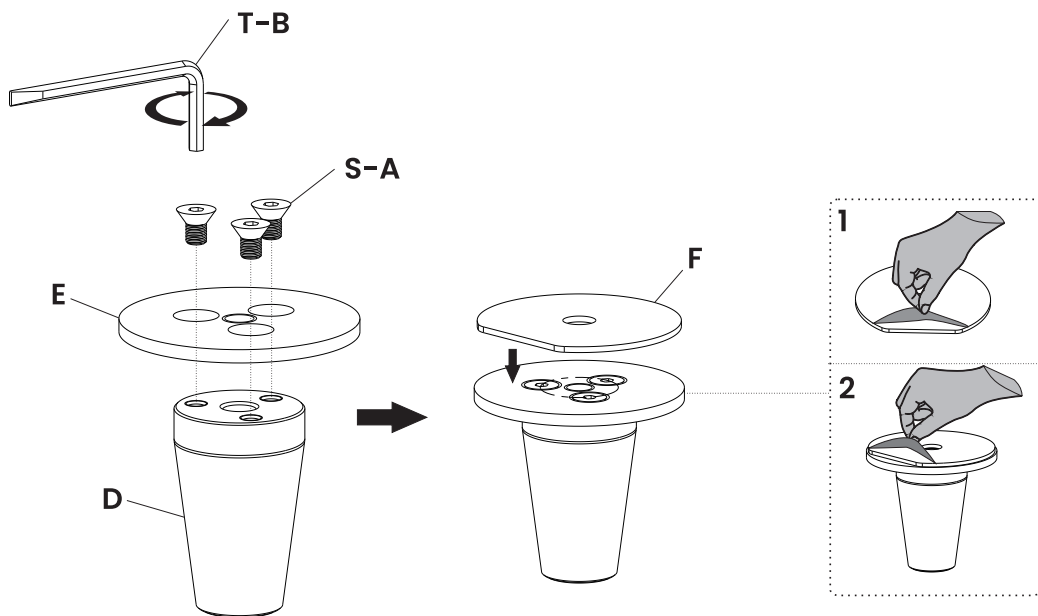


Utilize esta opção para mesas com furo existente.


Desktop with existing through-hole.

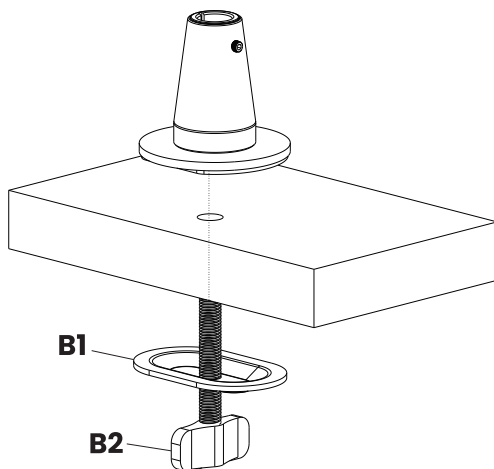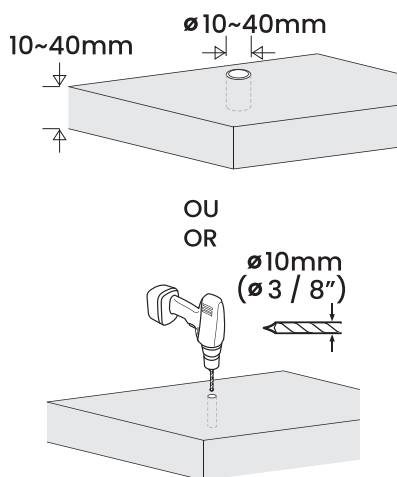


2

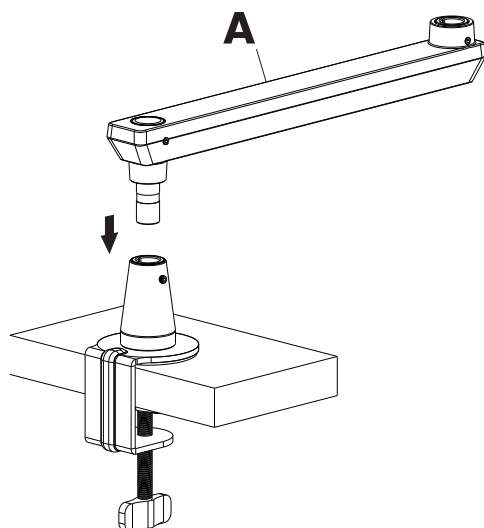


1: Afrouxe o parafuso  
1: Loosen set screw

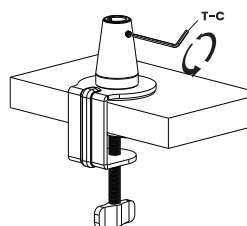

2: Aperte o parafuso  
2: Tighten set screw

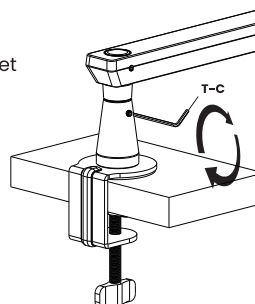


3


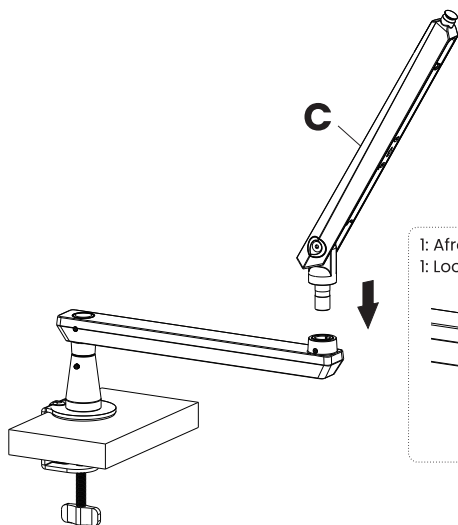


1: Afrouxe o parafuso  
1: Loosen set screw




2: Aperte o parafuso  
2: Tighten set screw

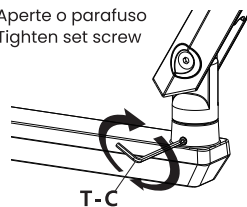

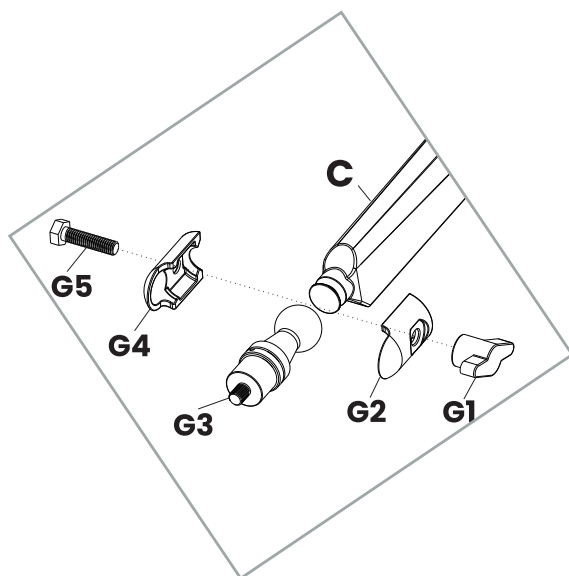
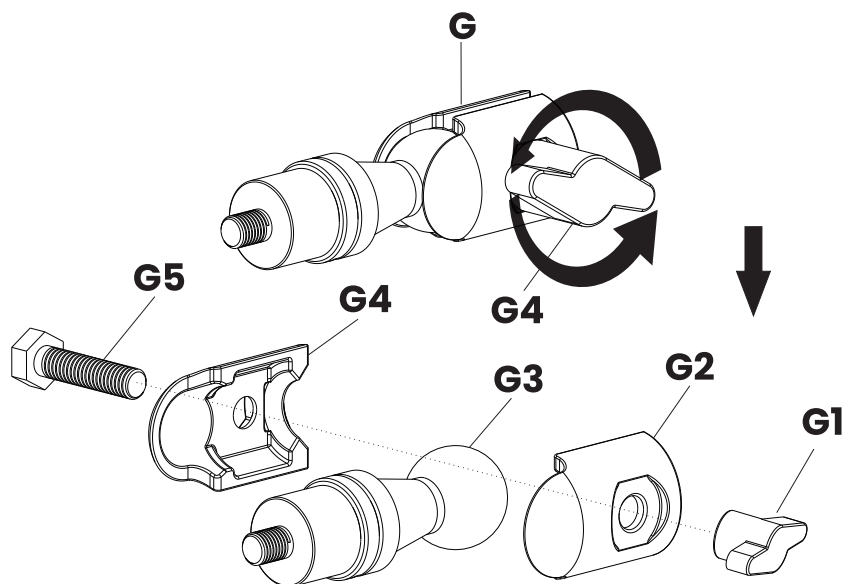


5

Destrave o mecanismo, ajuste a posição e trave novamente até ouvir um "clique".  
Unlock the mechanism, adjust the position, and lock it again until you hear a "click".

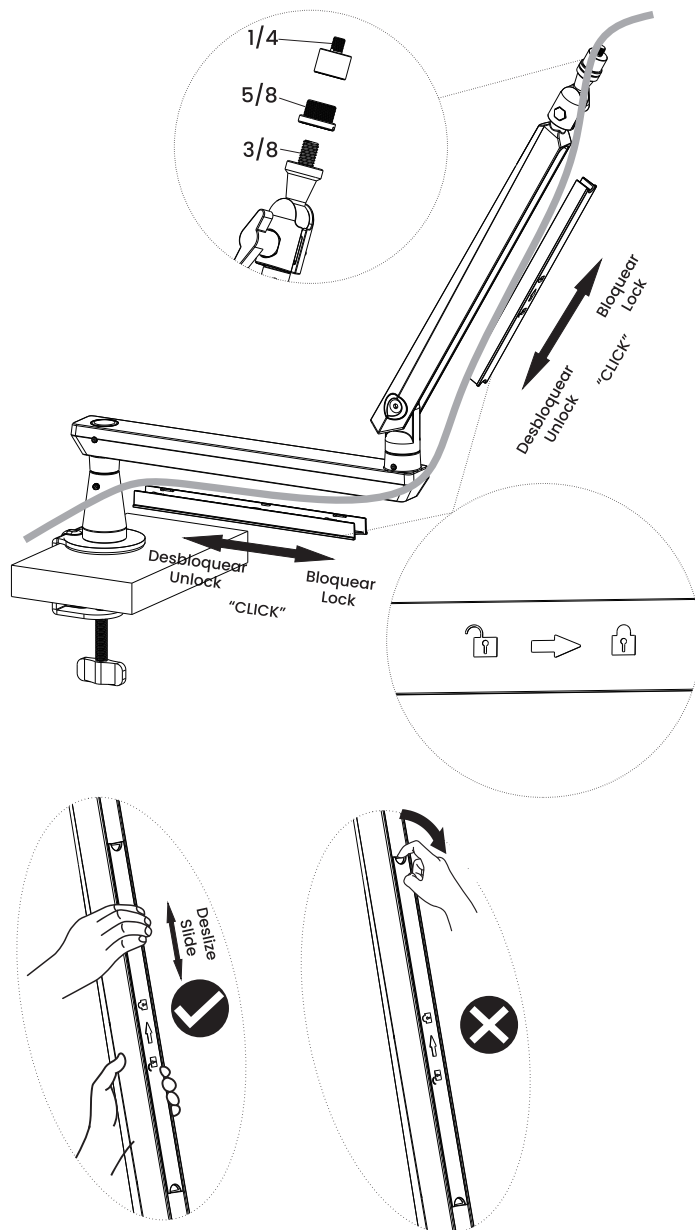

Ajuste conforme sua preferência.  
Adjust as desired.

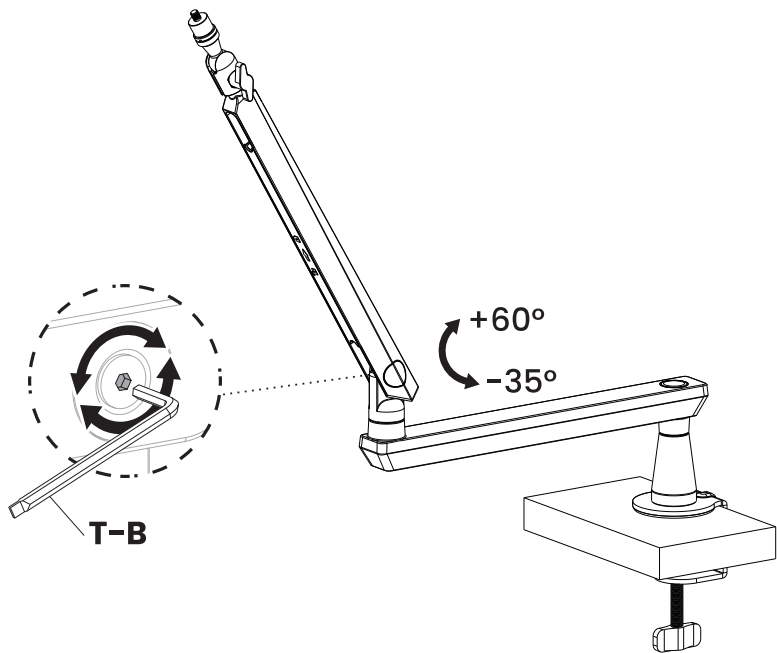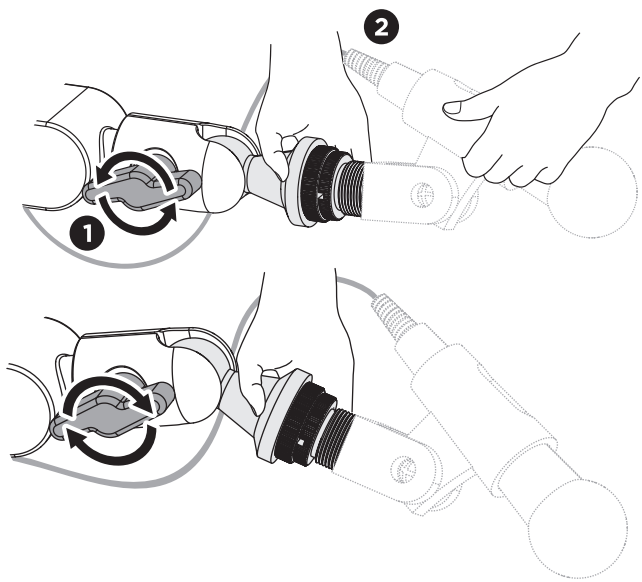

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.  
EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



**Zinnia**



**Pichau**

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP  
AS PART OF YOUR JOURNEY.  
EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL  
PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



**Zinnia**